



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## IP-видеокамер:

TR-D1120WD	TR-D2223WDIR7	TR-D255-noPoEv2	TR-D4221WDIR2v2	TR-D8121IR2v3
TR-D1140	TR-D2223WDIR7v2	TR-D255-noPoEv3	TR-D4251WDIR2v2	TR-D8121IR2v4
TR-D1250WD	TR-D2223WDIR7	TR-D255v3	TR-D485	TR-D8121IR2v6
TR-D1250WDv2	TR-D2223WDIR7v2	TR-D3121IR1v2	TR-D485-noPoE	TR-D8121WDIR2v2
TR-D2121IR3W	TR-D2224WDZIR7	TR-D3121IR1v3	TR-D485-noPoEv2	TR-D8122ZIR2v6
TR-D2121IR3Wv2	TR-D2224WDZIR7v2	TR-D3121IR1v4	TR-D485L	TR-D8123ZIR3
TR-D2121IR3v2	TR-D2251WDC	TR-D3121IR2v6	TR-D485L-noPoE	TR-D8141IR2
TR-D2121IR3v3	TR-D2251WDCL4	TR-D3121IR2v3	TR-D485v2	TR-D8151IR2
TR-D2121IR3v4	TR-D2251WDIR4	TR-D3122ZIR2v6	TR-D485v3	TR-D8151IR2v2
TR-D2121IR3v6	TR-D2251WDIR4Wv2	TR-D3122WDZIR2	TR-D486	TR-D8152ZIR2
TR-D2121CL3	TR-D2251WDIR4V2	TR-D3123ZIR2v3	TR-D486v2	TR-D8152ZIR2v2
TR-D2121CL3W	TR-D2252WDZIR4	TR-D3123ZIR2v4	TR-D486v3	TR-D8221WDC
TR-D2121WDIR3v2	TR-D2252WDZIR4v2	TR-D3123ZIR2v6	TR-D4D2	TR-D8221WDCL3
TR-D2121IR3v3	TR-D2253WDIR7	TR-D3123VIR2v2	TR-D4D2v2	TR-D8221WDIR3
TR-D2122ZIR3v6	TR-D2253WDIR7v2	TR-D3123WDIR2	TR-D4D2v2 (B)	TR-D8221WDIR3v2
TR-D2122WDZIR3	TR-D2253WDZCL7	TR-D3141IR1	TR-D4D2v3	TR-D8251WDC
TR-D2123IR3v2	TR-D2253WDZIR7	TR-D3142ZIR2	TR-D4D5	TR-D8251WDCL3
TR-D2123IR6v3	TR-D2253WDZIR7v2	TR-D3143IR2	TR-D4D5v2	TR-D8251WDIR3v2
TR-D2123IR6v4	TR-D285	TR-D3143VIR2	TR-D4D5v3	TR-D8251WDIR3v2
TR-D2123IR6v6	TR-D285v2	TR-D3151IR2	TR-D451	TR-D9141IR2
TR-D2123ZCL6	TR-D285-noPoE	TR-D3151IR2v2	TR-D451-noPoE	TR-D9151IR2
TR-D2123WDIR6	TR-D285-noPoEv2	TR-D3152ZIR2	TR-D451-noPoEv2	TR-D9151IR2v2
TR-D2141IR3	TR-D285-noPoEv3	TR-D3152ZIR2v2	TR-D451v2	TR-D9161IR2
TR-D2142ZIR3	TR-D285L	TR-D3153IR2	TR-D451v3	TR-D92151WDIR3
TR-D2143IR3	TR-D285L-noPoE	TR-D3153IR2v2	TR-D455	TR-D92151WDIR3v2
TR-D2143IR6	TR-D285v3	TR-D3221WDIR3	TR-D455-noPoE	TR-D8221WDIR3
TR-D2151IR3	TR-D286	TR-D3221WDIR3W	TR-D455-noPoEv2	TR-D8221WDIR3v2
TR-D2151IR3v2	TR-D286v2	TR-D3221WDIR3Wv2	TR-D455v2	TR-D8221WDIR3v2
TR-D2152ZIR3	TR-D286v3	TR-D3221WDIR3v2	TR-D455v3	TR-D8221WDIR3v2
TR-D2152ZIR3v2	TR-D2D2	TR-D3223WDZIR3	TR-D7121IR1W	TR-D7121IR1W
TR-D2153IR6	TR-D2D2v2	TR-D3223WDZIR3v2	TR-D7121IR1Wv2	TR-D7121IR1Wv2
TR-D2153IR6v2	TR-D2D2v3	TR-D3251WDIR3Wv2	TR-D7121IR1Wv3	TR-D7121IR1Wv3
TR-D2161IR3 (rev.2)	TR-D2D5	TR-D3251WDIR3v2	TR-D7121IR1v3	TR-D7121IR1v3
TR-D2163IR6	TR-D2D5v2	TR-D3253WDZIR3	TR-D7121IR1v4	TR-D7121IR1v4
TR-D2181IR3 (rev.2)	TR-D2D5v3	TR-D3253WDZIR3v2	TR-D7121IR1v5	TR-D7121IR1v5
TR-D2183IR6	TR-D2S1	TR-D4121IR1v2	TR-D7121IR1v6	TR-D7121IR1v6
TR-D2221WDC	TR-D2S1v2	TR-D4121IR1v4	TR-D7141IR1	TR-D7141IR1
TR-D2221WDCL4	TR-D2S1v3	TR-D4141IR1	TR-D7151IR1	TR-D7151IR1
TR-D2221WDIR4	TR-D2S1-noPoE	TR-D4151IR1	TR-D7221WDIR2Wv2	TR-D7221WDIR2Wv2
TR-D2221WDIR4W	TR-D2S1-noPoEv2	TR-D4151IR1v2	TR-D8121CL2	TR-D8121CL2
TR-D2221WDIR4Wv2	TR-D2S1-noPoEv3	TR-D4161IR1	TR-D8121IR2W	TR-D8121IR2W
TR-D2221WDIR4V2	TR-D2S5	TR-D4181IR1	TR-D8121IR2Wv2	TR-D8121IR2Wv2
TR-D2222WDZIR4	TR-D2S5v2	TR-D4121IR1v6	TR-D8121IR2Wv3	TR-D8121IR2Wv3
TR-D2222WDZIR4v2	TR-D2S5-noPoE	TR-D4221WDIR2	TR-D8121IR2v2	TR-D8121IR2v2

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>7</b>
1.1 Внешний вид IP-камер TRASSIR.....	7
1.1.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140.....	7
1.1.2 TRASSIR TR-D1250WD / TR-D1250WDv2.....	9
1.1.3 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121IR3v4 / TR-D2121WDIR3v2 / TR-D2141IR3 / TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3.....	11
1.1.4 TRASSIR TR-D2121CL3.....	13
1.1.5 TRASSIR TR-D2121IR3v6 / TR-D2122ZIR3v6.....	14
1.1.6 TRASSIR TR-D2121IR3W.....	15
1.1.7 TRASSIR TR-D2121IR3Wv2 / TR-D2121IR3Wv3.....	16
1.1.8 TRASSIR TR-D2121CL3W.....	17
1.1.9 TRASSIR TR-D2123ZCL6.....	18
1.1.10 TRASSIR TR-D2123IR3v2 / TR-D2143IR3.....	19
1.1.11 TRASSIR TR-D2122WDIR3 / TR-D2151IR3 / TR-D2151IR3v2 / TR-D2152ZIR3 / TR-D2152ZIR3v2 / TR-D2221WDIR4 / TR-D2221WDIR4v2 / TR-D2251WDIR4 / TR-D2251WDIR4v2.....	21
1.1.12 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123IR6v4 / TR-D2123IR6v6 / TR-D2143IR6 /TR-D2123WDIR6 / TR-D2163IR6 / TR-D2183IR6.....	23
1.1.13 TRASSIR TR-D2B6 / TR-D4B6 / TR-D2B6v2.....	25
1.1.14 TRASSIR TR-D2B5-noPoE / TR-D2B5-noPoEv2 / TR-D2B5 / TR-D2B5v2 / TR-D4B5-noPoE / TR-D4B5.....	26
1.1.15 TRASSIR TR-D2B5L / TR-D2B5L-noPoE / TR-D4B5L / TR-D4B5L-noPoE.....	27
1.1.16 TRASSIR TR-D2B5v3 / TR-D2B5-noPoEv3.....	28
1.1.17 TR-D2B6v3.....	29
1.1.18 TRASSIR TR-D2221WDIR4W / TR-D2221WDIR4Wv2 / TR-D2251WDIR4Wv2.....	30
1.1.19 TRASSIR TR-D2222WDIR4/ TR-D2222WDIR4v2 / TR-D2252WDIR4 / TR-D2252WDIR4v2.....	32
1.1.20 TRASSIR TR-D2153IR6/ TR-D2153IR6v2 / TR-D2223WDIR7/ TR-D2223WDIR7v2 / TR-D2223WDIR7 / TR-D2253WDIR7 / TR-D2253WDIR7 / TR-D2253WDIR7v2.....	34
1.1.21 TRASSIR TR-D2224WDIR7 / TR-D2224WDIR7v2.....	36
1.1.22 TRASSIR TR-D2221WDC.....	38
1.1.23 TRASSIR TR-D2251WDC.....	40
1.1.24 TRASSIR TR-D2221WDCL4.....	42
1.1.25 TRASSIR TR-D2251WDCL4.....	44
1.1.26 TRASSIR TR-D2253WDIR7.....	46
1.1.27 TRASSIR TR-D2D2 / TR-D2D2v2 / TR-D2D2v3.....	48
1.1.28 TRASSIR TR-D2D5 / TR-D2D5v2 / TR-D2D5v3 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3121IR1v3 / TR-D3121IR1v4/ TR-D3141IR1 / TR-D4D5.....	49
1.1.29 TRASSIR TR-D3121IR2v6.....	51
1.1.30 TRASSIR TR-D2S1 / TR-D2S1v2 / TR-D2S1v3 / TR-D2S1-noPoE / TR-D2S1-noPoEv2/ TR-D2S1-noPoEv3 / TR-D4S1.....	52
1.1.31 TRASSIR TR-D2S5-noPoEv2 / TR-D2S5/ TR-D2S5v2 / TR-D2S5v3 / TR-D2S5-noPoEv3 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 / TR-D8121WDIR2v2 / TR-D8141IR2 / TR-D8121IR2v4.....	53
1.1.32 TRASSIR TR-D3122WDIR2 / TR-D3142ZIR2.....	55
1.1.33 TRASSIR TR-D3122ZIR2v6 / TR-D3123IR2v6.....	57
1.1.34 TR-D3123VIR2v2.....	59
1.1.35 TRASSIR TR-D3121IR2Wv3.....	61
1.1.36 TRASSIR TR-D3123IR2v3 / TR-D3123IR2v4 / TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2 / TR-D4D2.....	62
1.1.37 TRASSIR TR-D3143VIR2.....	64
1.1.38 TRASSIR TR-D3151IR2.....	66
1.1.39 TRASSIR TR-D3152ZIR2 .....	67
1.1.40 TRASSIR TR-D3221WDIR3/ TR-D3221WDIR3v2 / TR-D3151IR2v2 / TR-D3152ZIR2v2 / TR-D3251WDIR3v2.....	68
1.1.41 TRASSIR TR-D3221WDIR3W/ TR-D3221WDIR3Wv2 / TR-D3251WDIR3Wv2.....	70
1.1.42 TRASSIR TR-D3223WDIR3 / TR-D3223WDIR3v2 / TR-D3253WDIR3 / TR-D3253WDIR3v2 / TR-D3153IR2 / TR-D3153IR2v2.....	72
1.1.43 TRASSIR TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v4 / TR-D4141IR1 / TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1.....	74

1.1.44 TRASSIR TR-D4B5v2 / TR-D4B5-noPoEv2.....	76
1.1.45 TRASSIR TR-D4B6v2.....	77
1.1.46 TRASSIR TR-D4D2v2 / TR-D4D2v2(B).....	78
1.1.47 TRASSIR TR-D2D5v3 / TR-D4D5v2.....	79
1.1.48 TRASSIR TR-D4S1v2 / TR-D4S1-noPoEv2.....	80
1.1.49 TRASSIR TR-D4S5v2 / TR-D4S5-noPoEv2 / TR-D4S5-noPoE / TR-D4S5.....	81
1.1.50 TRASSIR TR-D4121IR1v6 / TR-D4221WDIR2 / TR-D4221WDIR2v2 / TR-D4151IR1 / TR-D4151IR1v2.....	82
1.1.51 TRASSIR TR-D4251WDIR2 / TR-D4251WDIR2v2 .....	84
1.1.52 TRASSIR TR-D7121IR1Wv3.....	86
1.1.53 TRASSIR TR-D7121IR1W / TR-D7121IR1Wv2 / TR-D7121IR1v3 / TR-D7121IR1v4 / TR-D7121IR1v6 / TR-D7121IR1v5 / TR-D7141IR1 / TR-D7151IR1 / TR-D7251WDIR2Wv2 / TR-D7221WDIR2Wv2.....	88
1.1.54 TRASSIR TR-D8121IR2W.....	90
1.1.55 TRASSIR TR-D8121IR2Wv2 / TR-D8121IR2Wv3.....	91
1.1.56 TRASSIR TR-D8121IR2v6 / TR-D8221WDIR3/ TR-D8221WDIR3v2 / TR-D8122ZIR2v6 / TR-D8251WDIR3 / TR-D8251WDIR3v2 / TR-D8151IR2/ TR-D8151IR2v2 / TR-D8152ZIR2 / TR-D8152ZIR2v2.....	92
1.1.57 TRASSIR TR-D8121CL2.....	94
1.1.58 TRASSIR TR-D8221WDC.....	95
1.1.59 TRASSIR TR-D8123ZIR3.....	97
1.1.60 TRASSIR TR-D8251WDC.....	99
1.1.61 TRASSIR TR-D8221WDCL3.....	101
1.1.62 TRASSIR TR-D8251WDCL3.....	103
1.1.63 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2 TR-D9151IR2 / TR-D9151IR2v2 / TR-D9251WDIR3 / TR-D9251WDIR3v2.....	105
1.2 Инструкция по безопасности.....	107
1.3 Гарантийные обязательства.....	108
<b>ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....</b>	<b>109</b>
2.1 Системные требования.....	109
2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети.....	109
2.3 Настройка IP-адреса камеры.....	110
2.4 Подключение к IP-камере через Интернет.....	111
2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer.....	112
2.6 Сброс настроек IP-камеры.....	114
<b>ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....</b>	<b>115</b>
3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.....	115
3.2 Меню «Просмотр».....	119
3.2.1 Меню управления PTZ.....	121
3.2.2 Меню настроек изображения.....	125
3.3 Меню Архив.....	126
3.4 Меню «Настройка».....	128
3.4.1 Меню «Основные настройки».....	128
3.4.2 Меню «Система».....	129
3.4.2.1 Меню «Основное».....	130
3.4.2.2 Меню «Дата & Время».....	131
3.4.2.3 Меню «Обслуживание».....	133
3.4.2.4 Меню «Апгрейд».....	134
3.4.2.5 Меню «Информация».....	135
3.4.2.6 Меню «Лог».....	136
3.4.3 Меню «Сеть».....	137
3.4.3.1 Меню «TCP/IP».....	138

---

3.4.3.1.1 Вкладка «Статус сети».....	138
3.4.3.1.2 Вкладка «TCP/IP».....	139
3.4.3.2 Меню «Порт».....	141
3.4.3.3 Меню «WIFI».....	143
3.4.3.4 Меню «PPPoE».....	143
3.4.3.5 Меню «SMTP».....	144
3.4.3.6 Меню «UPnP».....	145
3.4.3.7 Меню «DDNS».....	147
3.4.3.8 Меню «RTSP».....	148
3.4.3.9 Меню «RTMP».....	149
3.4.3.10 Меню «VoIP».....	150
3.4.3.11 Меню «SNMP».....	151
3.4.3.12 Меню «IEEE 802.1x».....	152
3.4.3.13 Меню «Trassir Cloud».....	153
3.4.4 Меню «Видео&Аудио».....	154
3.4.4.1 Меню «Аудио».....	155
3.4.4.2 Меню «Видео».....	156
3.4.4.2.1 Вкладка «Режим работы».....	156
3.4.4.2.2 Вкладка «Видео».....	157
3.4.4.3 Меню «Снимок».....	159
3.4.4.4 Меню «OSD».....	160
3.4.4.5 Меню «Изображение».....	161
3.4.4.5.1 Вкладка «Изображение».....	161
3.4.4.5.2 Вкладка «Расписание».....	165
3.4.4.5.3 Вкладка «День/Ночь».....	166
3.4.4.6 Меню «Маскирование».....	168
3.4.4.7 Меню «ROI».....	169
3.4.5 Меню «Настройка записи».....	170
3.4.5.1 Меню «Запись браузером IE».....	170
3.4.5.2 Меню «Диск».....	171
3.4.5.3 Меню «FTP».....	172
3.4.5.4 Меню «NFS».....	173
3.4.5.5 Меню «Настройка предзаписи».....	174
3.4.5.6 Меню «Расписание».....	174
3.4.5.6.1 Вкладка «Запись».....	175
3.4.5.6.2 Вкладка «Снимок».....	176
3.4.5.6.3 Вкладка «Загрузка на FTP».....	177
3.4.6 Меню «События».....	178
3.4.6.1 Меню «Детектор движения».....	179
3.4.6.1.1 Вкладка «Зона детекции».....	179
3.4.6.1.2 Вкладка «Расписание».....	180
3.4.6.1.3 Вкладка «Действие».....	181
3.4.6.2 Меню «Тревожный Вх/Вых».....	182
3.4.6.2.1 Вкладка «Трев.Вх/Вых».....	182
3.4.6.2.2 Вкладка «Расписание».....	184
3.4.6.2.3 Вкладка «Действие».....	185
3.4.6.3 Меню PIR детектор.....	186
3.4.6.3.1 Вкладка «Расписание».....	186
3.4.6.3.2 Вкладка «Действие».....	187
3.4.6.4 Меню «Неисправность».....	188

3.4.6.4.1 Вкладка «Разрыв сети».....	188
3.4.6.4.2 Вкладка «Включение устройства».....	189
3.4.7 Меню «Безопасность».....	190
3.4.7.1 Меню «Пользователи».....	190
3.4.7.2 Меню «IP фильтр».....	192
3.4.7.3 Меню «Telnet».....	194
3.4.8 Меню «Видео аналитика».....	195
3.4.8.1 Меню «Обнаружение лиц».....	196
3.4.8.1.1 Вкладка «Основные настройки».....	197
3.4.8.1.2 Вкладка «Расписание».....	199
3.4.8.1.3 Вкладка «Действие».....	199
3.4.8.2 Меню «Подсчёт посетителей».....	200
3.4.8.2.1 Вкладка «Основные настройки».....	201
3.4.8.2.2 Вкладка «Настройка отчёта».....	203
3.4.8.2.3 Вкладка «Отчёт за период».....	205
3.4.8.3 Меню «Детектор людей».....	206
3.4.8.3.1 Вкладка «Основные настройки».....	207
3.4.8.3.2 Вкладка «Расписание».....	208
3.4.8.3.3 Вкладка «Действие».....	208
3.4.8.4 Меню «Детектор машин».....	209
3.4.8.4.1 Вкладка «Основные настройки».....	209
3.4.8.4.2 Вкладка «Расписание».....	210
3.4.8.4.3 Вкладка «Действие».....	210
3.4.8.5 Меню «Пересечение линий».....	211
3.4.8.5.1 Вкладка «Основные настройки».....	212
3.4.8.5.2 Вкладка «Расписание».....	213
3.4.8.5.3 Вкладка «Действие».....	213
3.4.8.6 Меню «Контроль области».....	214
3.4.8.6.1 Вкладка «Основные настройки».....	215
3.4.8.6.2 Вкладка «Расписание».....	216
3.4.8.6.3 Вкладка «Действие».....	216
3.4.8.7 Меню «Праздношатание».....	217
3.4.8.7.1 Вкладка «Основные настройки».....	218
3.4.8.7.2 Вкладка «Расписание».....	219
3.4.8.7.3 Вкладка «Действие».....	219
ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ НА ПК.....	220
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ.....	223
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА РОУТЕРА.....	224
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF.....	230
Подключение по RTSP.....	230
Получение моментального снимка с IP-камеры.....	232
Подключение по ONVIF.....	233
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАЗМЕЩЕНИЕ IP КАМЕРЫ.....	234
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. IPC MANAGER.....	237

---

Поиск IP-камеры при помощи утилиты TRASSIR IPCManager.....	237
Дополнительное меню управления IP - камерой.....	239
Обновление камеры с помощью IPC Manager.....	241
Меню «Дополнительно».....	242
Меню «Инструменты».....	243


## **ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ**

### **1.1 Внешний вид IP-камер TRASSIR**

#### **1.1.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140**



Внешние разъёмы:

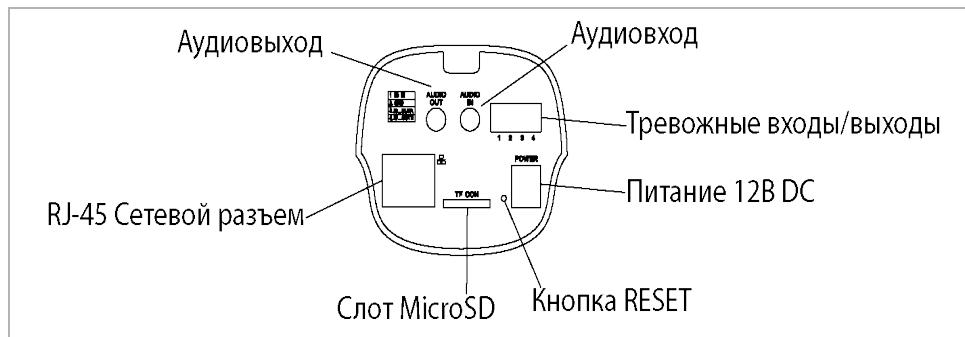


Разъем	Описание
<b>Аудиовых.</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Слот MicroSD</b>	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Контакты тревожных входа и выхода.
<b>Питание 12B DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>Кнопка RESET</b>	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

**1.1.2 TRASSIR TR-D1250WD / TR-D1250WDv2**



Внешние разъемы:

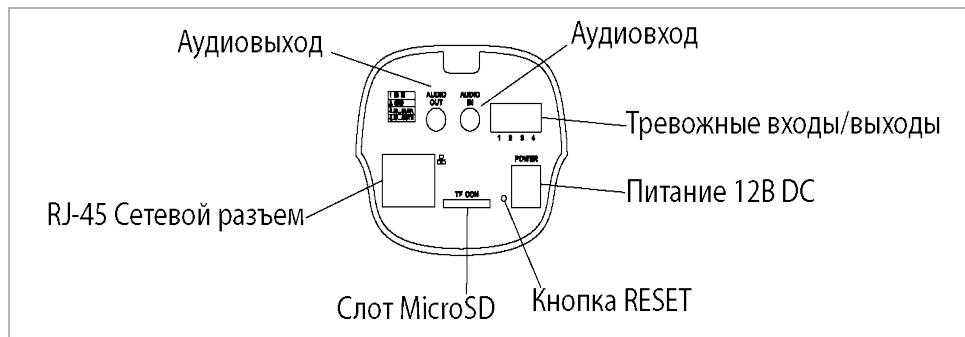


Разъем	Описание
<b>Аудиовых.</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Слот MicroSD</b>	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Контакты тревожных входа и выхода.
<b>Питание 12В DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>Кнопка RESET</b>	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

**1.1.3 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121IR3v4 / TR-D2121WDIIR3v2 / TR-D2141IR3 / TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3**



Внешние разъемы:

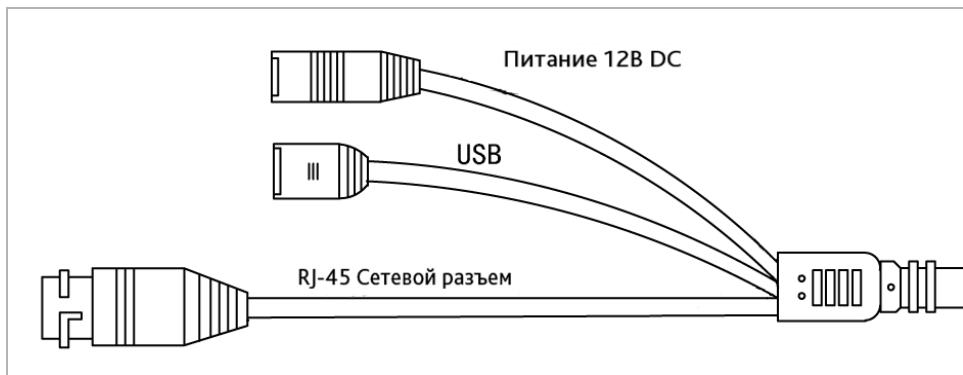


Разъем	Описание
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.4 TRASSIR TR-D2121CL3



Внешние разъемы:

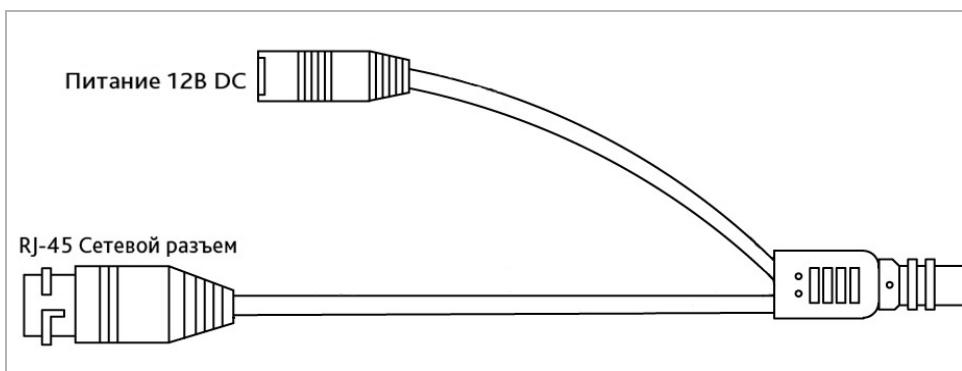


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.5 TRASSIR TR-D2121IR3v6 / TR-D2122ZIR3v6



Внешние разъемы:

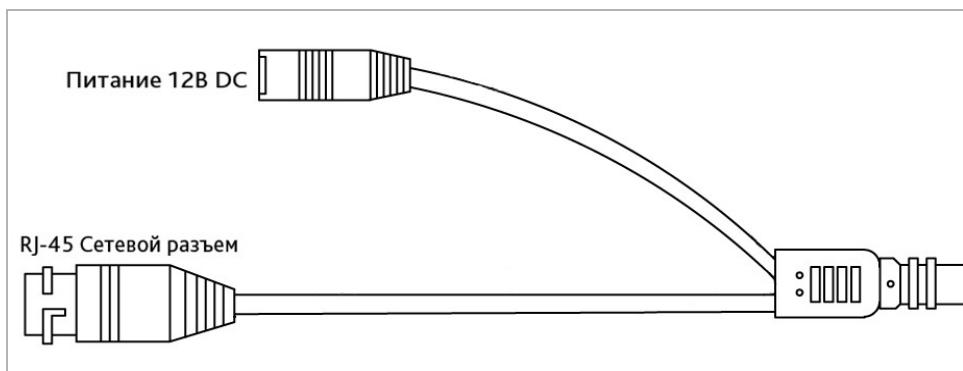


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.6 TRASSIR TR-D2121IR3W



Внешние разъемы:

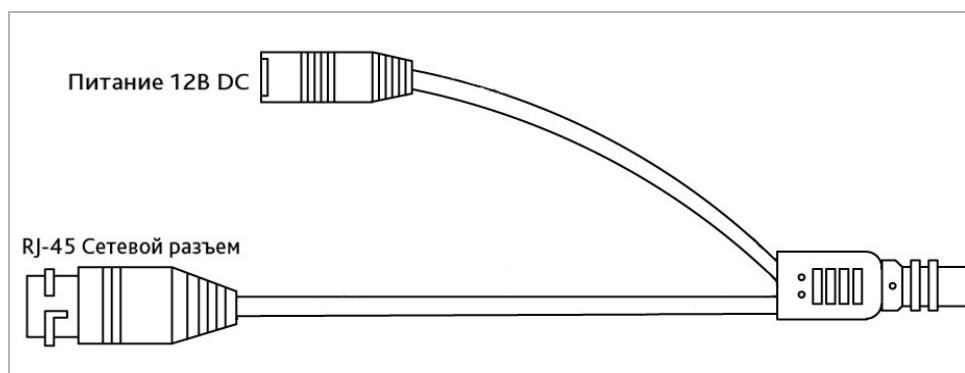


Разъем	Описание
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.7 TRASSIR TR-D2121/R3Wv2 / TR-D2121/R3Wv3



Внешние разъемы:

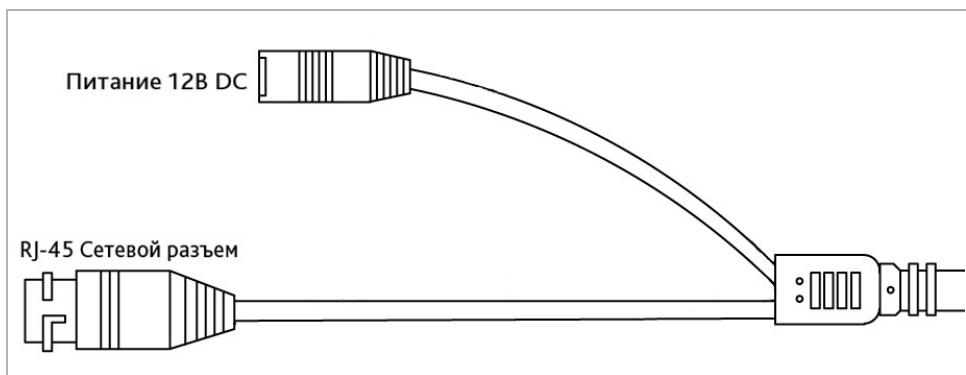


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.8 TRASSIR TR-D2121CL3W



Внешние разъемы:

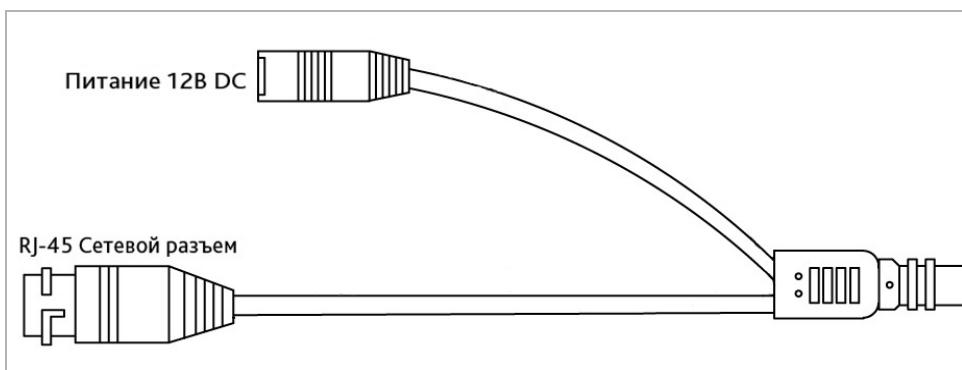


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.9 TRASSIR TR-D2123ZCL6



Внешние разъемы:

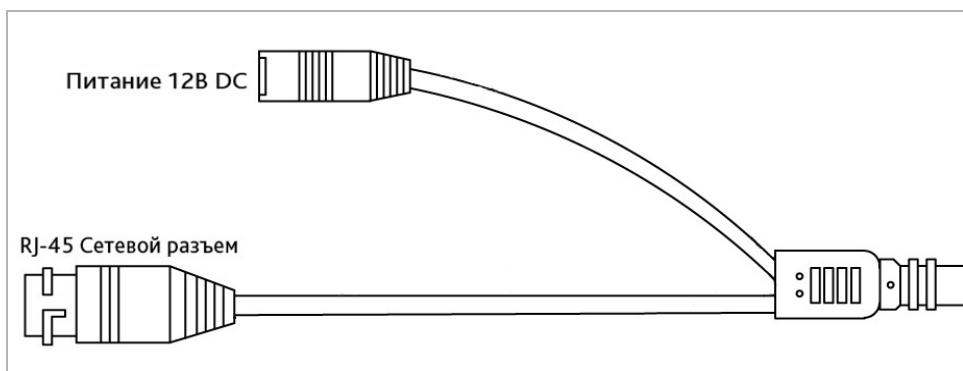


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.10 TRASSIR TR-D2123IR3v2 / TR-D2143IR3



Внешние разъёмы:

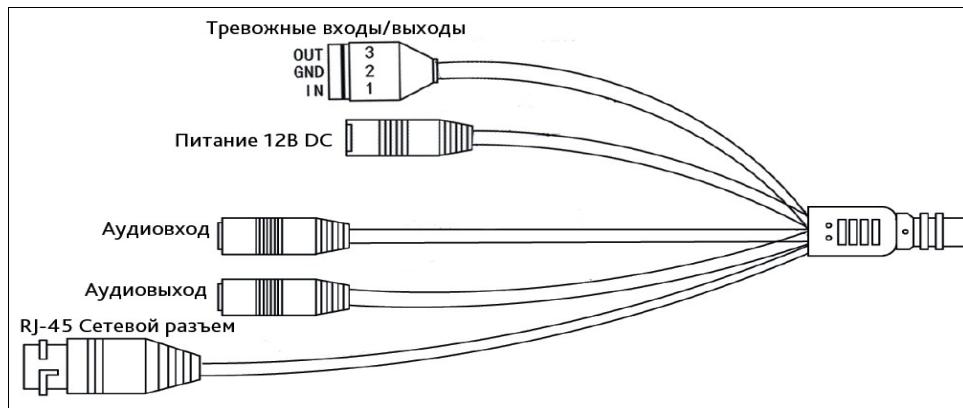



Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.11 TRASSIR TR-D2122WDZIR3 / TR-D2151IR3 / TR-D2151IR3v2 / TR-D2152ZIR3 / TR-D2152ZIR3v2 / TR-D2221WDIR4 / TR-D2221WDIR4v2 / TR-D2251WDIR4 / TR-D2251WDIR4v2**




## Внешние разъемы:

TR-D2221WDIR4 / TR-D2251WDIR4

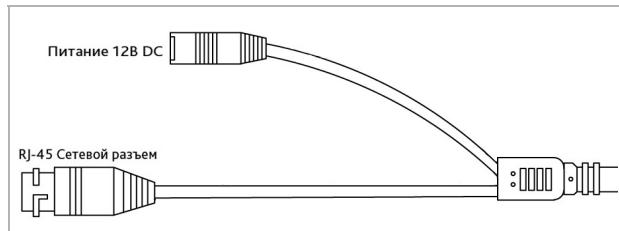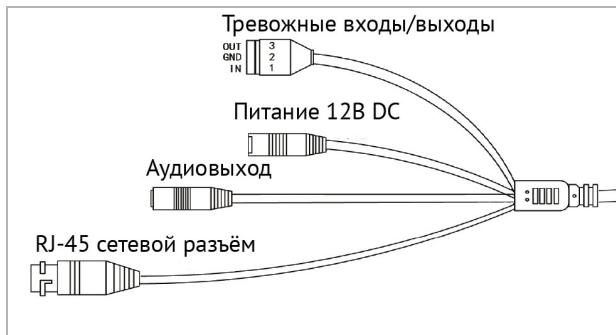TR-D2122WDZIR3 / TR-D2151IR3 / TR-D2151IR3v2 /  
TR-D2152ZIR3 / TR-D2152ZIR3v2

TR-D2221WDIR4v2 / TR-D2251WDIR4v2

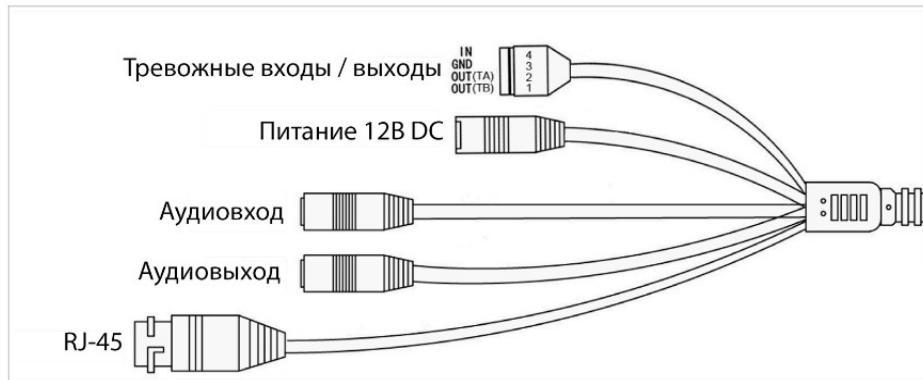


Разъем	Описание
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.12 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123IR6v4 / TR-D2123IR6v6 /  
TR-D2143IR6 / TR-D2123WDIR6 / TR-D2163IR6 / TR-D2183IR6**



Внешние разъёмы:

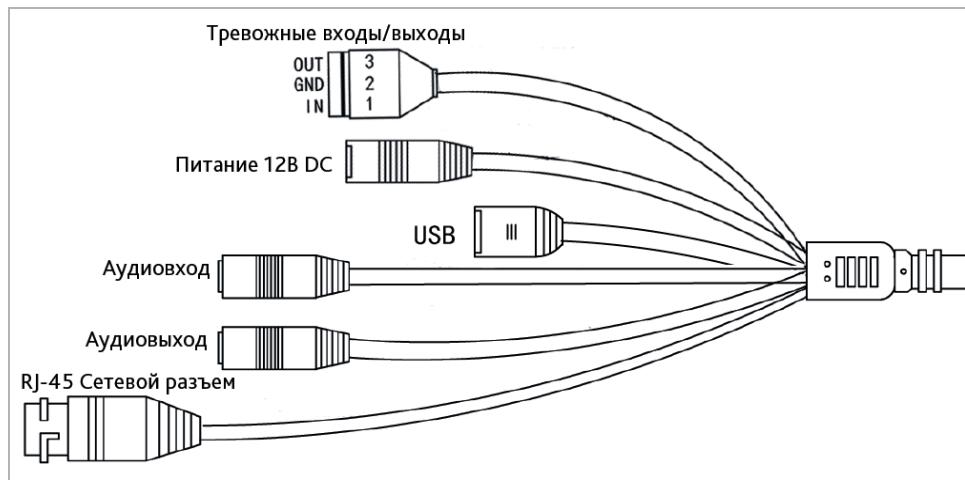


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

## 1.1.13 TRASSIR TR-D2B6 / TR-D4B6 / TR-D2B6v2



Внешние разъемы:

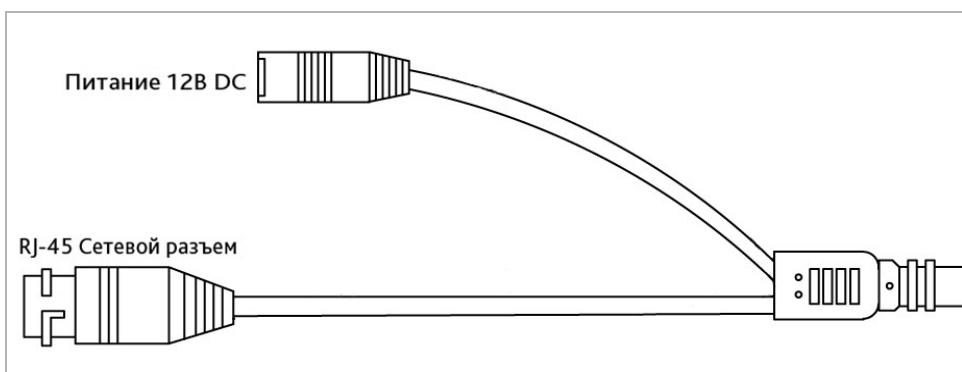


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

### 1.1.14 TRASSIR TR-D2B5-noPoE / TR-D2B5-noPoEv2 / TR-D2B5 / TR-D2B5v2 / TR-D4B5-noPoE / TR-D4B5



Внешние разъемы:

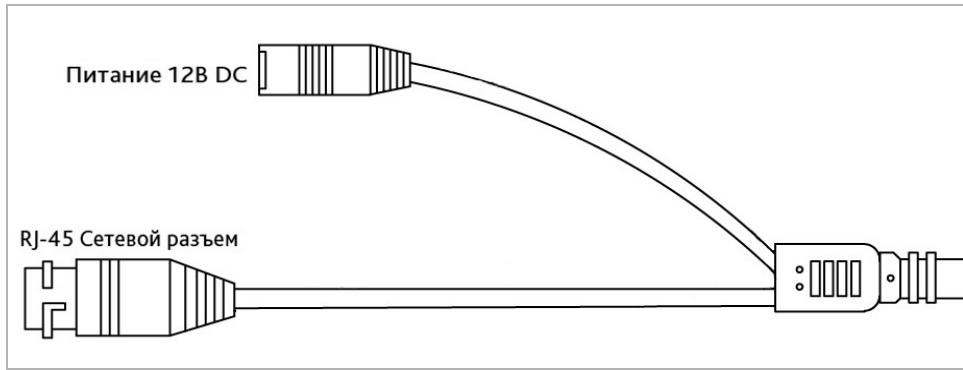


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

1.1.15 TRASSIR TR-D2B5L / TR-D2B5L-noPoE / TR-D4B5L / TR-D4B5L-noPoE



Внешние разъемы:

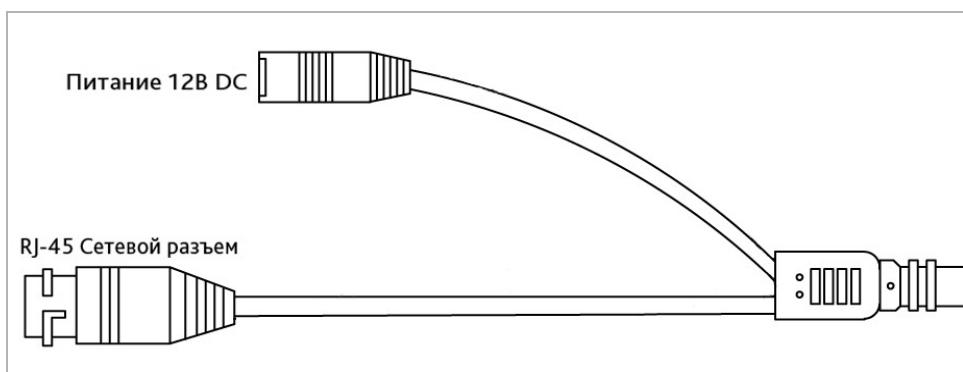


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.16 TRASSIR TR-D2B5v3 / TR-D2B5-noPoEv3



Внешние разъемы:

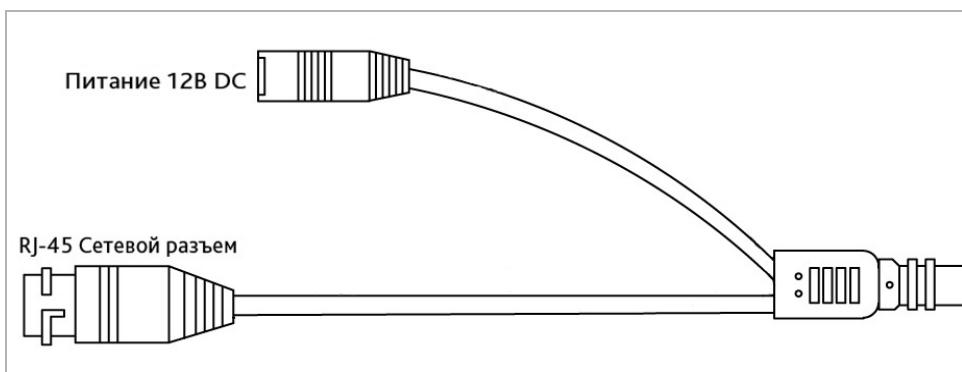


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.17 TR-D2B6v3



Внешние разъемы:

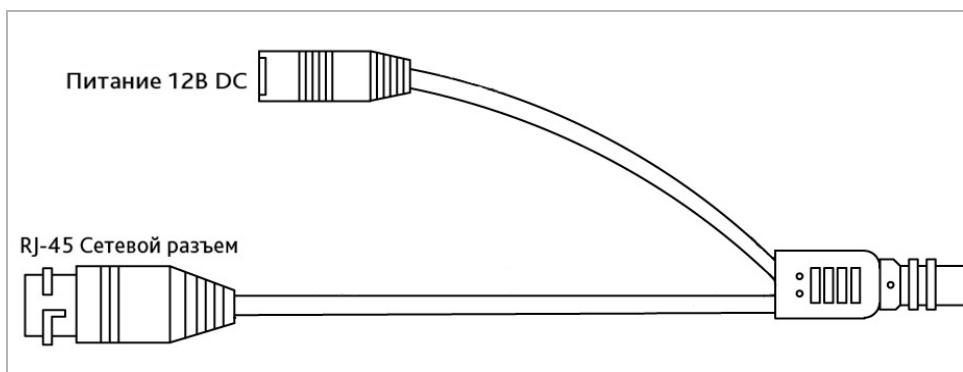

Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.



**1.1.18 TRASSIR TR-D2221WDIR4W / TR-D2221WDIR4Wv2 / TR-D2251WDIR4Wv2**



**Внешние разъёмы:**

TR-D2221WDIR4W

TR-D2221WDIR4Wv2 / TR-D2251WDIR4Wv2

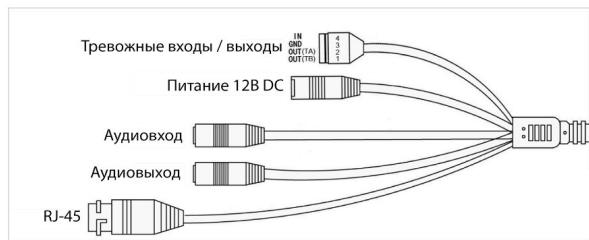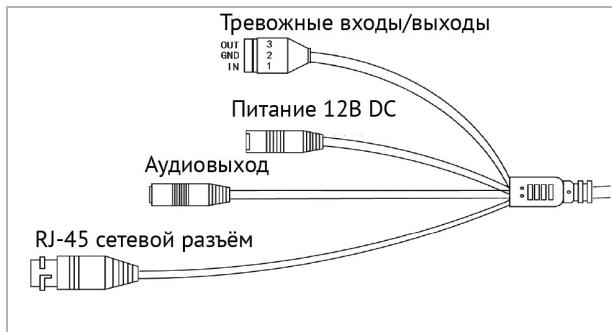

Разъем	Описание
<b>Питание 12B DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные вх/вых</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.



**1.1.19 TRASSIR TR-D2222WDZIR4 / TR-D2222WDZIR4v2 / TR-D2252WDZIR4 /  
TR-D2252WDZIR4v2**



**Внешние разъемы:**

TR-D2222WDZIR4 / TR-D2252WDZIR4

TR-D2222WDZIR4v2 / TR-D2252WDZIR4v2

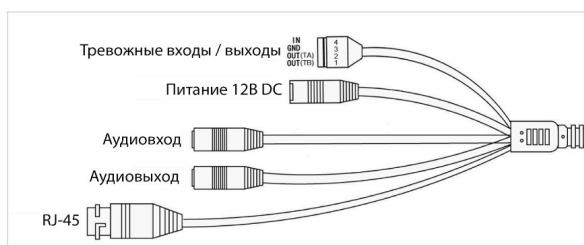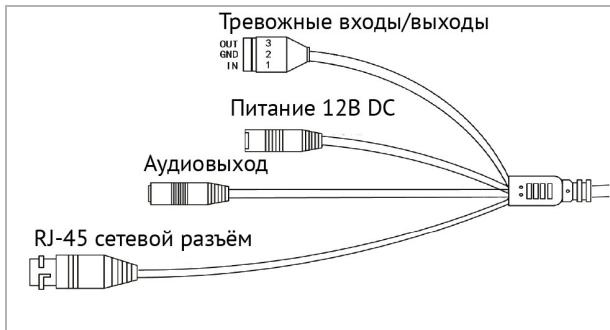

Разъем	Описание
<b>Питание 12B DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12B.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.



**1.1.20 TRASSIR TR-D2153IR6 / TR-D2153IR6v2 / TR-D2223WDIR7 /  
TR-D2223WDIR7v2 / TR-D2223WDZIR7 / TR-D2223WDZIR7v2 / TR-  
D2253WDIR7 / TR-D2253WDIR7v2 / TR-D2253WDZIR7 / TR-D2253WDZIR7v2**



## Внешние разъемы:

TR-D2153IR6 / TR-D2153IR6v2 / TR-D2223WDIR7 / TR-D2223WDZIR7 / TR-D2253WDIR7 / TR-D2253WDZIR7


TR-D2223WDZIR7v2 / TR-D2223WDIR7v2 / TR-D2253WDIR7v2 / TR-D2253WDZIR7v2

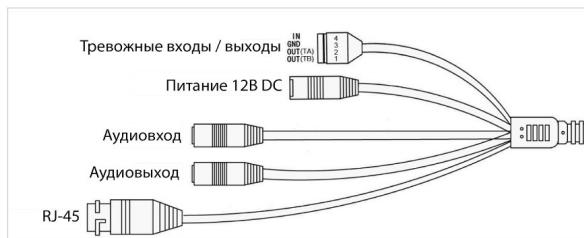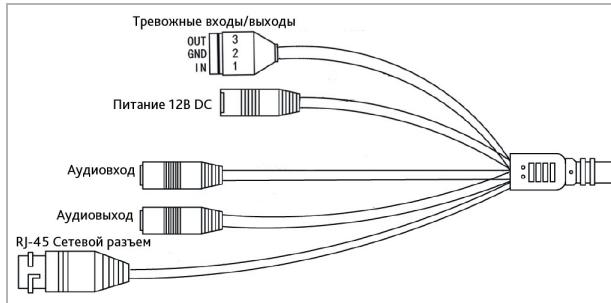

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ 45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.21 TRASSIR TR-D2224WDZIR7 / TR-D2224WDZIR7v2**


Внешние разъемы:

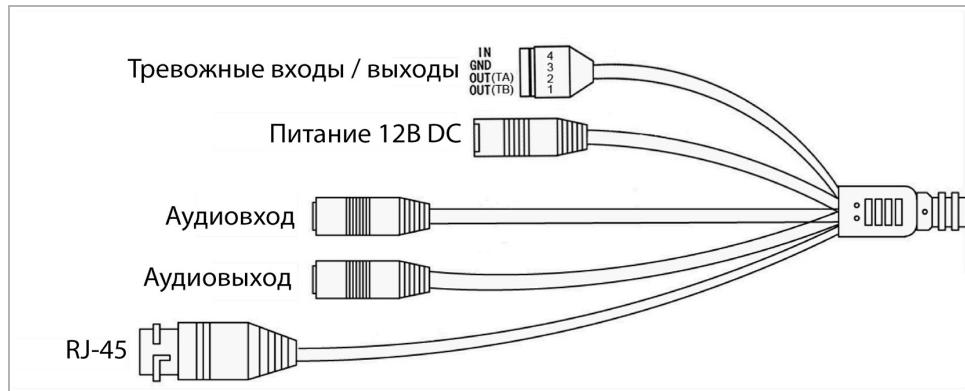

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.22 TRASSIR TR-D2221WDC**


Внешние разъемы:

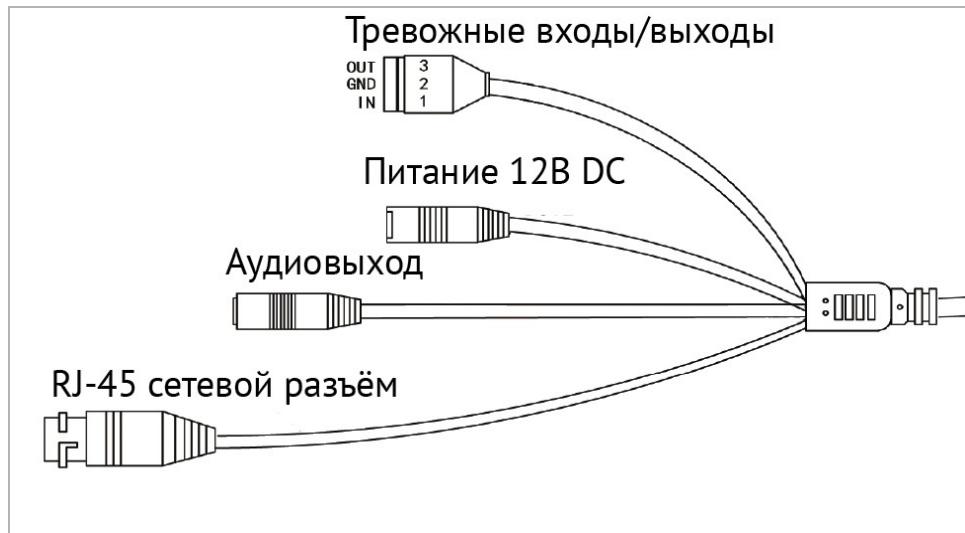

Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.23 TRASSIR TR-D2251WDC**


Внешние разъёмы:

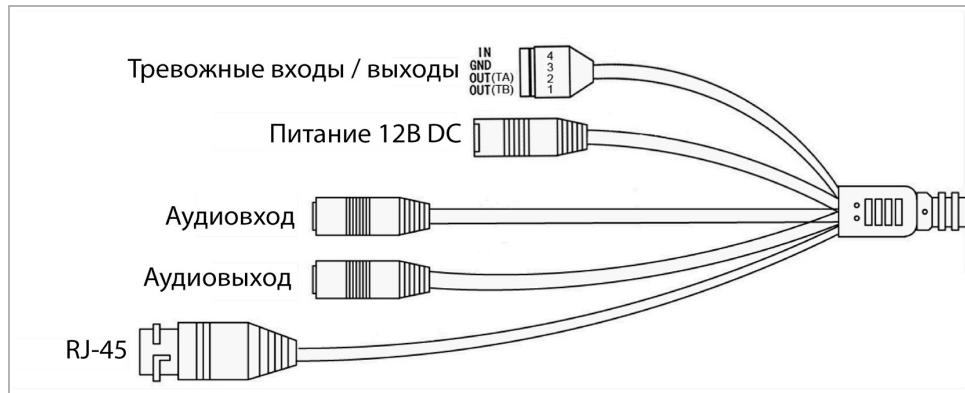

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.24 TRASSIR TR-D2221WDCL4**


Внешние разъемы:

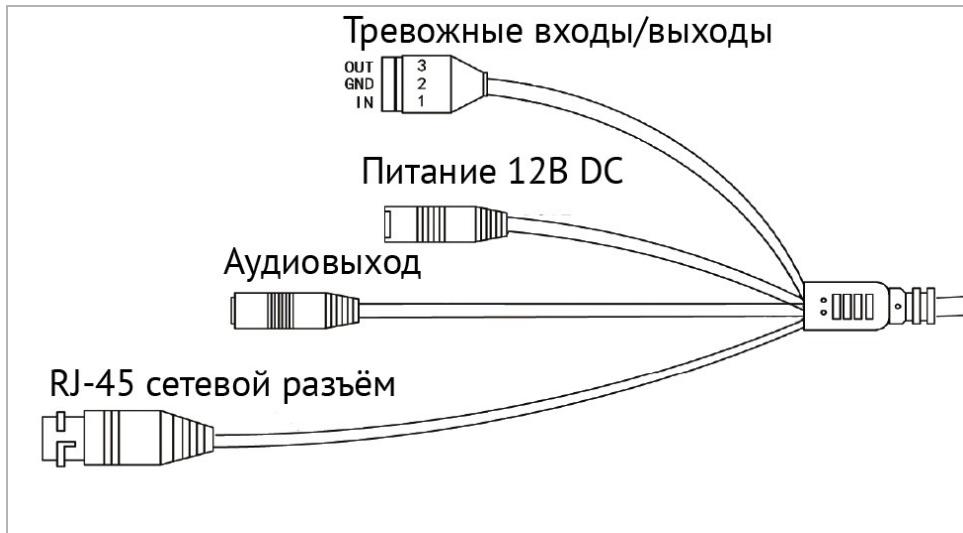

Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.25 TRASSIR TR-D2251WDCL4**


Внешние разъемы:

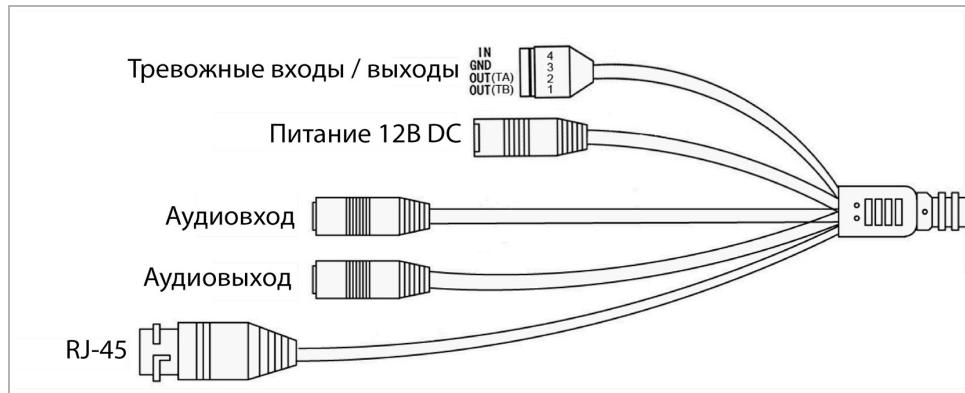

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.26 TRASSIR TR-D2253WDZCL7**

Внешние разъемы:

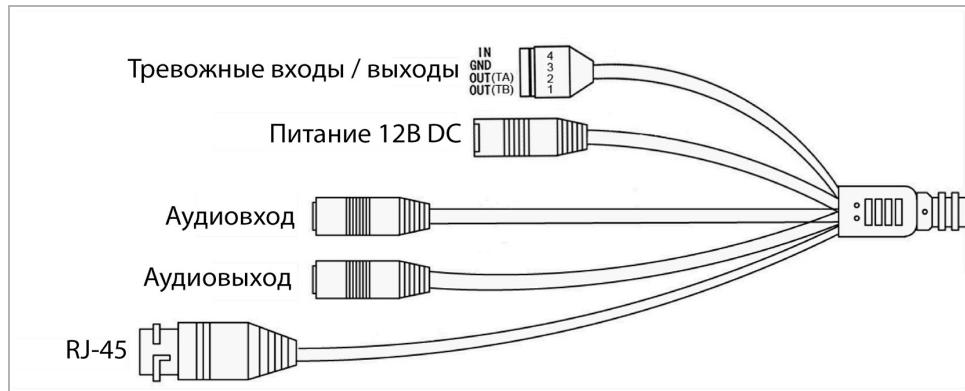


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

## 1.1.27 TRASSIR TR-D2D2 / TR-D2D2v2 / TR-D2D2v3



Внешние разъёмы:

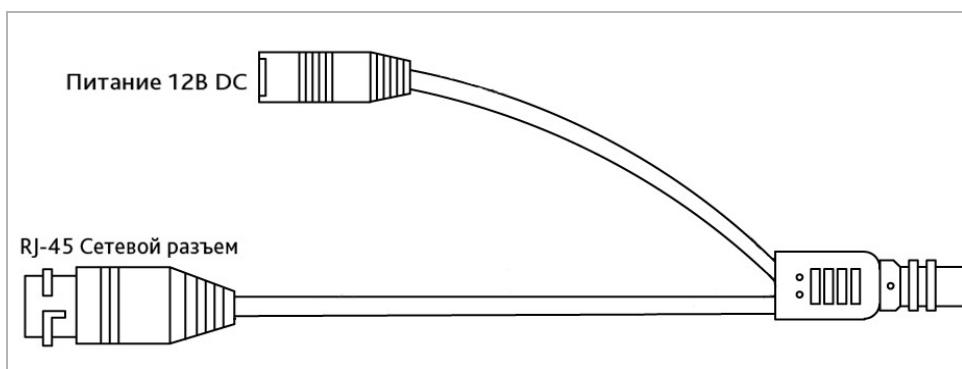


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъём	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.

**1.1.28 TRASSIR TR-D2D5 / TR-D2D5v2 / TR-D2D5v3 / TR-D3121IR1v2 /  
TR-D3121IR1v3 / TR-D3121IR1v4 / TR-D3141IR1 / TR-D4D5**



Внешние разъёмы:

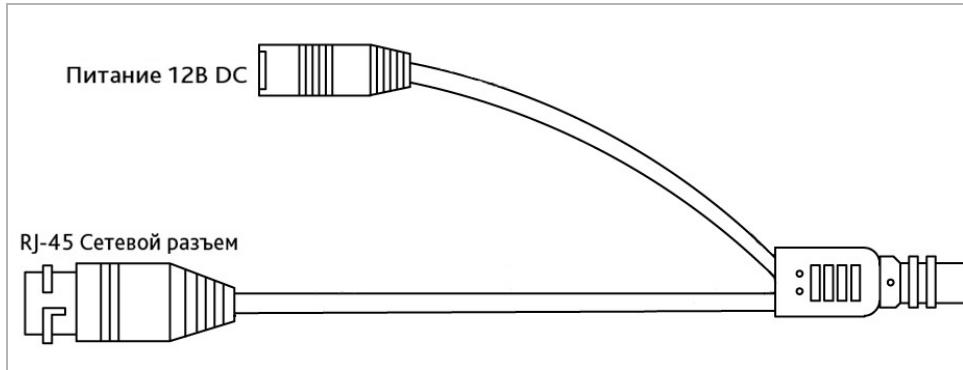


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъём	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

1.1.29 TRASSIR TR-D3121/R2v6



Внешние разъемы:

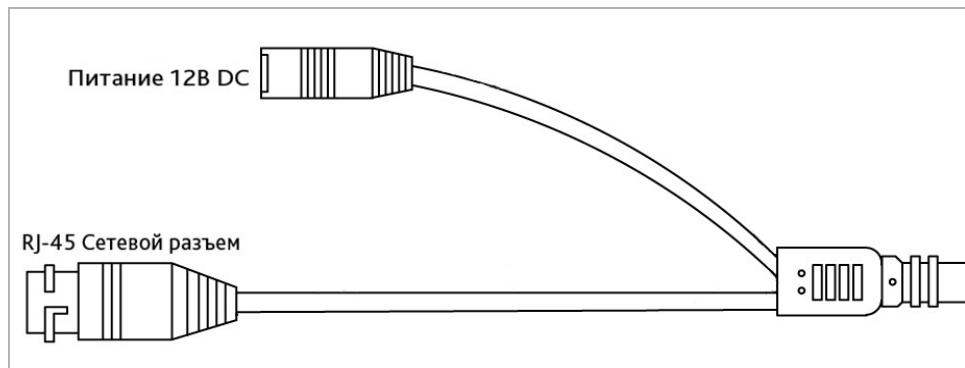


Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.30 TRASSIR TR-D2S1 / TR-D2S1v2 / TR-D2S1v3 / TR-D2S1-noPoE /  
TR-D2S1-noPoEv2 / TR-D2S1-noPoEv3 / TR-D4S1



Внешние разъёмы:

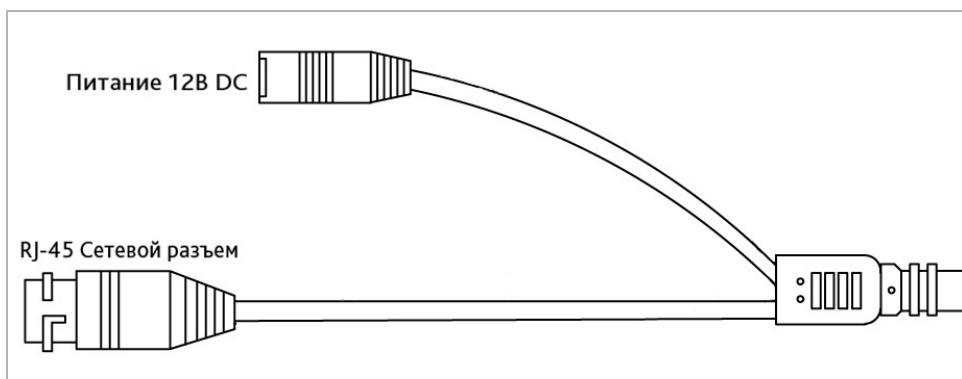



Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

1.1.31 TRASSIR TR-D2S5-noPoEv2 / TR-D2S5/ TR-D2S5v2 / TR-D2S5v3 /  
TR-D2S5-noPoEv3 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 / TR-D8121WDI/R2v2 /  
TR-D8141IR2 / TR-D8121IR2v4



**Внешние разъёмы:**

TR-D8121IR2v3 / TR-D8121IR2v4 / TR-D8141IR2

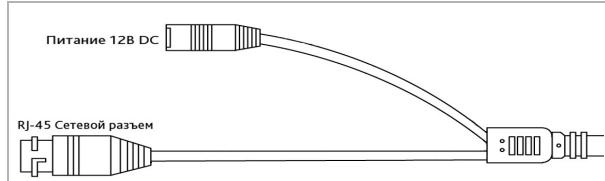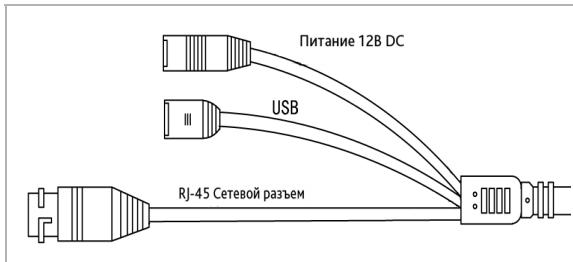
TR-D2S5-noPoEv2 / TR-D2S5/ TR-D2S5 / TR-D2S5v3 /  
TR-D2S5-noPoEv3 / TR-D8121IR2v2

Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъём	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.

**1.1.32 TRASSIR TR-D3122WDZIR2 / TR-D3142ZIR2**



Внешние разъёмы:

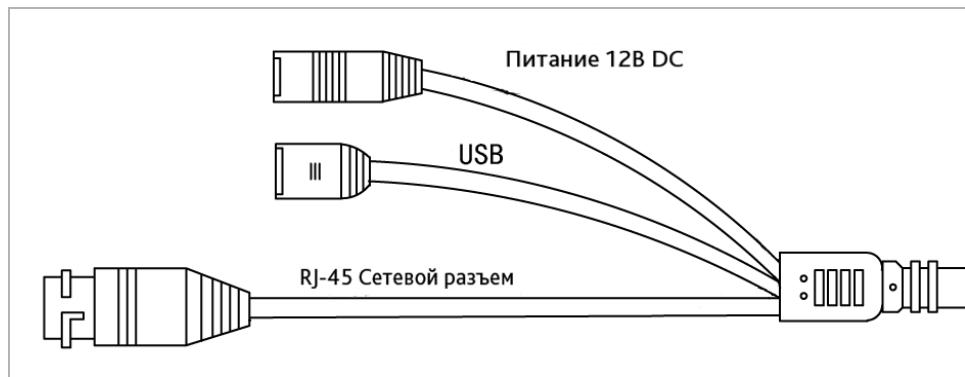

Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.



1.1.33 TRASSIR TR-D3122ZIR2v6 / TR-D3123IIR2v6



Внешние разъёмы:

TR-D3122ZIR2v6

TR-D3123IR2v6

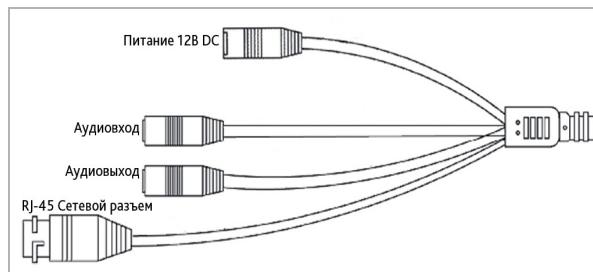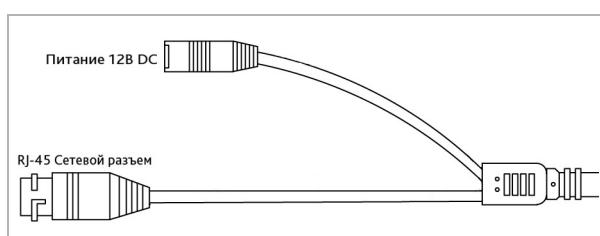


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъём	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовыход	Разъем для подключения активного микрофона.

1.1.34 TR-D3123VIR2v2



Внешние разъёмы:

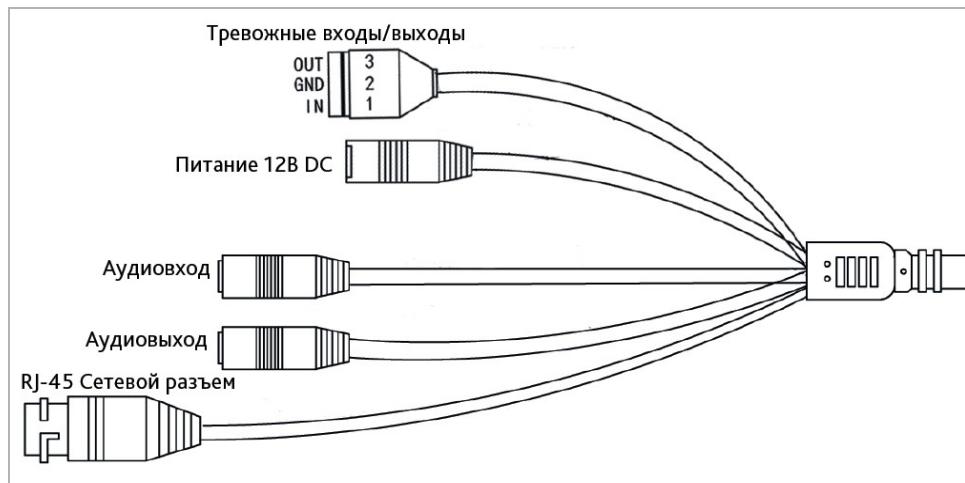


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.1.35 TRASSIR TR-D3121IR2Wv3



Внешние разъемы:

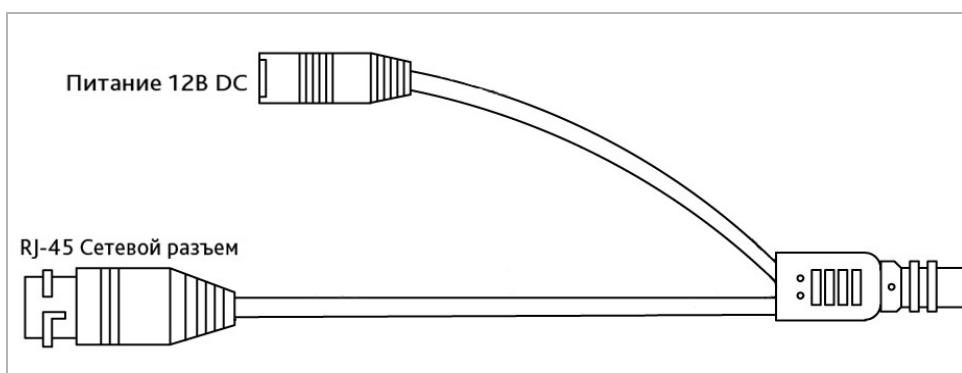


Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.36 TRASSIR TR-D3123IR2v3 / TR-D3123IR2v4 / TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2 / TR-D4D2**




Внешние разъёмы:

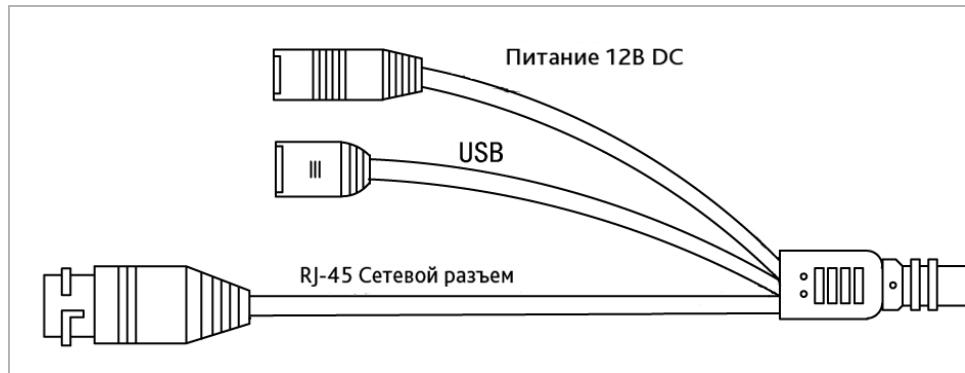

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.37 TRASSIR TR-D3143VIR2**

Внешние разъемы:

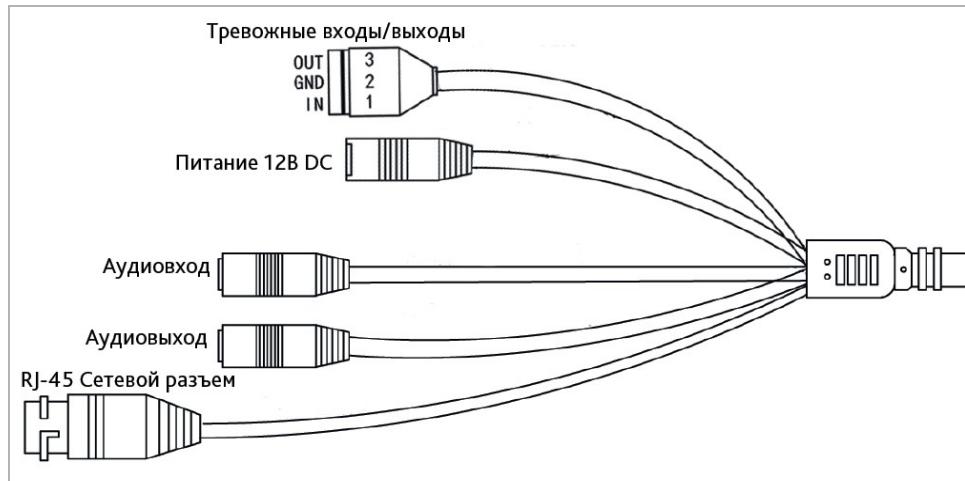


Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

## 1.1.38 TRASSIR TR-D3151R2



Внешние разъемы:

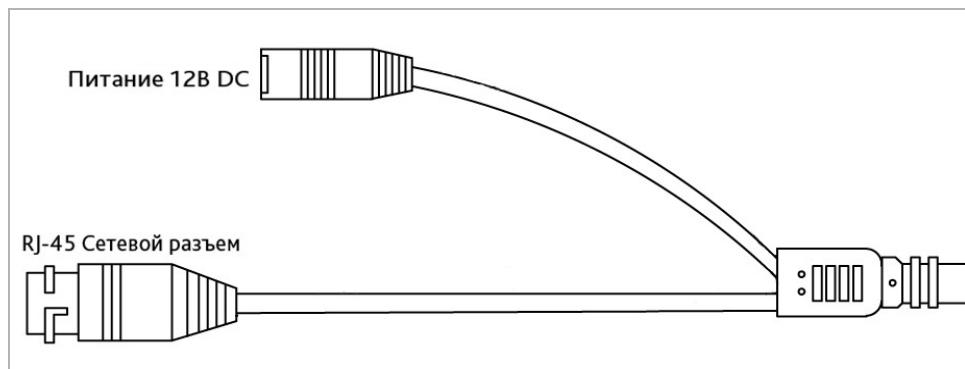


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.39 TRASSIR TR-D3152ZIR2



Внешние разъемы:

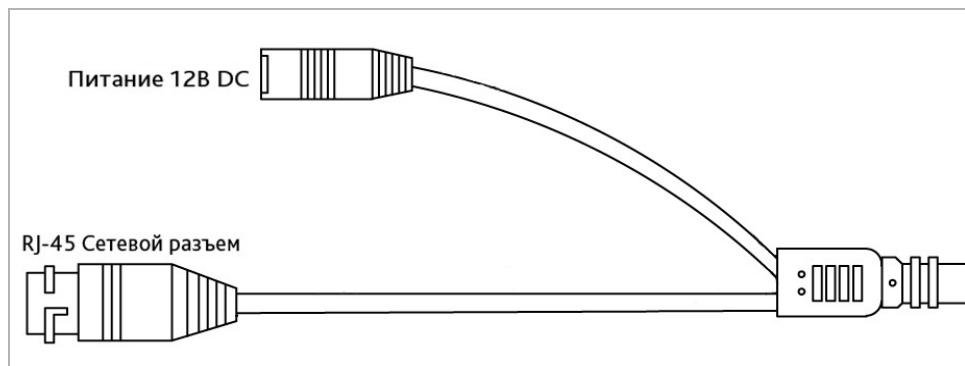

Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.



**1.1.40 TRASSIR TR-D3221WDIR3 / TR-D3221WDIR3v2 / TR-D3151IR2v2 / TR-D3152ZIR2v2 / TR-D3251WDIR3v2**



## Внешние разъёмы:

TR-D3221WDIR3 / TR-D3151IR2v2 / TR-D3152ZIR2v2

TR-D3221WDIR3v2 / TR-D3251WDIR3v2

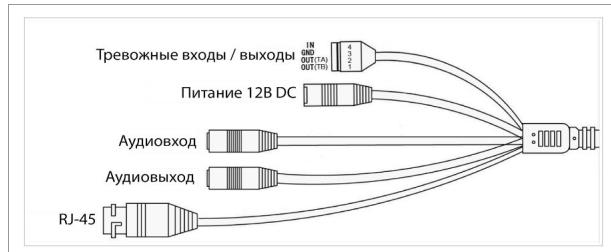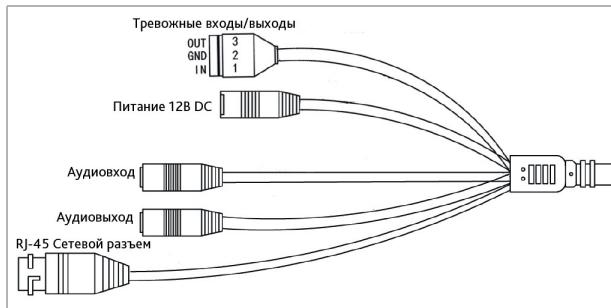


Разъем	Описание
<b>Питание 12B DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Hardware reset</b>	Аппаратный сброс настроек (см.раздел 2.6).
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.41 TRASSIR TR-D3221WDIR3W / TR-D3221WDIR3Wv2 / TR-D3251WDIR3Wv2**



Внешние разъёмы:

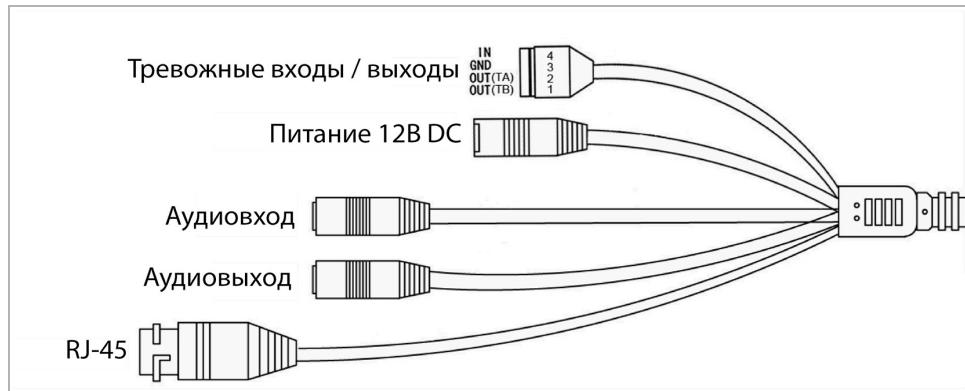

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.



**1.1.42 TRASSIR TR-D3223WDZIR3 / TR-D3223WDZIR3v2 / TR-D3253WDZIR3 /  
TR-D3253WDZIR3v2 / TR-D3153IR2 / TR-D3153IR2v2**




## Внешние разъемы:

TR-D3223WDZIR3 / TR-D3253WDZIR3

TR-D3153IR2 / TR-D3153IR2v2

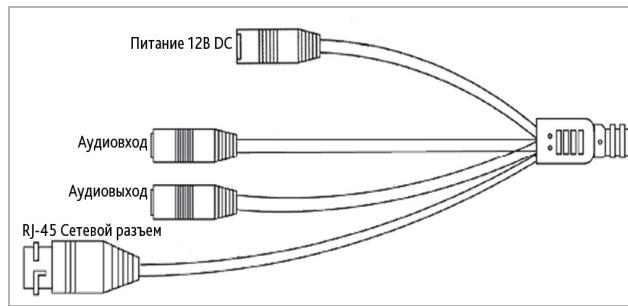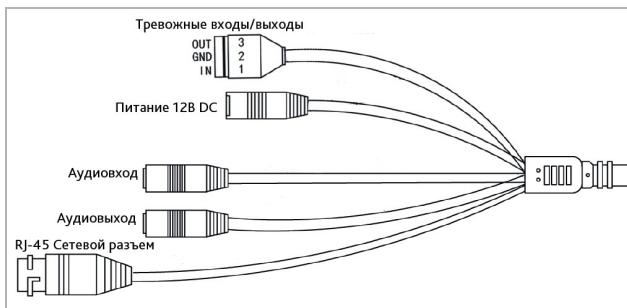

TR-D3223WDZIR3v2 / TR-D3253WDZIR3v2

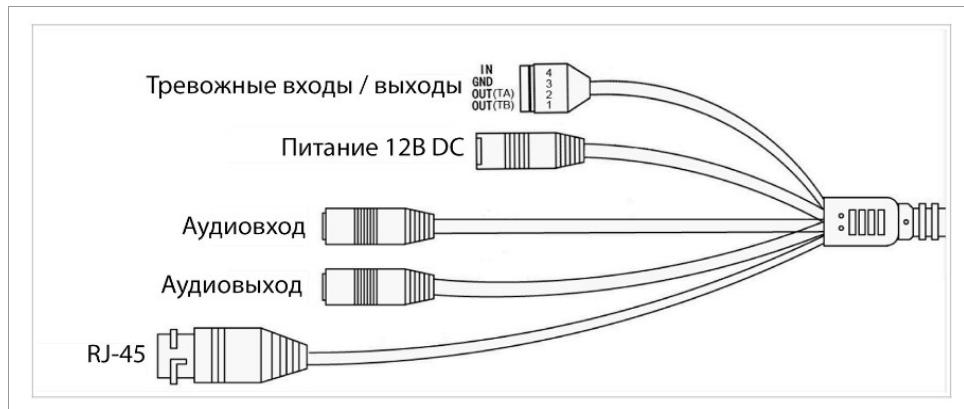


Разъем	Описание
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.43 TRASSIR TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v4 / TR-D4141IR1 /  
TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1**



Внешние разъёмы:

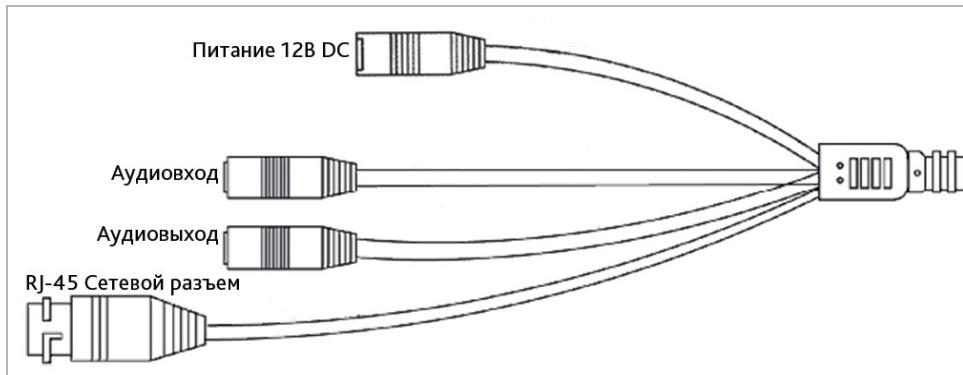


Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона. Отсутствует в TR-D4121IR1v4.

## 1.1.44 TRASSIR TR-D4B5v2 / TR-D4B5-noPoEv2



Внешние разъемы:

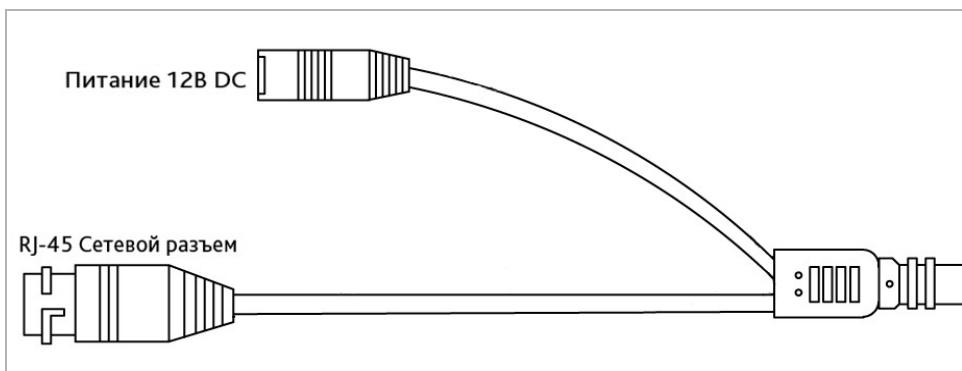


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.45 TRASSIR TR-D4B6v2



Внешние разъемы:

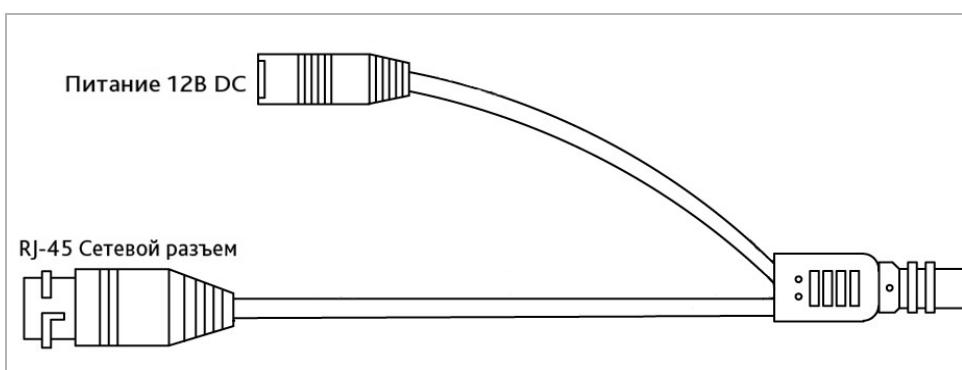


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.46 TRASSIR TR-D4D2v2 / TR-D4D2v2(B)



Внешние разъемы:

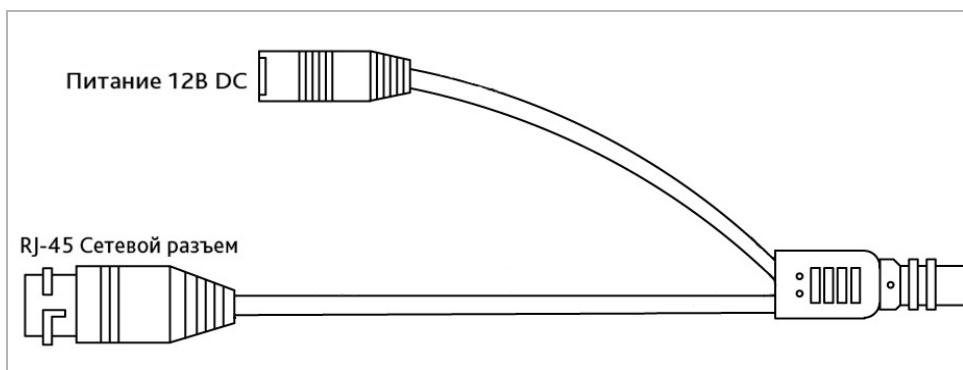


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.47 TRASSIR TR-D2D5v3 / TR-D4D5v2



Внешние разъемы:

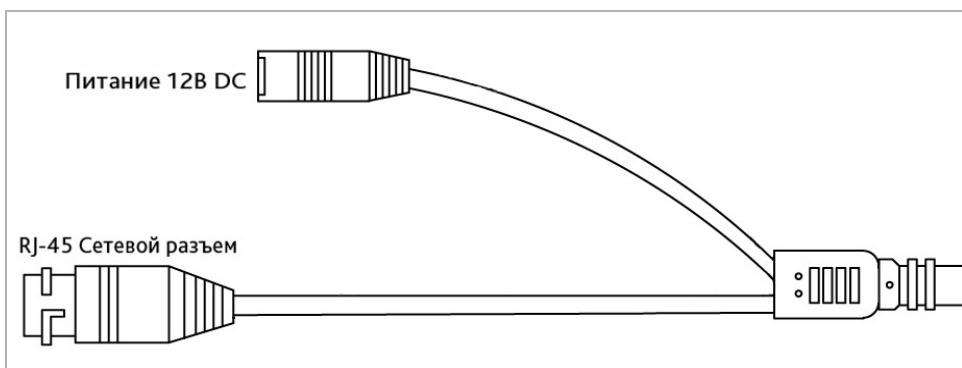


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.48 TRASSIR TR-D4S1v2 / TR-D4S1-noPoEv2



Внешние разъемы:

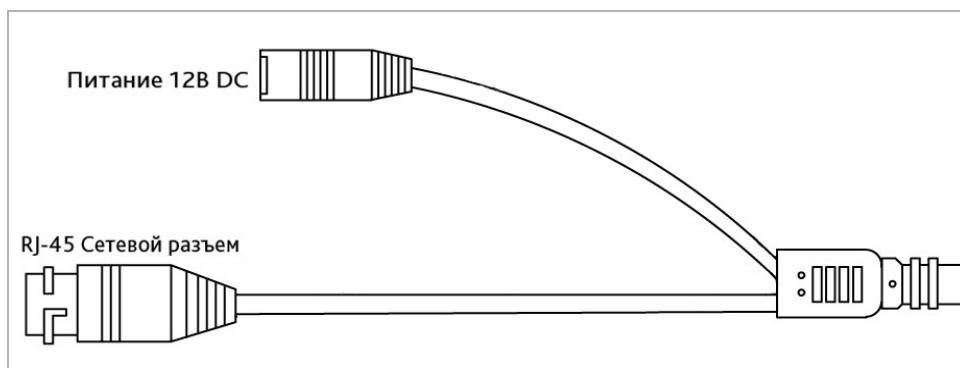


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

## 1.1.49 TRASSIR TR-D4S5v2 / TR-D4S5-noPoEv2 / TR-D4S5-noPoE / TR-D4S5



Внешние разъемы:

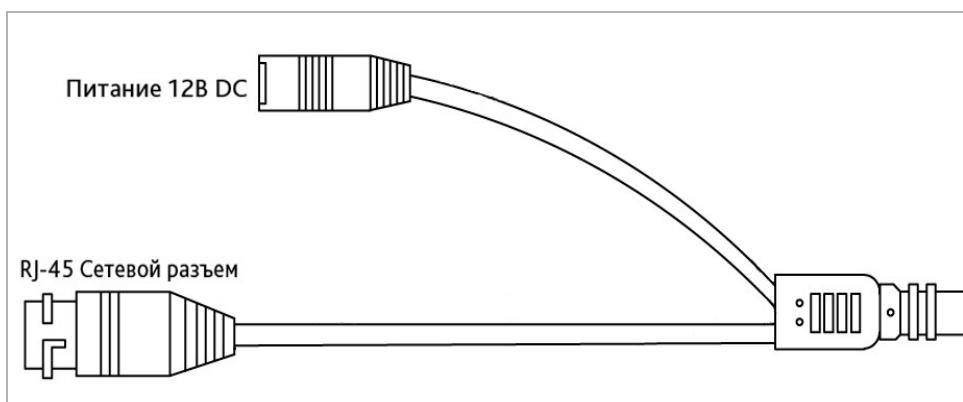


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12В.

**1.1.50 TRASSIR TR-D4121IR1v6 / TR-D4221WDIR2 / TR-D4221WDIR2v2 /  
TR-D4151IR1 / TR-D4151IR1v2**




Внешние разъемы:

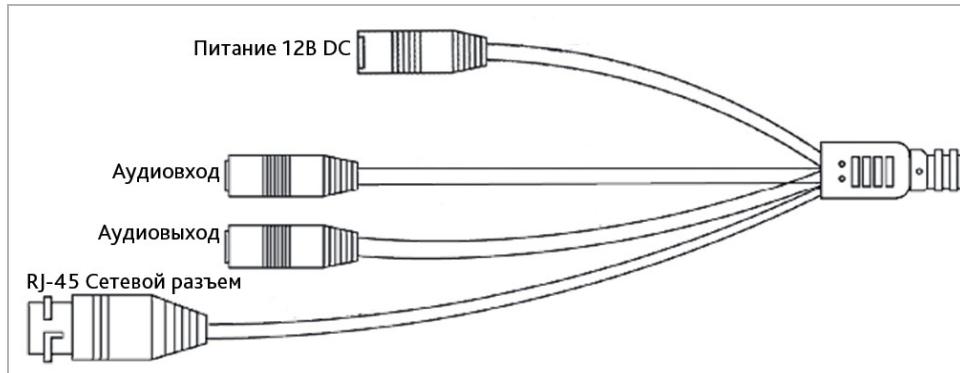

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.

**1.1.51 TRASSIR TR-D4251WDIR2 / TR-D4251WDIR2v2**


Внешние разъемы:

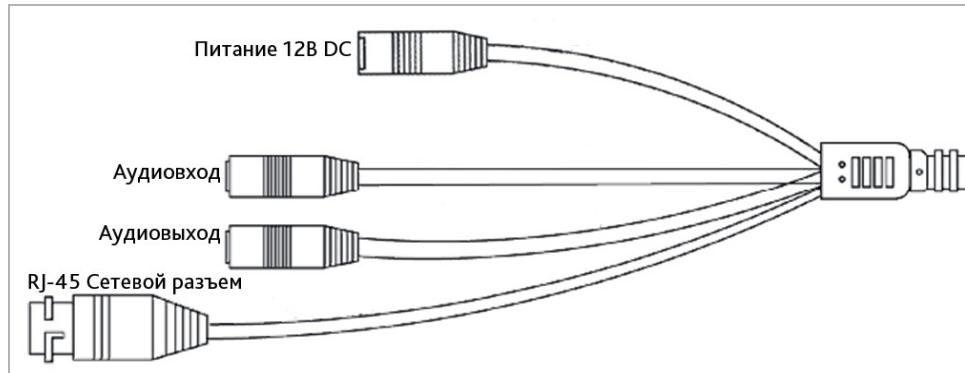

Разъем	Описание
<b>Питание 12В DC</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.

**1.1.52 TRASSIR TR-D7121/R1Wv3**

Внешние разъемы:

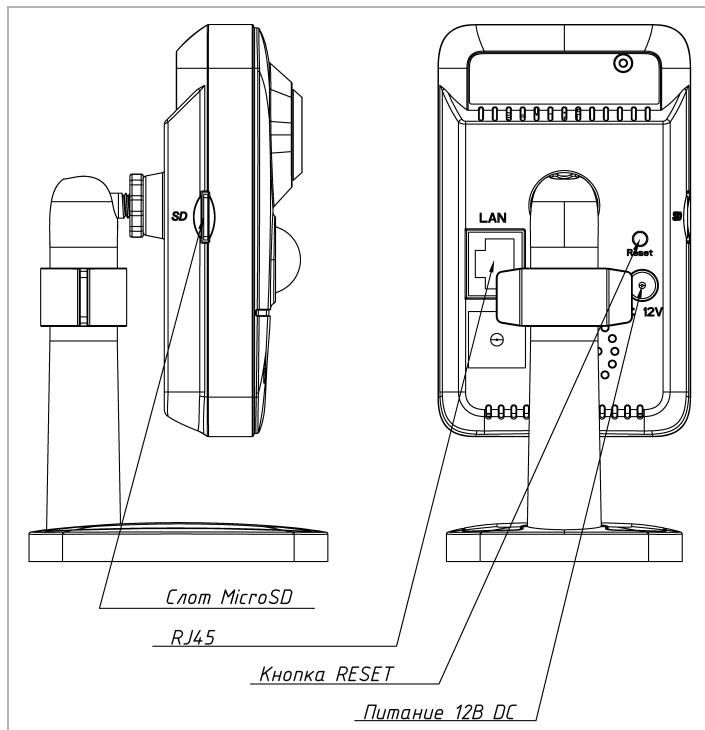


Разъем	Описание
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 5B DC / 12B DC (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
Слот MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

**1.1.53 TRASSIR TR-D7121IR1W / TR-D7121IR1Wv2 / TR-D7121IR1v3 /  
TR-D7121IR1v4 / TR-D7121IR1v6 / TR-D7121IR1v5 / TR-D7141IR1 / TR-D7151IR1  
/ TR-D7251WDIIR2Wv2 / TR-D7221WDIIR2Wv2**



Внешние разъемы:

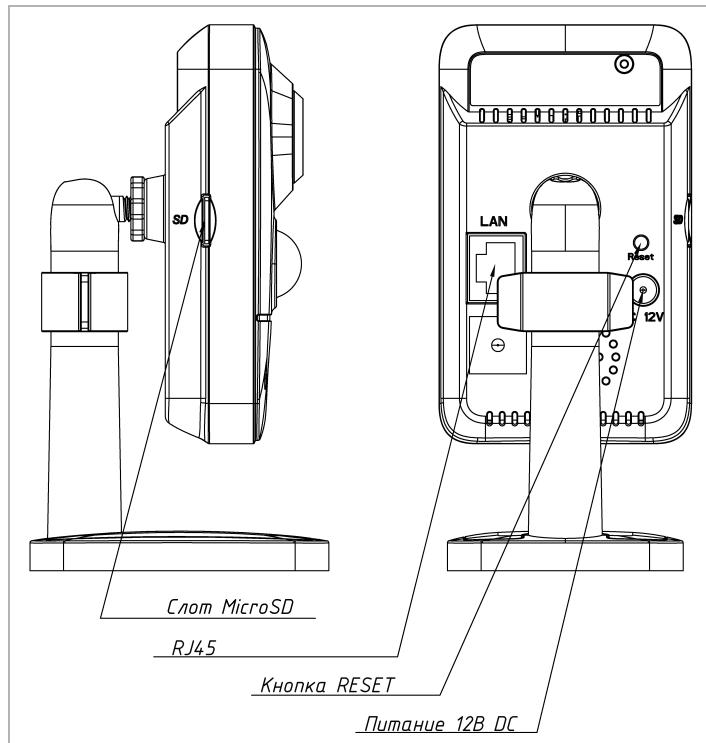


Разъем	Описание
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 5B DC / 12B DC (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
Слот MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

## 1.1.54 TRASSIR TR-D8121IR2W



Внешние разъемы:

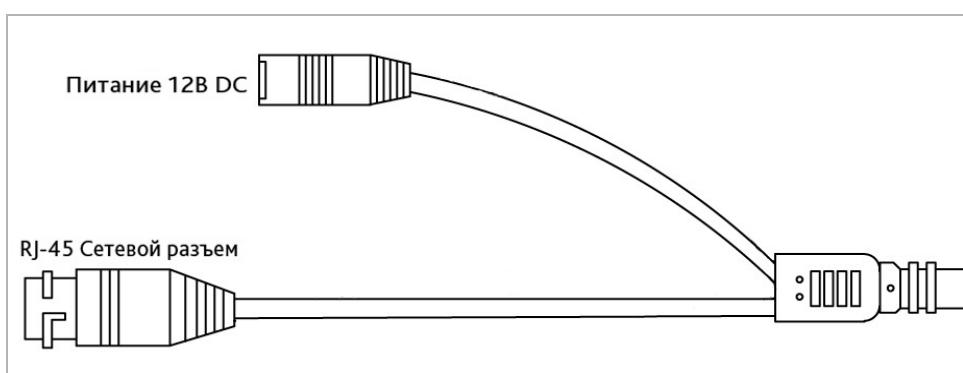


Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.55 TRASSIR TR-D8121/R2Wv2 / TR-D8121/R2Wv3**



**Внешние разъёмы:**

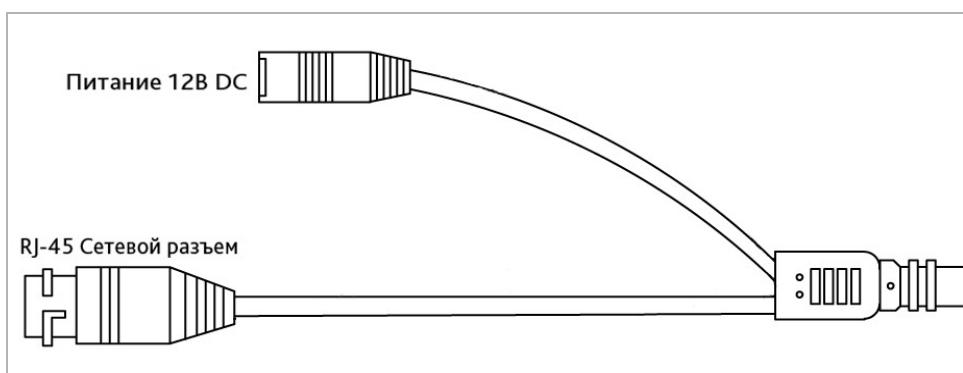

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.



**1.1.56 TRASSIR TR-D8121IR2v6 / TR-D8221WDIR3/ TR-D8221WDIR3v2 /  
TR-D8122ZIR2v6 / TR-D8251WDIR3 / TR-D8251WDIR3v2 / TR-D8151IR2/  
TR-D8151IR2v2 / TR-D8152ZIR2 / TR-D8152ZIR2v2**




## Внешние разъемы:

TR-D8221WDIR3 / TR-D8251WDIR3

TR-D8151IR2 / TR-D8151IR2v2 / TR-D8152ZIR2 / TR-D8152ZIR2v2

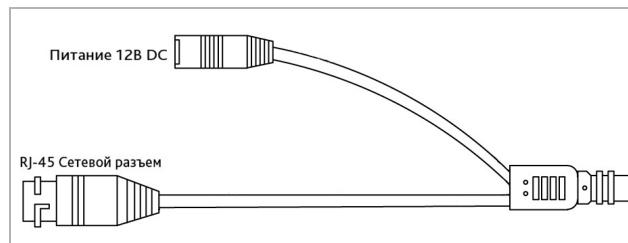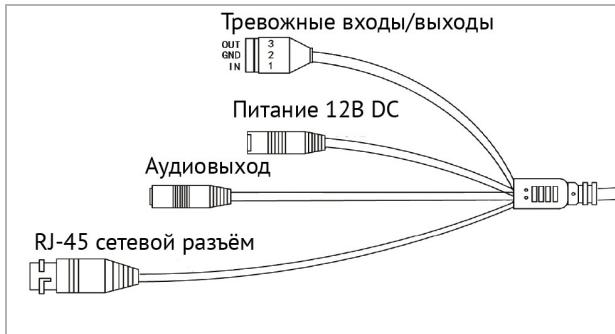

TR-D8221WDIR3v2 / TR-D8251WDIR3v2

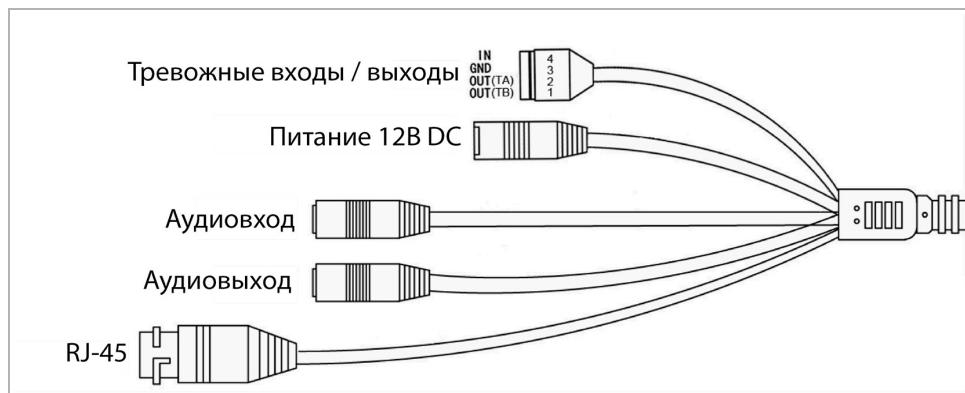


Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъём	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовыход	Разъем для подключения активного микрофона.
Питание 12B DC	Разъем для подключения блока питания 12B.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

## 1.1.57 TRASSIR TR-D8121CL2



Внешние разъёмы:

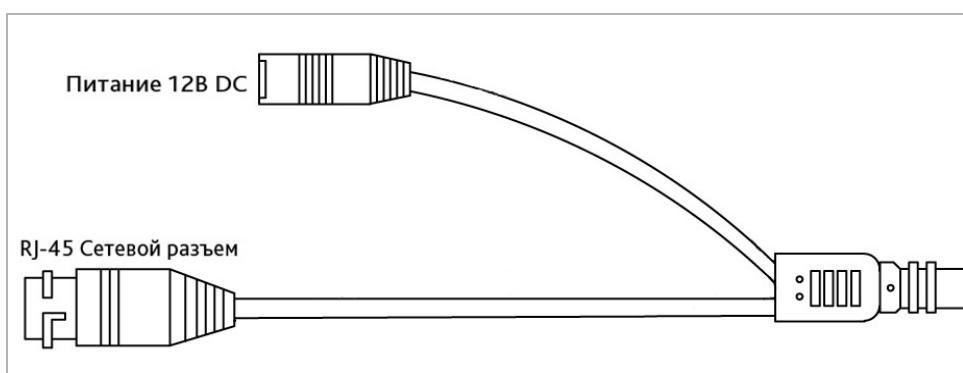


Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.58 TRASSIR TR-D8221WDC**



Внешние разъемы:

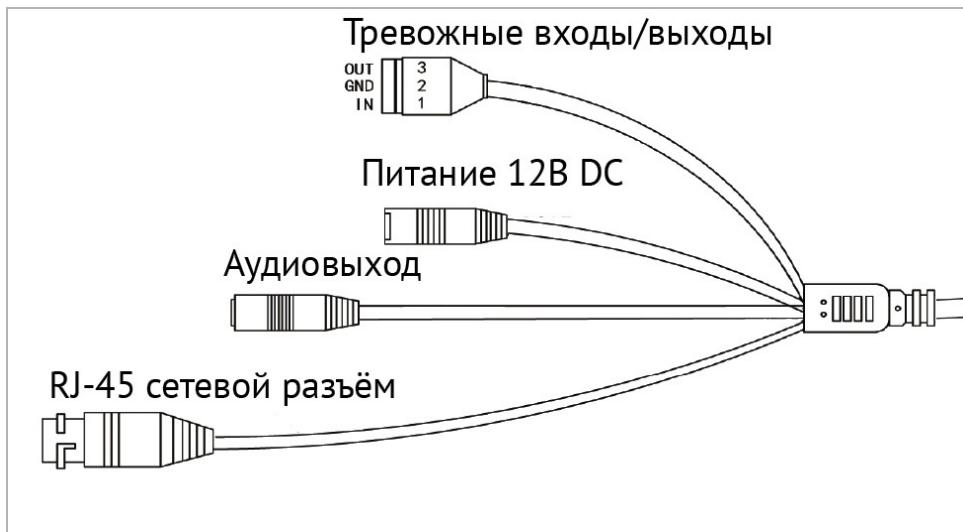


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.1.59 TRASSIR TR-D8123Z/R3



Внешние разъемы:

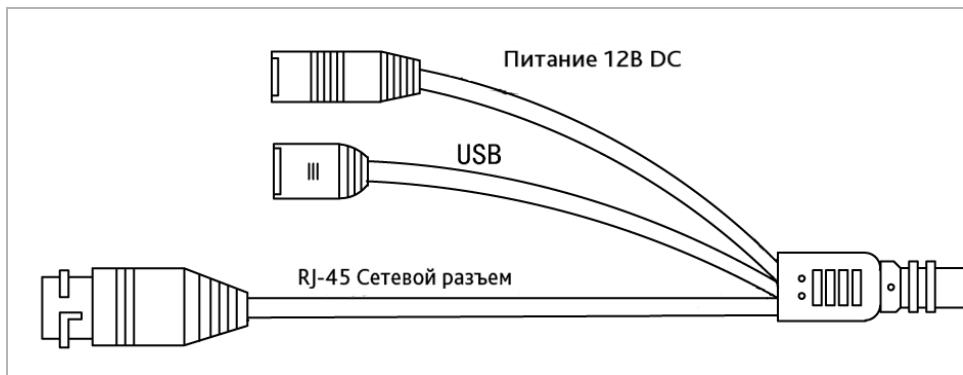


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.60 TRASSIR TR-D8251WDC**



Внешние разъёмы:

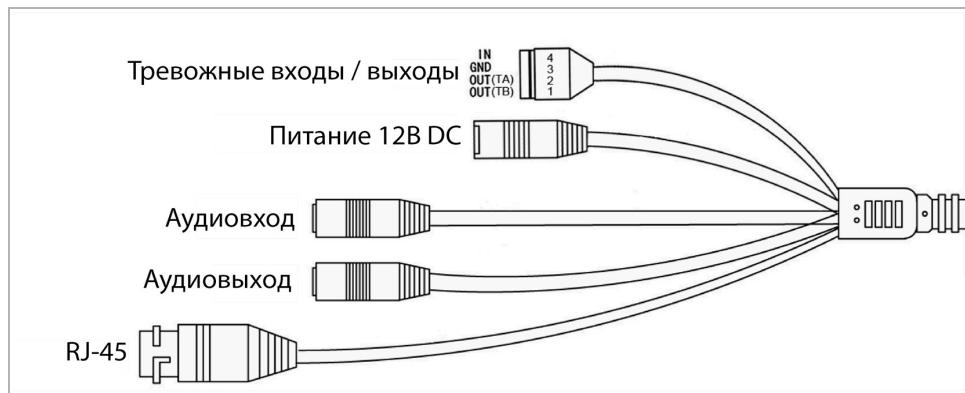


Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.61 TRASSIR TR-D8221WDCL3**



Внешние разъемы:

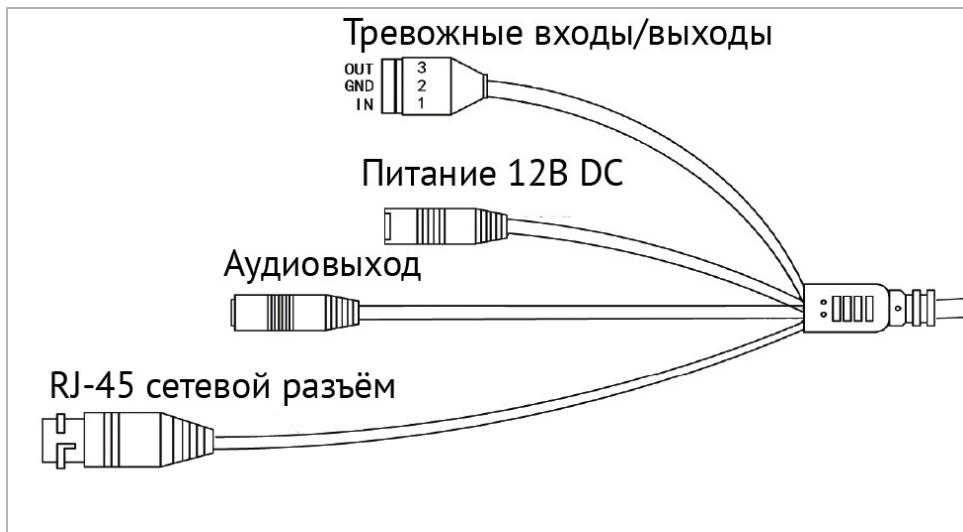


Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.62 TRASSIR TR-D8251WDCL3**



Внешние разъемы:

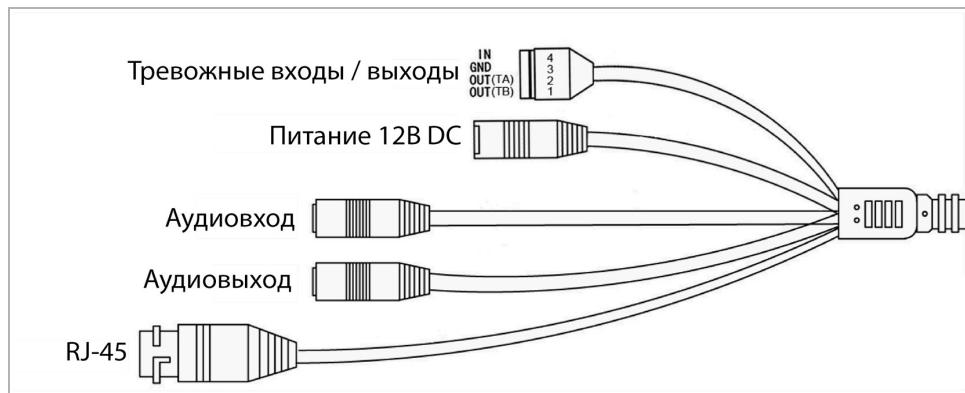

Разъем	Описание
Питание 12V DC	Разъем для подключения блока питания 12V.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.



**1.1.63 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2 TR-D9151IR2 / TR-D9151IR2v2 /  
TR-D9251WDI/R3 / TR-D9251WDI/R3v2**



**Внешние разъемы:**

TR-D9151IR2 / TR-D9151IR2v2 / TR-D9251WDIR3 / TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2

TR-D9251WDIR3v2

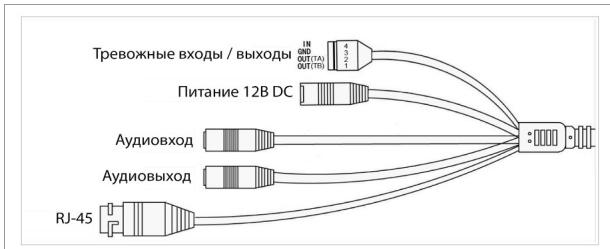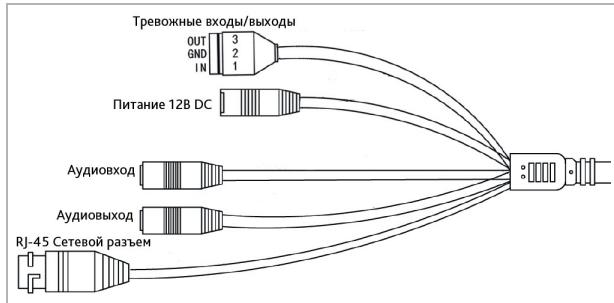

Разъем	Описание
Питание 12В DC	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные входы/выходы	Тревожные входы и тревожные выходы.

## 1.2 Инструкция по безопасности

Ознакомьтесь с данным руководством перед подключением и настройкой IP-камеры.

Проверьте соответствие подводимого напряжения паспортным данным и убедитесь в исправности источника питания.

Для повышения надежности работы IP-камеры, защиты от перепадов напряжения электрической сети и обеспечения бесперебойности питания, используйте сетевые фильтры или ИБП.

Не допускается воздействие на IP-камеру высокого давления, тряски, механических ударов и сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям, это может привести к его повреждению. При транспортировке IP-камера должна быть помещена в оригинальную упаковку или упаковку, обеспечивающую сохранность устройства.

Не касайтесь сенсорного модуля пальцами. При необходимости чистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола. Работа сенсора может быть нарушена лазерным лучом, поэтому при использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают на поверхность матрицы. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к потере четкости изображения, и может значительно сократить срок службы сенсорного модуля.

Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких или низких температур (см. характеристики в паспорте устройства). Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию. Для нормальной работы камеры необходим свободный воздухообмен.

Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей или располагать его вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или радиатор (это может привести к возгоранию).

IP-камера, монтирующаяся на стену или потолок, должна быть надежно зафиксирована.

При нарушении нормальной работы IP-камеры, свяжитесь с Вашим поставщиком или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно. (Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания).

## 1.3 Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств по камерам составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства действительны от даты продажи IP-камеры конечному потребителю и в течение всего гарантийного срока.

При выходе из строя IP-камеры в период гарантийного срока эксплуатации вы имеете право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IP-камеры является:

- ◆ умышленная порча;
- ◆ пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
- ◆ аварии в сети питания;
- ◆ нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- ◆ механические повреждения.

## ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR

### 2.1 Системные требования

Для начала работы с IP-камерой TRASSIR необходим ПК, подключенный к локальной сети:

- ◆ с операционной системой Windows, Mac OS, Linux и др.;
- ◆ браузером Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и др.

### 2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети

IP-камера, в зависимости от модели, подключается к локальной сети одним из следующих вариантов:

- ◆ при помощи сетевого кабеля (описание разъемов смотрите в разделе 1.1);
- ◆ при помощи сетевого кабеля, к любому сетевому оборудованию, поддерживающему технологию PoE;
- ◆ к беспроводной сети WiFi.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Не рекомендуется использовать для питания камер коммутаторы, инжекторы и другие источники питания PoE, использующие стандарт Passive PoE.

## 2.3 Настройка IP-адреса камеры

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. Подробное описание последовательности настроек ПК описано в Приложении А.

По умолчанию на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.188**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**;
- ◆ Шлюз: **192.168.1.1**;
- ◆ HTTP-порт: **80**;
- ◆ имя пользователя: **admin**;
- ◆ пароль: **admin**.

Пример настроек сети компьютера:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.10**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**.

Запустите браузер и попробуйте подключится к IP-камере. Для этого в адресной строке введите **http://192.168.1.188** и нажмите **Enter**.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1). Смените сетевые настройки IP-камеры (см. раздел 3.4.3.1).

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если доступ к IP-камере получить не удалось, то проверьте настройки вашего брандмауэра и повторите попытку.

В случае, если IP-адрес камеры отличается от настроек по умолчанию, то воспользуйтесь утилитой **IPCManger** (см. раздел Поиск IP-камеры при помощи утилиты TRASSIR IPCManager).

## 2.4 Подключение к IP-камере через Интернет

Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический IP-адрес**. В этом случае, провайдер выдает абоненту список сетевых настроек: **IP-адрес**, **маску подсети**, **ip-адреса шлюза** и **DNS-серверов**, либо данные для соединения **PPPoE**, которые необходимо указать в настройках камеры. При такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения сразу к нескольким сетевым устройствам, то есть подключиться будет возможно только к одной IP-камере одновременно.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Статический IP-адрес камеры и остальные необходимые параметры указывается в настройках сети (см. раздел 3.4.3.1).

Описание настроек PPPoE смотрите в разделе 3.4.3.4.

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический IP-адрес**, который используется для подключения к офисной или домашней локальной сети. В этом случае для организации локальной сети используется специальное устройство — роутер (либо NAT-сервер). Для организации доступа к IP-камере из сети интернет необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Подробное описание настроек роутера вы найдете в разделе «Приложение В. Настройка роутера».

- ◆ Интернет провайдер предоставляет абоненту реальный внешний **динамический IP-адрес**. То есть, при подключении к интернету IP-адрес каждый раз будет разный. Данный вариант очень часто встречается при работе через 3G, GPRS или ADSL подключение. В данном случае необходимо воспользоваться услугами DDNS-сервера.


### ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек DDNS-сервиса в IP-камере представлено в раздел 3.4.3.1.


## 2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer

Если для просмотра изображения с IP-камеры вы используете браузер Internet Explorer, то перед получением доступа к web-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) проверьте настройки ActiveX.

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Общие**. В группе настроек **Журнал** браузера нажмите на кнопку **Параметры**. В окне параметров в настройке **Проверять наличие новых посещений веб-страницы** выберите вариант **при каждом посещении веб-страницы**.

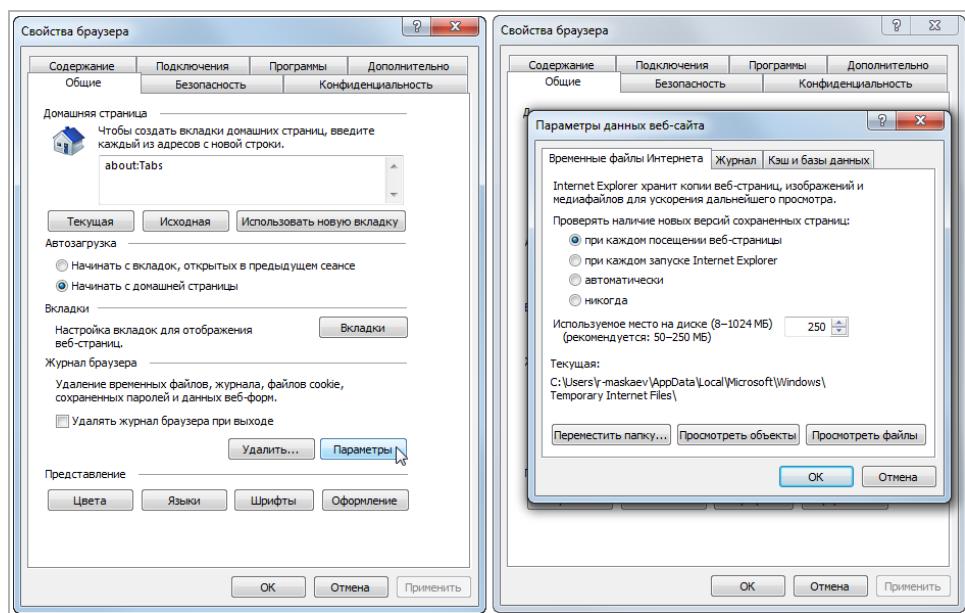

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Безопасность**. Выберите зону **Интернет** и нажмите на кнопку **Другой**. В окне параметров безопасности в настройке **Скачивание неподписанных элементов ActiveX** выберите **Предлагать**.

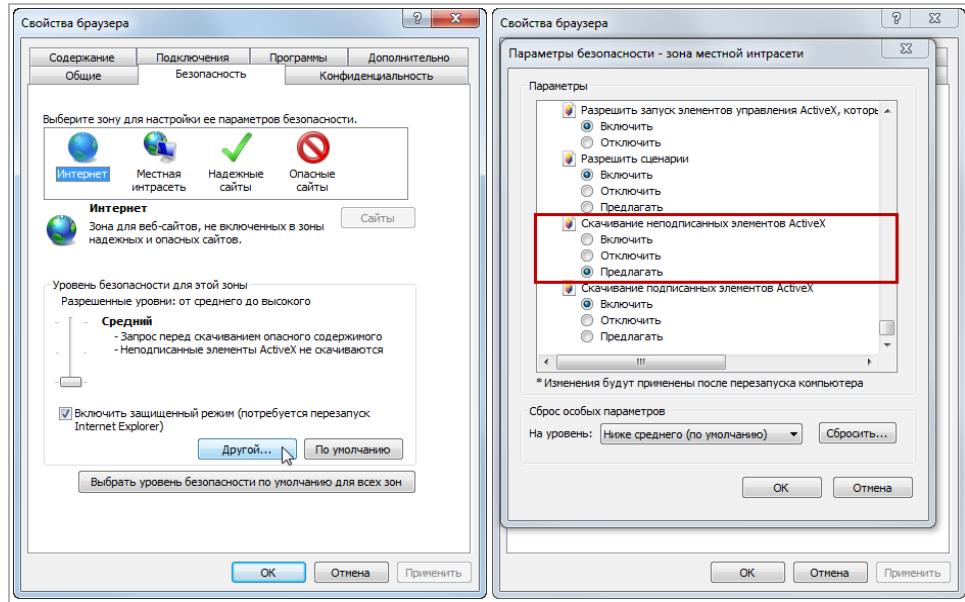

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK** во всех открытых окнах.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если при первом подключении к WEB-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) в окне просмотра (см. раздел 3.2) отсутствует изображение, значит плагин ActiveX не установлен. Internet Explorer предложит скачать и установить плагин ActiveX.

Для сохранения некоторых настроек в web-интерфейсе IP камеры может понадобится запуск браузера от имени Администратора.

## 2.6 Сброс настроек IP-камеры

Сброс настроек IP-камеры можно произвести тремя способами:

1. Программный сброс настроек до значений по умолчанию (см. раздел 3.4.2.3).
2. Программный сброс до заводских настроек (см. раздел 3.4.2.3).
3. Аппаратный сброс при помощи кнопки RESET.

### ВНИМАНИЕ!

Программный сброс до заводских настроек и аппаратный сброс устанавливают на камере заводские настройки, в том числе IP адрес, логин и пароль.

Данными способами рекомендуется пользоваться в крайнем случае, если не помогает программный сброс настроек до значений по умолчанию.

Аппаратный сброс при помощи кнопки RESET производится следующим образом:

1. Подайте питание на камеру.
2. Нажмите кнопку RESET (см. раздел 1.1) и удерживайте ее в течение 10 сек.
3. Отпустите кнопку, при этом камера перезагрузится.
4. Попробуйте подключиться к IP-камере (см. раздел 2.3).

## ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR

### 3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.

Если вам известен IP-адрес и порт подключения IP-камеры, то запустите Internet Explorer и в адресной строке введите <http://<ip>:<port>> (где <ip> - IP-адрес камеры, а <port> - значение http-порта) и нажмите клавишу **Enter**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если <port> равен 80, то его можно не указывать. Введите в адресную строку <http://<ip>>, например <http://192.168.1.188>.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройка сетевых параметров IP-камеры описана в разделе 3.4.3.1.

Значения по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.1.188**

порт: **80**

В случае успешного подключения к IP-камере появится окно авторизации пользователя:

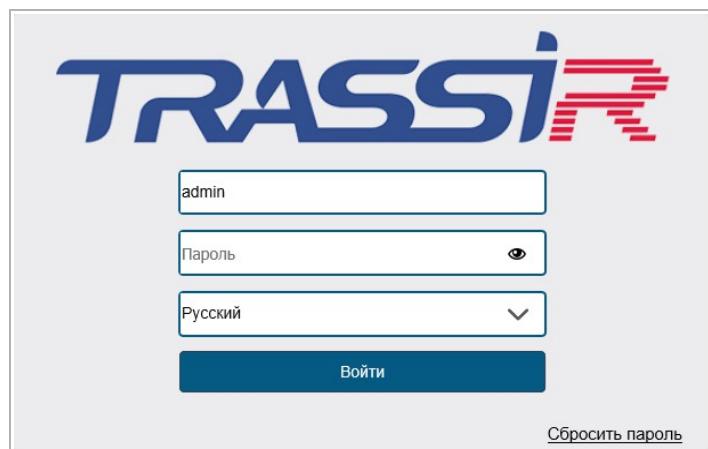

Введите имя пользователя и пароль, при необходимости выберите язык интерфейса и нажмите кнопку **Войти**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Настройка пользователей описана в разделе 3.4.7.1.

Значения по умолчанию:

имя пользователя: **admin**

пароль: **admin**


**ВНИМАНИЕ!**

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить пароль администратора (см. раздел 3.4.7.1) и IP-адрес камеры (см. раздел 3.4.3.1).

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Для сброса пароля, в окне авторизации нажмите ссылку Сбросить пароль[Reset password]. В открывшемся окне появится код устройства. Код устройства будет действителен 24 часа, в течение этого времени нельзя перезагружать или выключать устройство.

Далее обратитесь в техническую поддержку по адресу [reset@trassir.com](mailto:reset@trassir.com). В письме укажите следующие данные:

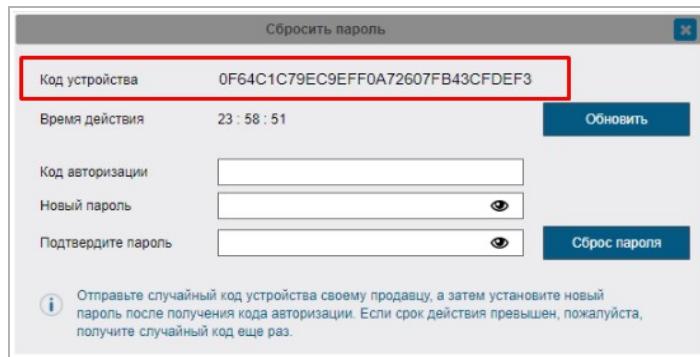

1. ФИО.
2. Контактный телефон.
3. Название организации.
4. Код устройства.
5. Фотография шильдика камеры.


В ответном письме вам будет выслан код авторизации. Введите полученный код в соответствующее поле в окне сброса пароля и задайте новый пароль.

**ВНИМАНИЕ!**

В случае отсутствия изображения с камеры проверьте настройки ActiveX в Internet Explorer (см. раздел 2.5).

В случае успешной авторизации пользователя в Internet Explorer загрузится меню настройки IP-камеры.

Меню настройки состоит из следующих функциональных областей:

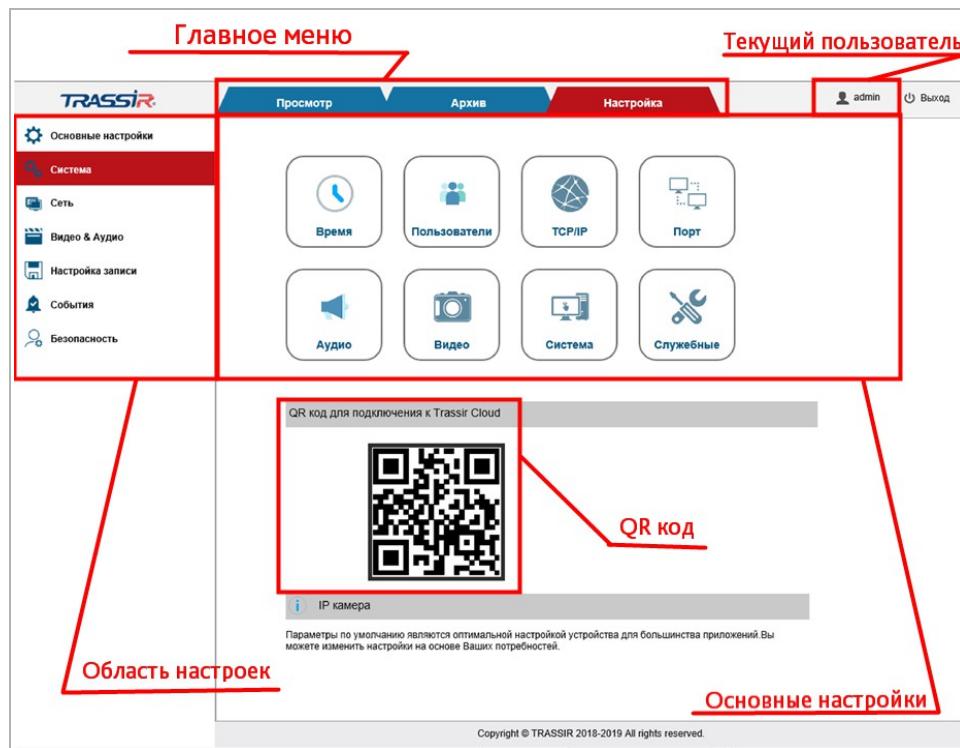


Настройка	Описание
Основные настройки	Кнопки перехода к основным настройкам IP-камеры
Текущий пользователь	Текущий авторизованный пользователь. Подробнее о настройке пользователей читайте в разделе 3.4.7.1.
Главное меню	Главное меню работы с IP камерой.
Область настроек	Открывается при нажатии на вкладку. В данной области производятся основные действия по настройке работы камеры.
QR код	QR код, используемый для подключения к TRASSIR Cloud при помощи мобильного приложения TRASSIR Client. Подробнее о подключении к TRASSIR Cloud читайте в разделе 3.4.3.13, а также в <a href="#">Руководстве пользователя TRASSIR</a> .

## 3.2 Меню «Просмотр»

Меню позволяет просмотреть и настроить параметры передаваемого камерой видеоизображения.

Для открытия меню нажмите кнопку **Просмотр [Preview]**.

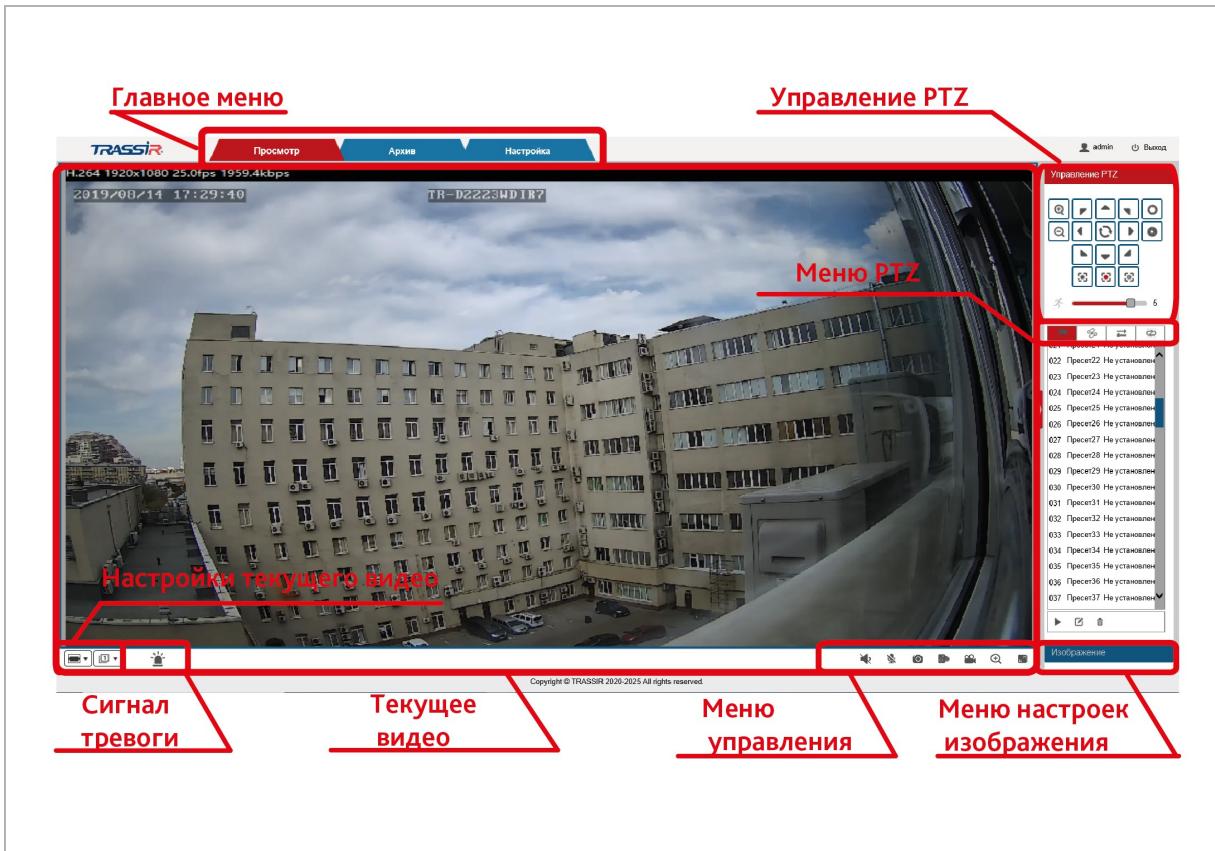

Настройка	Описание
<b>Главное меню</b>	Главное меню работы с IP-камерой.
<b>Управление PTZ</b>	Блок управления PTZ камерой.
<b>Меню PTZ</b>	Выбор функций PTZ камеры (см. раздел 3.2.1).
<b>Меню настроек изображения</b>	Контекстное меню для управления изображением и настройки видео (см. раздел 3.2.2).
<b>Настройки текущего видео</b>	Параметры отображаемого в данном окне видео (см. раздел 3.4.4.2).
<b>Текущее видео</b>	Видеоизображение, передаваемое камерой в реальном времени.
<b>Сигнал тревоги</b>	Сигнал тревоги, начинает мигать при возникновении тревожных событий, обнаружении движения или пересечении границы (см. разделы 3.4.6.1, 3.4.6.2 и 3.4.8.2).

Настройка	Описание
Меню управления	Кнопки управления видеоизображением IP-камеры:  Включить/Выключить звук  Включить двустороннюю связь  Сохранить изображение  Включить/Остановить запись  Увеличить область  На полный экран

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Меню настроек изображения и Меню управления доступны только при использовании браузера Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке **Настройки изображения** (см. описание раздела 3.4.4.5).

### 3.2.1 Меню управления PTZ

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Не все устройства поддерживают функции PTZ.

Меню позволяет настроить функции и режимы PTZ камеры.

Настройка	Описание
Блок управления поворотной камерой	Регулировка zoom
	Управление диафрагмой
	Настройка фокусировки
	Инициализация объектива
	Управление поворотом камеры
	Настройка скорости перемещения камеры

Вы можете настраивать и запускать следующие режимы PTZ камеры:

- ◆ **Предустановка [Preset]** — перемещение камеры в заранее сохраненную точку (предустановку).

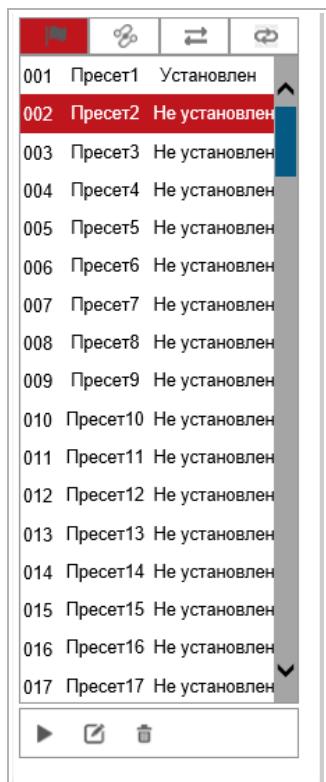

Установите камеру в нужное положение и дважды кликните на пресет в списке, для сохранения.



- используйте кнопки, чтобы перейти к сохранённому пресету, редактировать или удалить пресет.

- ◆ **Обход [Cruise]** — перемещение камеры по маршруту, состоящему из сохранённых точек (предустановок).



+ - используйте кнопки, чтобы добавить/удалить пресет (предустановку) в маршрут обхода.


- нажмите кнопку, чтобы запустить обход.

- удалить пресет.

- остановить обход.


- переместить пресет.

- ◆ Скан-ниe [Linear Scan] —перемещение камеры по дуге слева-направо и обратно.

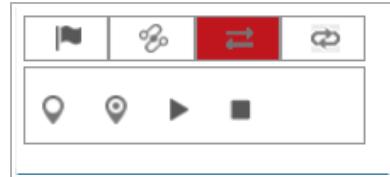

- используйте кнопки, чтобы начать/остановить сканирование.

- ◆ Обход [Pattern] —перемещение камеры по ранее записанному сценарию.

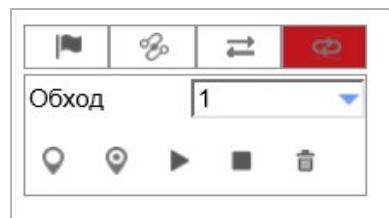


- используйте кнопки, чтобы начать/остановить обход.



- удалить маршрут.

### 3.2.2 Меню настроек изображения

Меню позволяет изменять настройки изображения, передаваемое камерой.

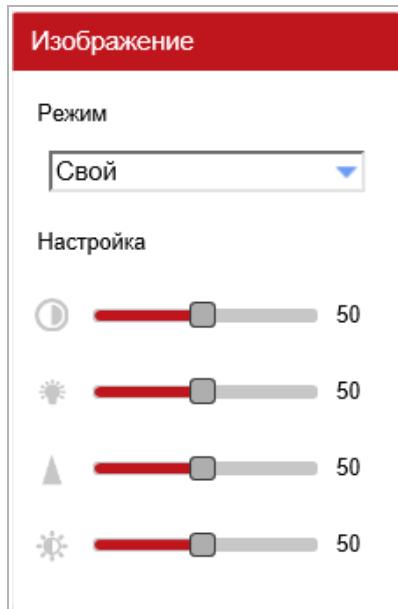

Вы можете выбрать следующие режимы настроек:

- ◆ Стандарт [Standard];
- ◆ Яркий [Bright];
- ◆ Красочный [Vivid];
- ◆ Мягкие цвета [Gentle];
- ◆ Свой [Custom].

При выборе режима Свой [Custom] следующие настройки задаются вручную:


- ◆ **Насыщенность** - Насыщенность изображения. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
- ◆ **Яркость** - Яркость изображения. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
- ◆ **Резкость** - Резкость изображения. Чем больше значение, тем выше резкость передаваемого изображения.
- ◆ **Контраст** - Контрастность изображения. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

Подробнее о настройках изображения читайте в разделе 3.4.4.5.

### 3.3 Меню Архив

Меню позволяет просматривать видео, записанное в архив.

Для открытия меню нажмите кнопку **Архив [Playback]**.

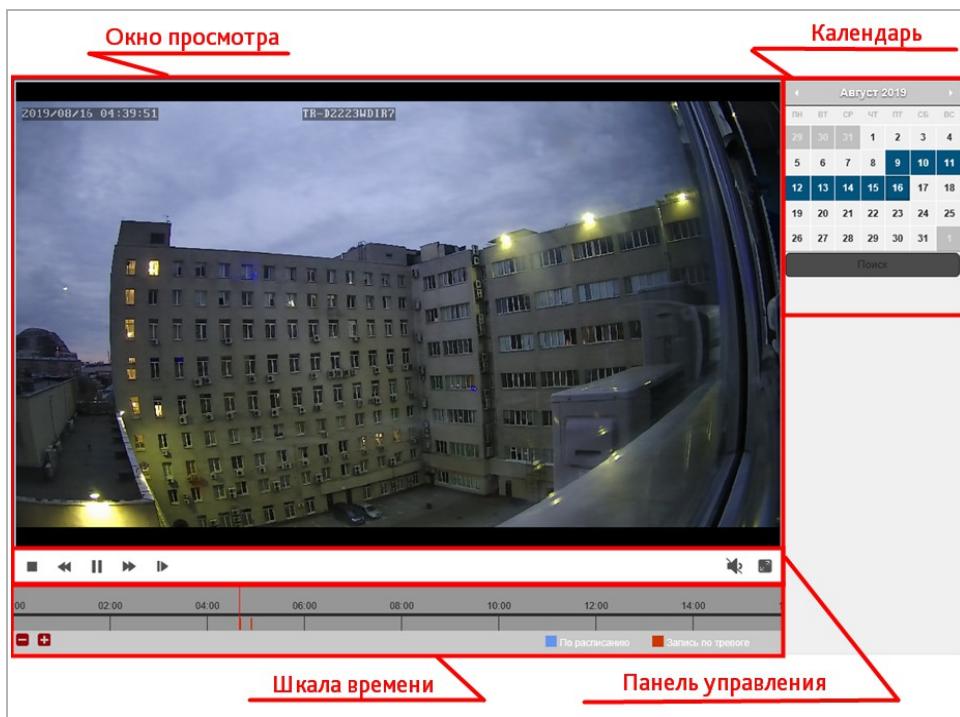

Настройка	Описание
Окно просмотра	Просмотр видео
Календарь	Выделенные даты на календаре обозначают что в эти дни велась запись видео. Выберите нужную дату и нажмите <b>Поиск [Search]</b> . На шкале времени отобразятся отрезки с записанными видео.
Шкала времени	Красный цвет на шкале времени обозначает запись тревожных событий (см. раздел 3.4.6), синий — что запись в архив велась постоянно. Подробнее о настройках записи в архив читайте в разделе 3.4.5.6.1. Зажав левую кнопку мыши перемещайте временную шкалу.


Нажимайте на кнопки чтобы изменять масштаб шкалы времени.

Настройка	Описание
Панель управления	Кнопки управления воспроизведением видео: Начать воспроизведение Приостановить воспроизведение Остановить воспроизведение Перейти к следующему записанному отрезку К предыдущему отрезку видео Покадровое воспроизведение видео На весь экран Включить/Выключить звук

## 3.4 Меню «Настройка»

### 3.4.1 Меню «Основные настройки»

Для открытия меню нажмите на кнопку **Настройка [Configuration]**. Откроется раздел **Основные настройки [Base Settings]**.

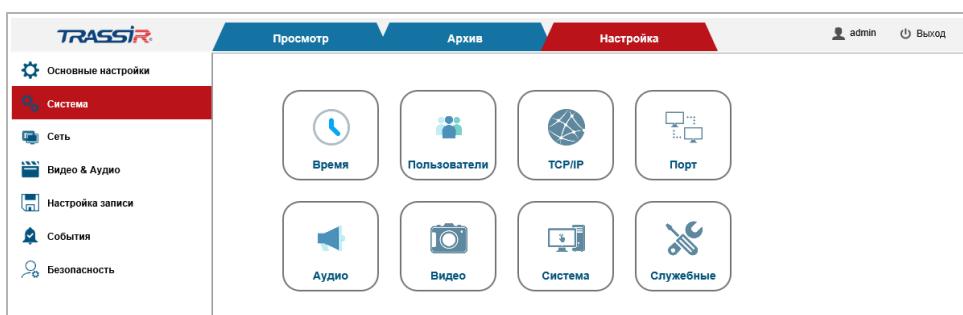

В меню представлены ссылки на основные параметры и функции IP-камеры, которые позволяют вам быстро перейти к их настройке:

- ◆ **Время [Time]** —настройка даты и времени на IP-камере (см. раздел 3.4.2.2);
- ◆ **Пользователи [Users]** —настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.4.7.1);
- ◆ **TCP/IP[TCP/IP]** —настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.4.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** —выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.4.3.2);
- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.4.4.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.4.4.2);
- ◆ **Система [System]** —посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.4.2.4);
- ◆ **Служебные [Maintenance]** —произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.4.2.5).

### 3.4.2 Меню «Система»


Для открытия меню перейдите по ссылке **Система [System]**.

Меню состоит из разделов, которые позволяют:

- ◆ **Главный [General]** —изменить название устройства (см.раздел 3.4.2.5);
- ◆ **Дата&Время [Date & Time]** —настроить дату и время на IP-камере (см. раздел 3.4.2.2);
- ◆ **Обслуживание [Auto Maintain]** —настроить выполнение автоматических команд на IP камере (см. раздел 3.4.2.3);
- ◆ **Обновление [Upgrade]** —произвести обновление прошивки IP-камеры (см. раздел 3.4.2.4);
- ◆ **Информация [Information]** —просмотреть системную информацию (см. раздел 3.4.2.5);
- ◆ **Лог [Log]** —проверить и сохранить системный журнал (см. раздел 3.4.2.6).

### 3.4.2.1 Меню «Основное»

Для открытия меню перейдите в раздел **Основное [General]** в меню **Система [System]**.

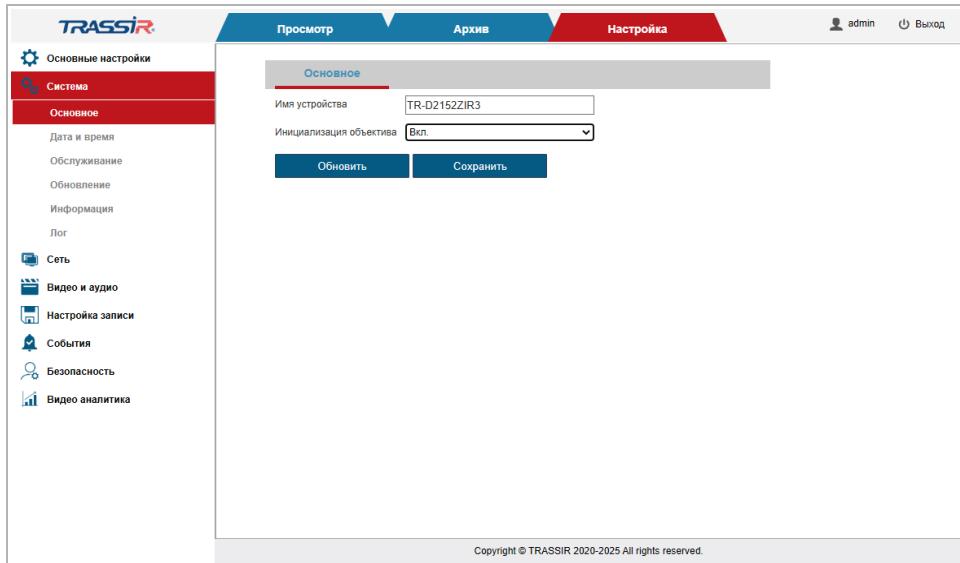

В поле **Имя устройства** **устройства [Device name]** вы можете ввести название устройства, которое будет отображаться при его обнаружении в локальной сети.

Для поворотных камер, в поле **Инициализация объектива [AF Lens Initiation]** выберите значение **Вкл. [Enable]** или **Выкл. [Disable]** чтобы разрешить или запретить инициализацию объектива (см. раздел 3.2.1).


**Не все устройства поддерживают функции PTZ.**

Нажмите **Обновить [Refresh]** для возвращения текущей настройки.

Нажмите **Сохранить [Save]** для сохранения изменений.

### 3.4.2.2 Меню «Дата & Время»

Для настройки даты и времени на IP-камере перейдите на вкладку **Дата & Время [Date & Time]** в меню настроек **Система [System]**.

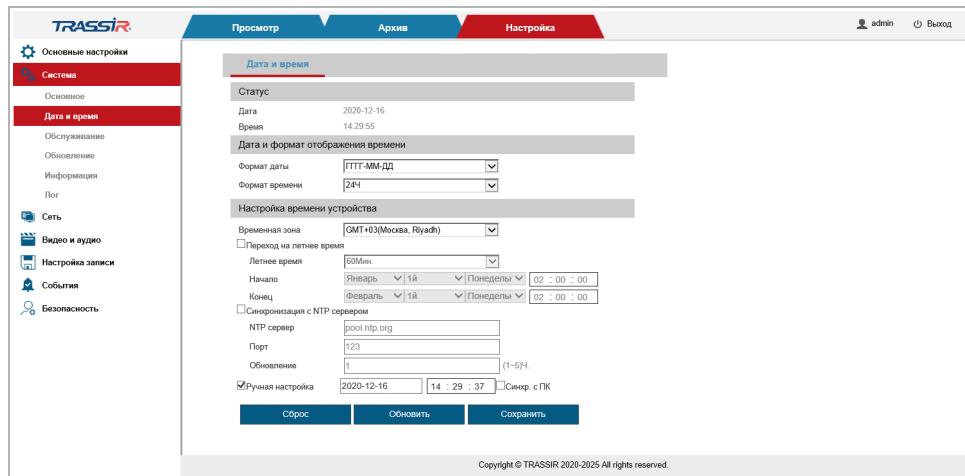

В блоке **Статус[Status]** отображаются дата и время установленные на IP-камере.

В блоке **Дата&Формат отображения времени [Date & Time format]** вы можете настроить формат отображения даты и времени на IP камере.

В блоке **Настройка времени устройства [Device Time Settings]**, изменяя значение в настройке **Часовой пояс [Time zone]** вы можете выбрать временную зону, в которой работает IP-камера.

В IP-камере предусмотрена функция перехода на летнее время, для этого установите флаг **Переход на летнее время [Enable DST]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

**В Российской Федерации переход на летнее время не используется.**

Указать дату и время на IP-камере вы можете одним из трех способов:

◆ **Синхронизация с сервером NTP [Sync with NTP Server Time]**

В полях **NTP Сервер[NTP Server]** и **Порт[Port]** введите данные для подключения к NTP серверу. В поле **Обновление [Update period]** выберите период времени, в часах, через который будет производиться синхронизация времени на IP-камере.

◆ **Ручная настройка [Manual Set]**

В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** введите текущую дату и время.

◆ **Синхронизировать с ПК [Sync with PC Time]**


В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** будут загружены данные из ПК, на котором производится настройка IP-камеры.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.2.3 Меню «Обслуживание»

Для входа в меню перейдите в раздел **Обслуживание [Auto maintain]** в меню настроек **Система [System]**.

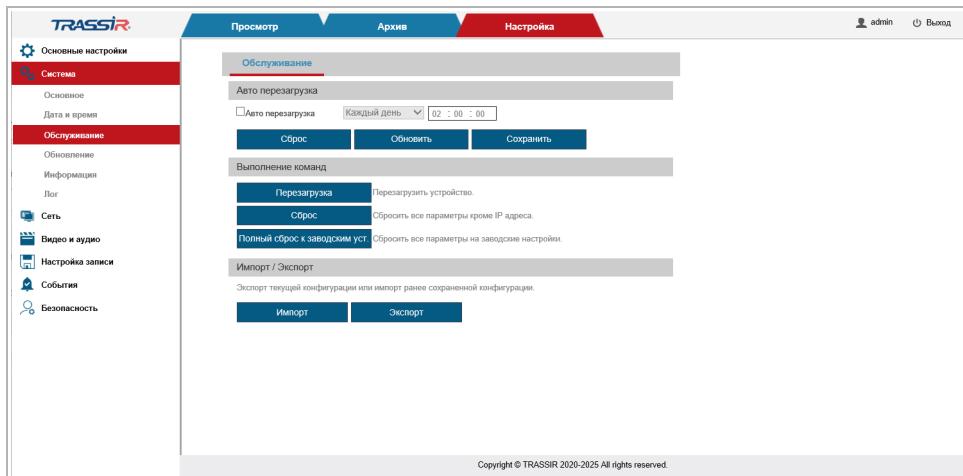

В блоке **Автоперезагрузка [Auto reboot]** вы можете запланировать и настроить перезагрузку устройства, установив соответствующий флаг. В выпадающем списке выберите день недели, в который будет производиться перезагрузка, а в соседнем поле задайте время.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


В блоке **Выполнение команд [Device maintain]**, нажав соответствующих нажав соответствующую кнопку вы можете:

- ◆ **Перезагрузка [Reboot]** —перезагрузить IP-камеру;
- ◆ **Сброс настроек [Restore Default]** —сбросить все настройки IP-камеры, кроме сетевых настроек (см. раздел 3.4.3.1), на значения по умолчанию;
- ◆ **Полный сброс к заводским уст. [Restore Factory Settings]** — сбросить все настройки IP-камеры до заводских, в том числе и сетевые настройки камеры.

В блоке **Импорт[Import]/Экспорт[Export]** вы можете сохранить текущую конфигурацию в файл или загрузить ранее сохранённую конфигурацию устройства, нажав на соответствующие кнопки.

#### 3.4.2.4 Меню «Апгрейд»

Для обновления прошивки IP-камеры перейдите в раздел **Апгрейд [Upgrade]** в меню настроек **Система [System]**.

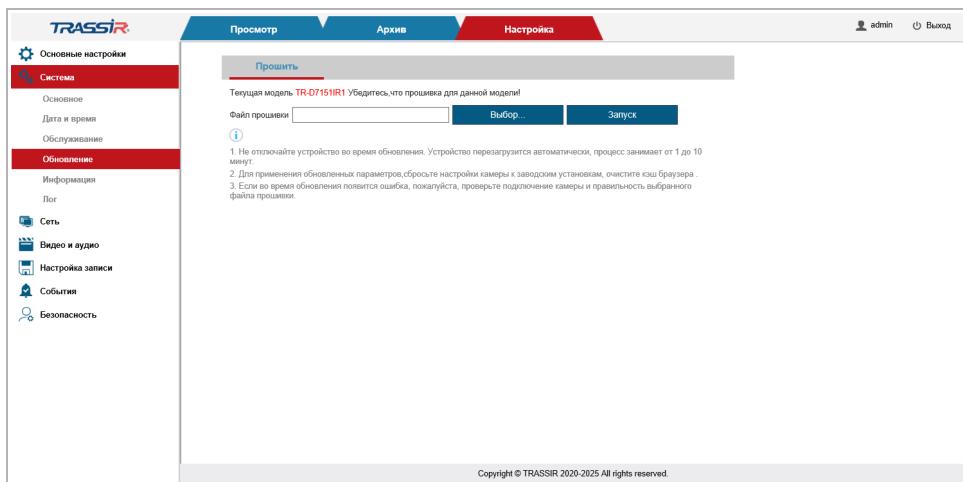

Для обновления программного обеспечения (прошивки) IP-камеры нажмите кнопку Путь [Browse] в блоке Прошить [Upgrade] и укажите файл с программным обеспечением. Чтобы начать загрузку файла, нажмите кнопку Запуск [Upgrade].

#### ВНИМАНИЕ!

Использование неофициального программного обеспечения для обновления камеры может явиться причиной отказа в гарантийном обслуживании.

#### ВНИМАНИЕ!

Проводите обновление программного обеспечения камеры только в случае крайней необходимости.


#### ВНИМАНИЕ!

Обновление может занять несколько минут.

В процессе обновления нельзя отключать питание, и перезагружать устройство.

### 3.4.2.5 Меню «Информация»

Для открытия меню обслуживания IP-камеры перейдите на вкладку **Информация [Information]** в меню настроек **Система[System]**.

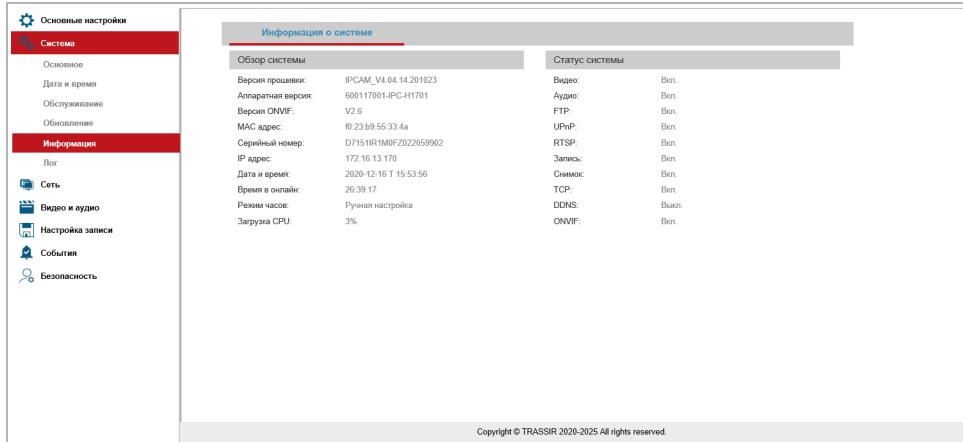

В блоке **Обзор системы [System overview]** представлена следующая информация:

Настройка	Описание
<b>Версия прошивки [Firmware version]</b>	Версия прошивки IP-камеры
<b>Аппаратная версия [Hardware version]</b>	Аппаратная версия IP-камеры
<b>Версия ONVIF [Onvif version]</b>	Версия протокола передачи данных ONVIF
<b>MAC-адрес [MAC address]</b>	MAC-адрес IP-камеры
<b>Серийный номер [Serial Number]</b>	Серийный номер IP-камеры
<b>IP адрес [IP address]</b>	IP адрес устройства
<b>Дата &amp; Время [Date &amp; Time]</b>	Дата и время, установленные на устройстве
<b>Время в онлайн [Uptime]</b>	Длительность последней непрерывной авторизации текущего пользователя
<b>Режим часов [Time mode]</b>	Способ синхронизации времени, выбранный на IP камере (см. раздел 3.4.2.2)
<b>Загрузка CPU [CPU load]</b>	Уровень загрузки CPU

В блоке **Статус системы [System status]** отображается информация о текущем состоянии некоторых функций IP-камеры.

#### 3.4.2.6 Меню «Лог»

Для открытия системного журнала перейдите в раздел **Лог [Log]** в меню настроек **Система[System]**.

Дата и время	Сообщение
2020-12-15 13:23:38	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:23:38	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:23:33	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:23:44	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:23:44	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:23:56	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:25:48	Access 0 webaction set osd succeed
2020-12-15 13:26:13	Access 0 webaction set osd failed
2020-12-15 13:26:13	Access 0 webaction set osd succeed
2020-12-15 13:26:34	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:26:34	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:26:39	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:26:39	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:26:39	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:26:53	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:26:55	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:26:55	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:26:55	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:27:19	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:27:19	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:27:23	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:33:21	Access 0 web login for admin@10.16.16.144
2020-12-15 13:33:21	Access 0 web login failed
2020-12-15 13:33:23	Access 0 webaction alarm subscript retrieval
2020-12-15 13:33:23	Access 0 webaction get fisheye failed
2020-12-15 13:33:23	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:23	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:24	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:24	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:24	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:24	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:25	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:25	Access 0 webaction alarm query retrieval
2020-12-15 13:33:46	System 0 record start type:2 event:0x000002
2020-12-15 13:33:46	Alarm 0 MOTION ALARM DETECTED
2020-12-15 13:33:46	System 0 record stop type:2
2020-12-15 13:33:54	Access 0 web login for admin@10.16.16.144
2020-12-15 13:33:54	Access 0 webaction get ptz failed
2020-12-15 13:33:55	Access 0 webaction alarm subscript retrieval

При необходимости вы можете скачать системный журнал в форматах **.txt** или **.html**. Для этого нажмите **Скачать [Download]**, в открывшемся окне задайте имя и выберите нужный формат файла и нажмите **Сохранить**.

### 3.4.3 Меню «Сеть»

Для открытия меню нажмите на кнопку **Сеть [Network]**.

Меню состоит из следующих разделов, которые позволяют:

- ◆ **TCP/IP [TCP/IP]** — просмотреть и настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.4.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** — выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.4.3.2);
- ◆ **WIFI [WIFI]** — настроить параметры беспроводного соединение IP-камеры (см. раздел 3.4.3.3);
- ◆ **PPPoE [PPPoE]** — настроить соединение с IP-камерой по протоколу PPPoE (см. раздел 3.4.3.4);
- ◆ **SMTP [SMTP]** — настроить параметры отправки IP-камерой сообщений по электронной почте (см. раздел 3.4.3.5);
- ◆ **UPnP [UPnP]** — настроить параметры сервиса UPnP и переадресацию сетевых портов IP-камеры (см. раздел 3.4.3.6);
- ◆ **DDNS [DDNS]** — настроить подключение к серверу DDNS (см. раздел 3.4.3.7);
- ◆ **RTSP [RTSP]** — настроить параметры передачи данных по RTSP (см. раздел 3.4.3.8);
- ◆ **RTMP [RTMP]** - настроить параметры RTMP трансляции (см. раздел 3.4.3.9);
- ◆ **VoIP [VoIP]** — настроить параметры передачи данных VoIP(см. раздел 3.4.3.10);
- ◆ **SNMP [SNMP]** — настроить управление камерой по SNMP(см. раздел 3.4.3.11);
- ◆ **IEEE 802.1x [IEEE 802.1x]** - (см. раздел 3.4.3.12);
- ◆ **Trassir Cloud [Trassir Cloud]** — настроить подключение камеры к облачному сервису TRASSIR Cloud (см. раздел 3.4.3.13).


### 3.4.3.1 Меню «TCP/IP»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Статус сети[Network Status]** — просмотреть статусы текущих сетевых интерфейсов IP камеры (см. раздел 3.4.3.1.1);
- ◆ **TCP/IP[TCP/IP]** — настроить параметры сетевых интерфейсов (см. раздел 3.4.3.1.2).


#### 3.4.3.1.1 Вкладка «Статус сети»

Для просмотра информации о текущем статусе сетевых интерфейсов IP-камеры перейдите на вкладку **Статус сети[Network status]**.

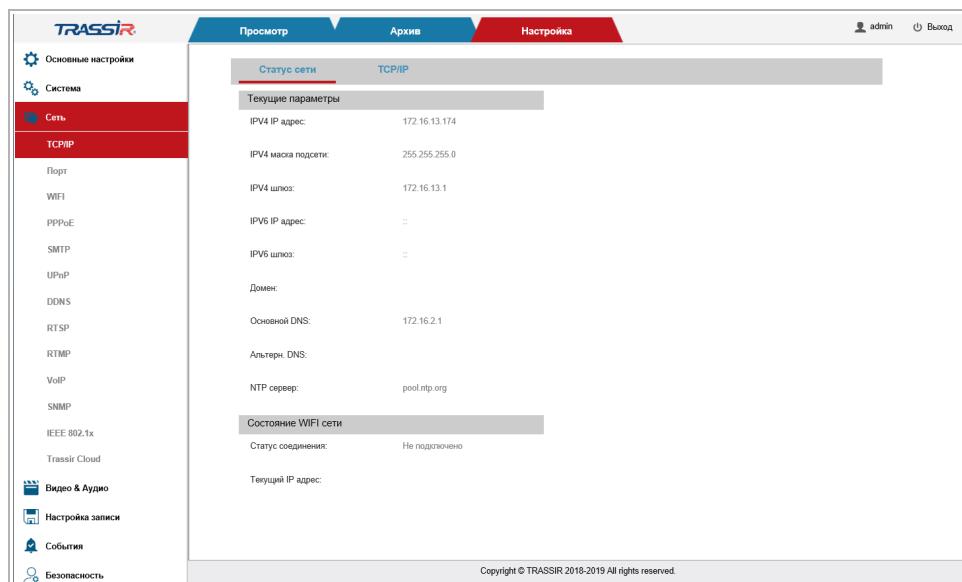

## 3.4.3.1.2 Вкладка «TCP/IP»

Для изменения текущих настроек сети, перейдите на вкладку **TCP/IP[TCP/IP]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

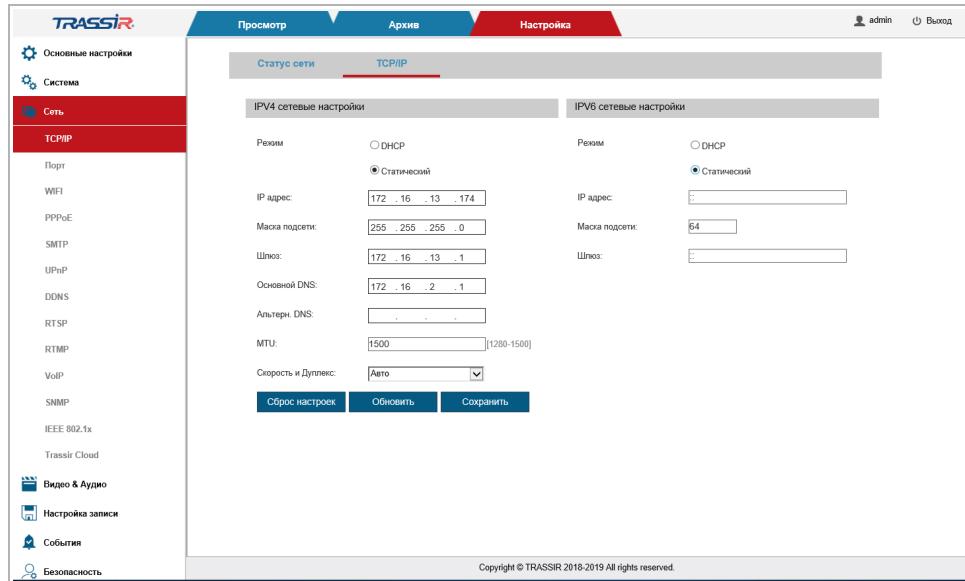

Перед началом настройки выберите для какой версии протокола будет производиться настройка: **IPv4** или **IPv6**.

Настройка	Описание
<b>Режим [Mode]</b>	Выберите вариант настройки сетевого интерфейса: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>DHCP[DHCP]</b> - Настроить сетевой интерфейс при помощи DHCP-сервера;</li> <li>◆ <b>Использовать статический IP-адрес[Use Static IP]</b> - Настроить сетевой интерфейс вручную.</li> </ul> Остальные параметры указываются для данного варианта настройки.
<b>IP-адрес [IP address]</b>	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере.
<b>Маска подсети [Subnet mask]</b>	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
<b>Шлюз [Gateway]</b>	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
<b>Главный DNS [Primary DNS]</b>	IP-адрес основного DNS-сервера.
<b>Альтер. DNS [Secondary DNS]</b>	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.
<b>MTU [MTU]</b>	Значение сетевой карты. По умолчанию — <b>1500</b> .
<b>Скорость и дуплекс [Network type]</b>	Значение скорости сетевой карты.

**ВНИМАНИЕ!**

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить IP-адрес камеры.

**ВНИМАНИЕ!**

Будьте внимательны при использовании DHCP-сервера для настройки сетевых параметров IP-камеры. Так как DHCP-сервер присвоит камере первый свободный IP-адрес.


Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то камере будет присвоен IP-адрес типа 169.254.x.x.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.2 Меню «Порт»

Для настройки используемых для доступа к функциям IP-камеры сетевых портов перейдите в раздел **Порт [Port]**.

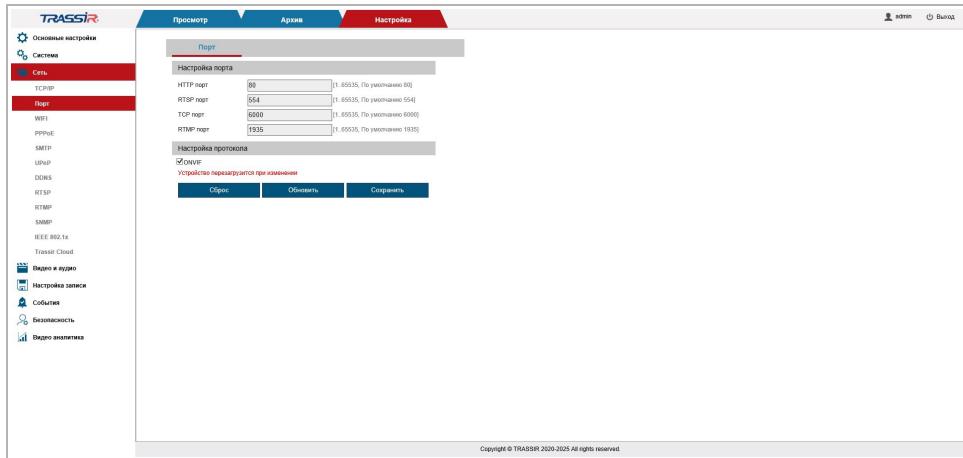

Настройка	Описание
<b>HTTP порт [HTTP Port]</b>	Номер порта, используемый для подключения к web-интерфейсу IP-камеры через браузер. Значение по умолчанию: <b>80</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>80</b> .
<b>RTSP порт [RTSP Port]</b>	Номер порта, по которому будет производится передача данных от IP-камеры по протоколу RTSP. Значение по умолчанию: <b>554</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>554</b> .
<b>TCP порт [TCP Port]</b>	Номер порта, используемый для управления IP-камерой. Значение по умолчанию: <b>6000</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>6000</b> .
<b>RTMP порт [RTMP Port]</b>	Номер порта, используемый для управления IP-камерой. Значение по умолчанию: <b>1935</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>1935</b> .

#### ВНИМАНИЕ!

**Номера сетевых портов не должны совпадать.**

Для использования подключения по протоколу ONVIF установите флаг в блоке **Настройка протокола** [Protocol settings].

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Для подключения IP-камеры и передачи с нее видеоизображения по RTSP необходимо использовать следующие запросы:

основной поток: **rtsp://[логин]:[пароль]@[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main**

дополнительный: **rtsp://[логин]:[пароль]@[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub**

Например **rtsp://admin:12345@192.168.25.32:554/live/main**

Подробное описание подключения IP-камеры по RTSP вы найдете в разделе «Приложение Г. Работа IP-камер по RTSP и ONVIF».

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.3.3 Меню «WIFI»

#### ВНИМАНИЕ!

**Не поддерживается на данных устройствах.**

### 3.4.3.4 Меню «PPPoE»

Для входа в меню перейдите в раздел **PPPoE [PPPoE]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

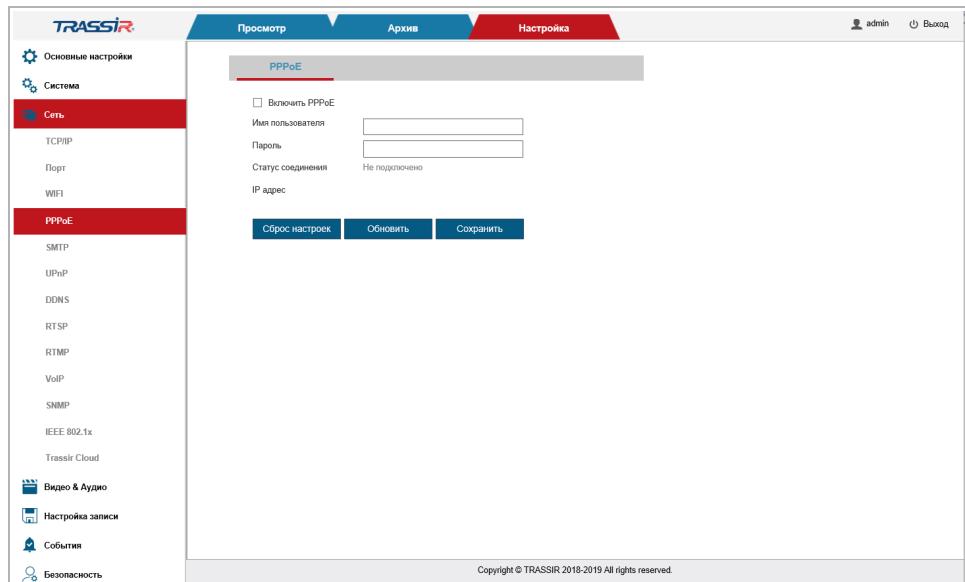


Настройка	Описание
<b>Включить PPPoE [Enable PPPoE]</b>	Установите флаг для использования протокола передачи данных PPPoE.
<b>Имя пользователя [User name]</b>	Введите имя пользователя.
<b>Пароль [Password]</b>	Введите пароль
<b>Статус соединения [Connection status]</b>	Статус подключения по протоколу PPPoE.
<b>IP адрес [IP address]</b>	IP адрес устройства.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.5 Меню «SMTP»


Для настройки параметров отправки IP-камерой сообщений по электронной почте перейдите в раздел **SMTP [SMTP]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

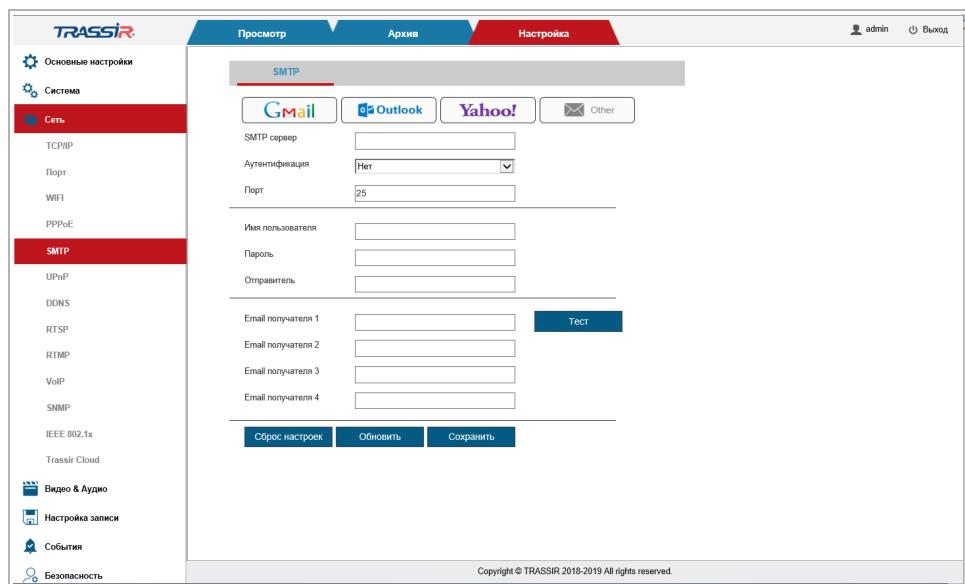

В блоке **SMTP [SMTP]** укажите параметры SMTP сервера:

Настройка	Описание
<b>SMTP сервер [SMTP server]</b>	Имя основного SMTP-сервера или его IP-адрес.
<b>Аутентификация [Authentification]</b>	Защищённый протокол передачи данных: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Нет [None]</b>;</li> <li>◆ <b>SSL\TLS [SSL\TLS]</b>;</li> <li>◆ <b>STARTLS [STARTLS]</b>.</li> </ul>
<b>Порт [Port]</b>	Номер порта доступа на основной SMTP-сервер.
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя основного SMTP-сервера.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль для авторизации на основном SMTP-сервере.
<b>Отправитель [Sender]</b>	Электронный адрес, с которого будет приходить сообщения.
<b>Email получателя 1-4 [Recipient email]</b>	Укажите до 4-х электронных адресов, на которые будут отправляться сообщения.

Можно также задать значение SMTP сервера, аутентификации и порта по умолчанию, нажав на соответствующие кнопки в верхней части окна настроек:

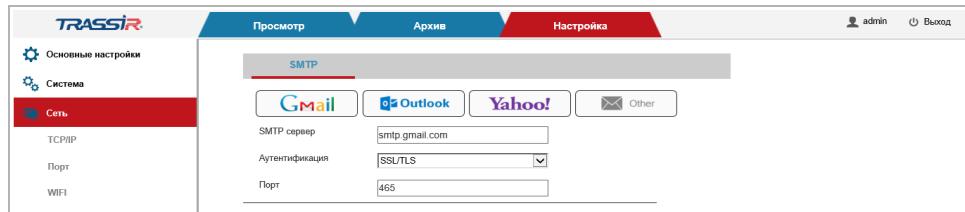


В случае необходимости, вы можете проверить правильность указанных настроек, нажав на кнопку **Тест [Test]**. В случае, если настройки указаны верно, то на указанный в поле **Email отправителя [Recipient email]** почтовый ящик придет сообщение. В противном случае вы получите сообщение об ошибке.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.3.6 Меню «UPnP»

Для настройки сервиса автоматического обнаружения камеры в локальной сети перейдите на вкладку **UPnP**.

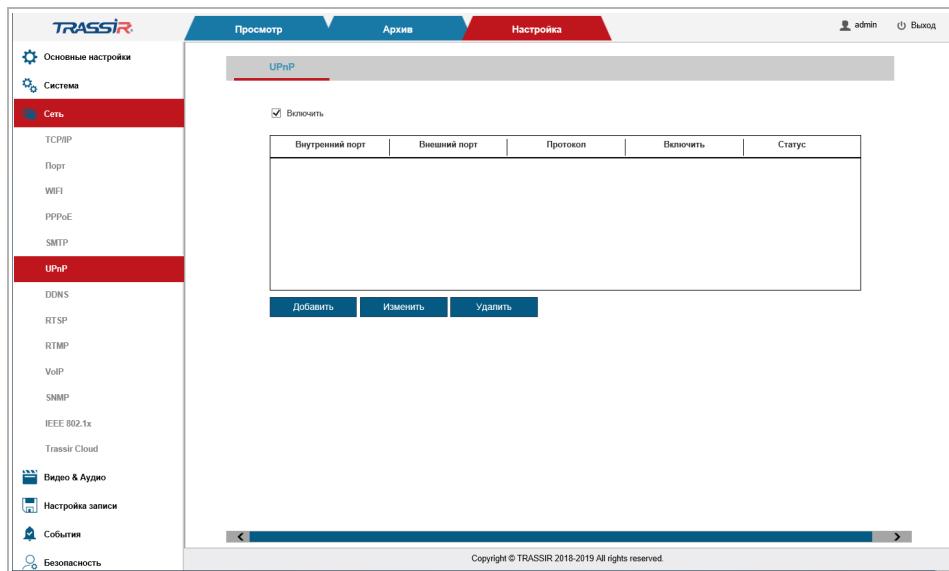

Функция **Universal Plug&Play(UPnP)** используется для поиска IP-камеры в локальной сети интеллектуальными системами видеонаблюдения.

#### ВНИМАНИЕ!


**Функция UPnP, как правило, нужна для первого обнаружение IP-камеры в локальной сети. Поэтому, после ее использования, для предотвращения несанкционированного доступа к IP-камере, настоятельно рекомендуем ее отключить.**

Данное меню позволяет настроить переадресацию сетевых портов IP-камеры. Как правило, переадресация сетевых портов используется для получения доступа к IP-камере, когда она находится в другой локальной сети.

Для создания нового правила переадресации нажмите кнопку **Добавить [Add]**.

Для изменения существующего правила нажмите **Изменить [Modify]**.

Для удаления правила нажмите **Удалить [Delete]**.

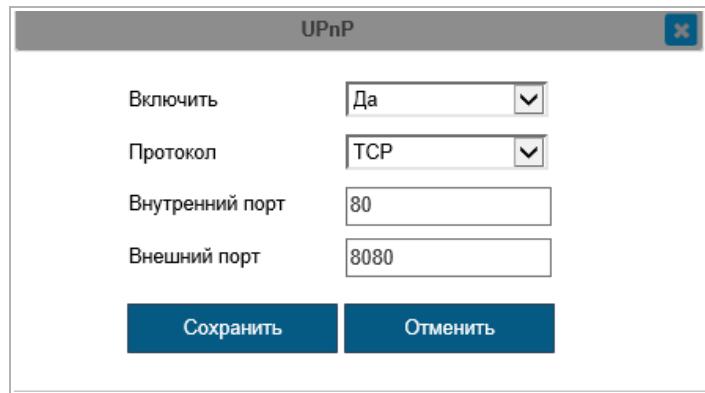

Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Использовать преобразование UPnP: Да[Yes] / Нет[No].
<b>Протокол [Protocol]</b>	Протокол передачи данных: TCP[TCP] / UDP[UDP].
<b>Внутренний порт [Internal Port]</b>	Порт для передачи данных, настроенной на IP-камере. Диапазон доступных значений: от 1 до 99999.
<b>Внешний порт [External Port]</b>	Порт, по которому будет производиться обращение к IP-камере из другой сети. Диапазон доступных значений: от 1 до 99999.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.7 Меню «DDNS»

Для открытия меню перейдите в раздел **DDNS [DDNS]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед настройкой необходимо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем услугу DDNS, и получить все необходимые параметры.

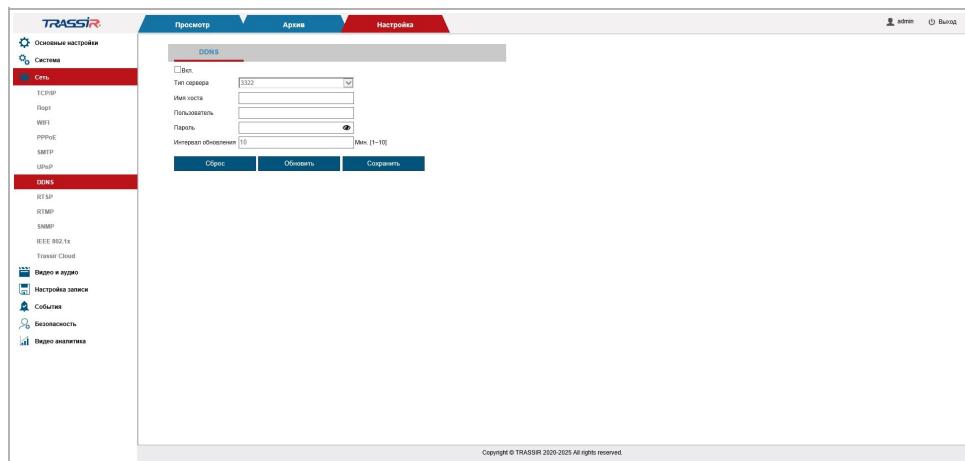


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг для использования DDNS.
<b>Тип сервера [Server type]</b>	Выберите тип сервера. Поддерживаются следующие DDNS сервера: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>3322;</b></li> <li>◆ <b>Oray;</b></li> <li>◆ <b>Dyndns;</b></li> <li>◆ <b>NO-IP.</b></li> </ul>
<b>Имя хоста [Hostname]</b>	IP-адрес сетевого устройства, на который будет производиться вещание с данной IP-камеры.
<b>Пользователь [User name]</b>	Имя пользователя, зарегистрированного на DDNS сервере.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль, полученный на DDNS сервере.
<b>Интервал обновления [Update interval]</b>	Интервал обновления соединения, от <b>0</b> до <b>99</b> .

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.8 Меню «RTSP»

Для настройки потокового вещения IP-камеры перейдите в раздел **RTSP [RTSP]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

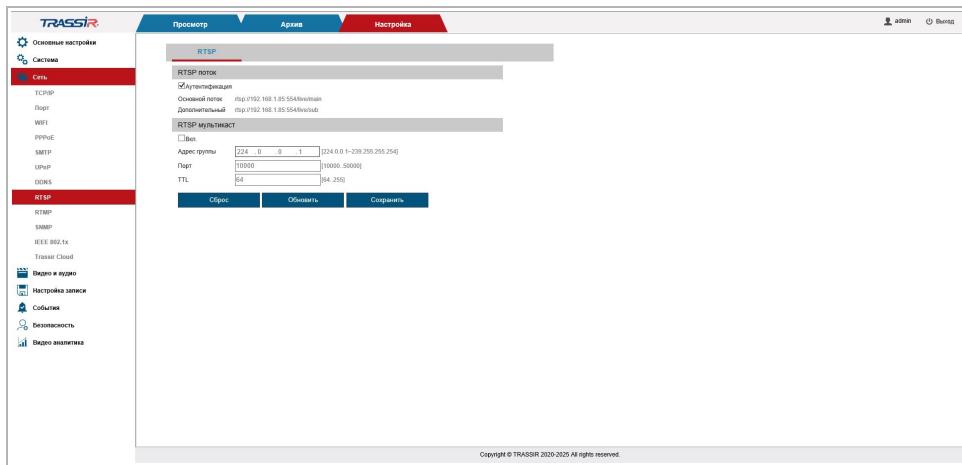


Настройка	Описание
<b>Аутентификация [Authentification]</b>	Установите флаг для передачи звука от IP-камеры по RTSP.
<b>Главный поток [Main stream]</b>	RTSP-ссылка основного потока.
<b>Вторичный поток [Sub stream]</b>	RTSP-ссылка субпотока.
<b>Включить мультикаст [Enable Multicast]</b>	Установите флаг для организации потокового вещания с IP-камеры на удаленное сетевое устройство.
<b>Адрес группы [Multicast address]</b>	IP-адрес сетевого устройства, на который будет производиться вещание с данной IP-камеры.
<b>Порт [Port]</b>	Порт, открытый на удаленном сетевом устройстве.
<b>TTL [TTL]</b>	Значение TTL, от <b>65</b> до <b>255</b> .

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.9 Меню «RTMP»

Для входа в меню перейдите в раздел **RTMP [RTMP]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

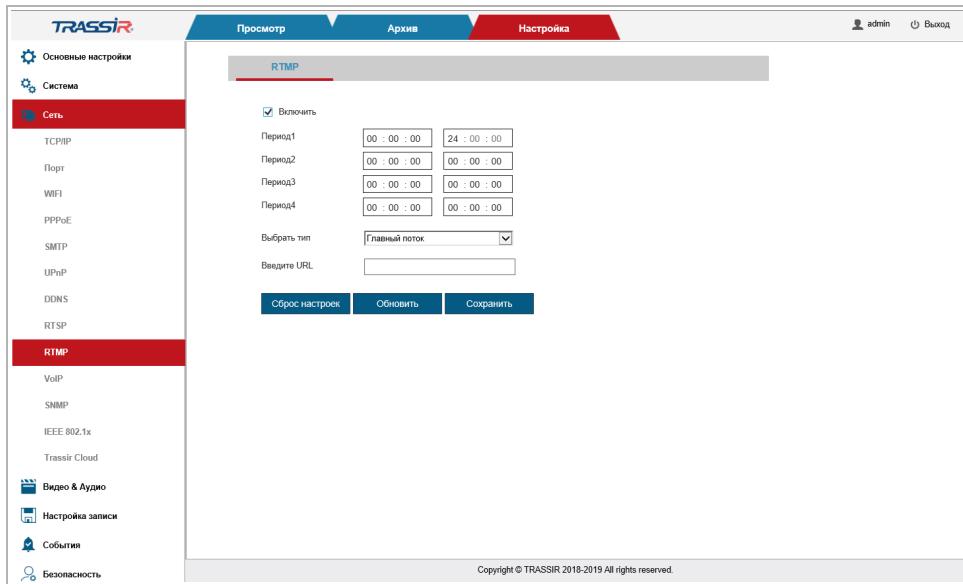


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг, чтобы воспользоваться настройкой.
<b>Период 1-4 [Period 1-4]</b>	Вы можете задать расписание трансляции, установив до четырёх периодов.
<b>Выбрать тип [Push type]</b>	Выберите поток, который будет транслироваться: <b>Главный поток [Main stream]</b> или <b>Вторичный поток [Sub stream]</b> .
<b>Введите URL [Push URL]</b>	RTMP-адрес трансляции потока.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.  
Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.4.3.10 Меню «VoIP»

Для входа в меню перейдите в раздел **VoIP [VoIP]** в меню настроек **Сеть[Network]**

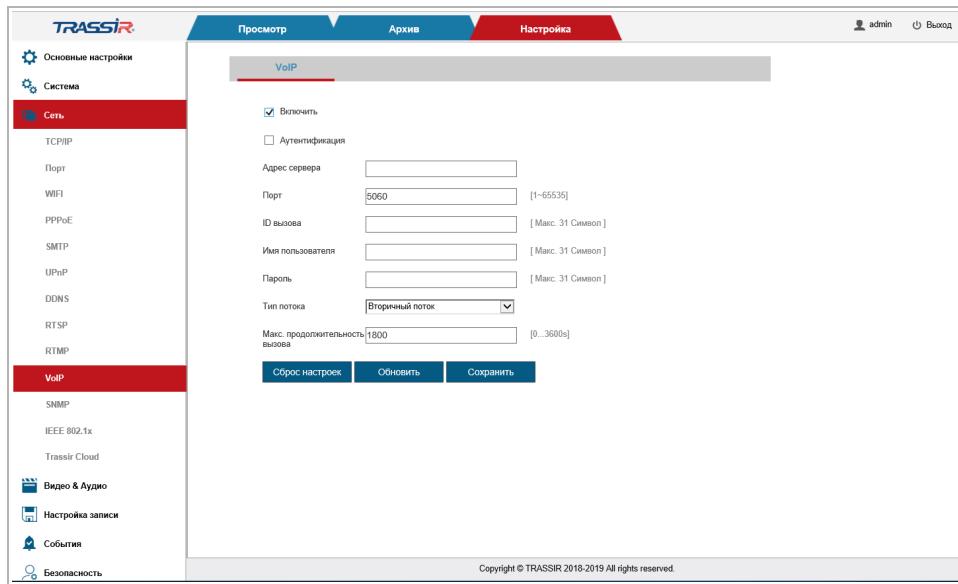


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг, чтобы воспользоваться настройкой.
<b>Аутентификация [Authentification]</b>	Установите флаг, чтобы разрешить аутентификацию.
<b>Адрес сервера [Server address]</b>	IP адрес или имя сервера.
<b>Порт [Port]</b>	Сетевой порт сервера.
<b>ID вызова [Call ID]</b>	Уникальный ID вызова.
<b>Имя пользователя [User name]</b>	Имя пользователя.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль.
<b>Тип потока [Stream type]</b>	Поток, по которому будет осуществляться передача данных: <b>Главный поток [Main stream]</b> или <b>Вторичный поток [Sub stream]</b> .
<b>Макс.продолжительность вызова [Max.call duration]</b>	Максимальная продолжительность вызова, от 0 до 3600 сек.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.11 Меню «SNMP»

Для входа в меню перейдите в раздел **SNMP [SNMP]** в меню настроек **Сеть[Network]**.

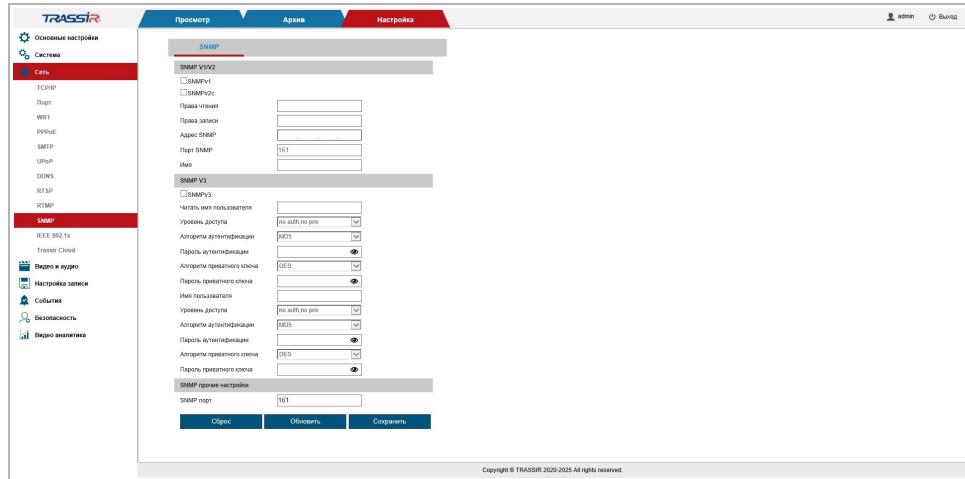


Чтобы активировать функцию, установите флаг соответствующий версии SNMP (**SNMPv1 [SNMPv1]**, **SNMPv2c [SNMPv2]** или **SNMPv3 [SNMPv3]**) и настройте параметры, используемые протоколом.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.3.12 Меню «IEEE 802.1x»

Для входа в меню перейдите в раздел **IEEE 802.1x [IEEE 802.1x]** в меню настроек Сеть[Network].

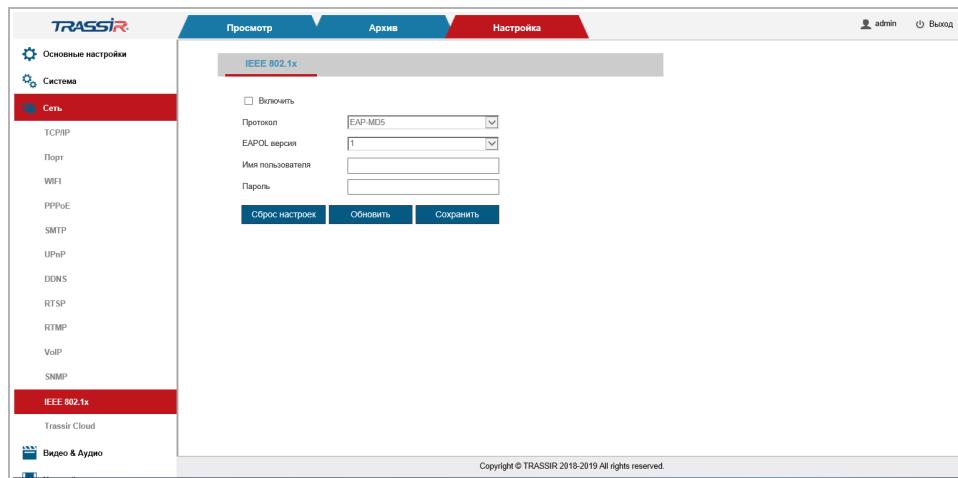


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг, чтобы включить IEEE 802.1x.
<b>Протокол [Protocol]</b>	Протокол передачи данных.
<b>EAPOL версия [EAPOL version]</b>	Версия протокола EAPOL.
<b>Имя пользователя [User name]</b>	Имя пользователя.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.4.3.13 Меню «Trassir Cloud»

Для подключение IP-камеры к облачному сервису [TRASSIR Cloud](#) перейдите на вкладку **Trassir Cloud [Trassir Cloud]**.

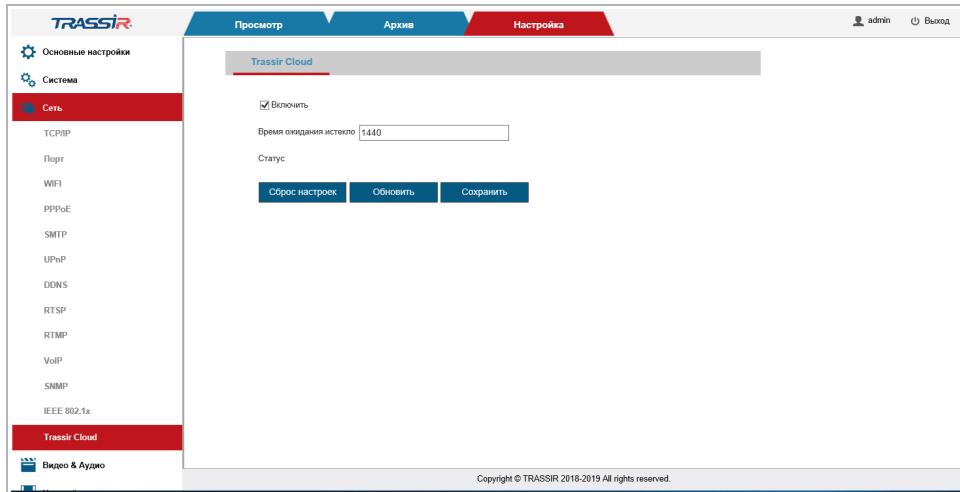

Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг для запуска службы подключения.
<b>Время ожидания истекло [Idle Timeout]</b>	Введите время, в течение которого камера будет доступна для подключения к облаку. <b>По истечении установленного времени служба будет остановлена. Для ее повторного запуска необходимо перезагрузить IP-камеру.</b>
<b>Статус [Status]</b>	Статус подключения камеры к облачному сервису: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Unknown Status</b> — служба не включена.</li> <li>◆ <b>Connected to Trassir Cloud, idle</b> — есть связь с TRASSIR Cloud, подключите камеру в облаке.</li> <li>◆ <b>No connection to Trassir Cloud</b> — нет связи с TRASSIR Cloud.</li> <li>◆ <b>Connected to Trassir Cloud, working</b> — камера подключена, видео транслируется в облако.</li> <li>◆ <b>"Idle Timeout" reached, service stopped</b> — закончилось время, необходимое для подключения камеры к облаку.</li> </ul>

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

**ВНИМАНИЕ!**

**Завершающий этап подключения IP-камеры выполняется непосредственно в TRASSIR Cloud.**

### 3.4.4 Меню «Видео&Аудио»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Видео&Аудио [Video & Audio]**.

Меню состоит из разделов, которые позволяют:

- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.4.4.1);
- ◆ **Видео [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.4.4.2);
- ◆ **Снимок [Snapshot]** - настроить сохранение снимка (см. раздел 3.4.4.3);
- ◆ **OSD [OSD]** - настроить отображение OSD меню на видео (см. раздел 3.4.4.4);
- ◆ **Изображение [Image Settings]** —настроить параметры передаваемого изображения (см. раздел 3.4.4.5);
- ◆ **Маскирование [Privacy Mask]** —определить зоны маскирования (см. раздел 3.4.4.5.2);
- ◆ **ROI [ROI]** —настроить зоны интереса (см. раздел 3.4.4.7).

#### 3.4.4.1 Меню «Аудио»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой аудиопотока перейдите в раздел **Аудио [Audio]**.

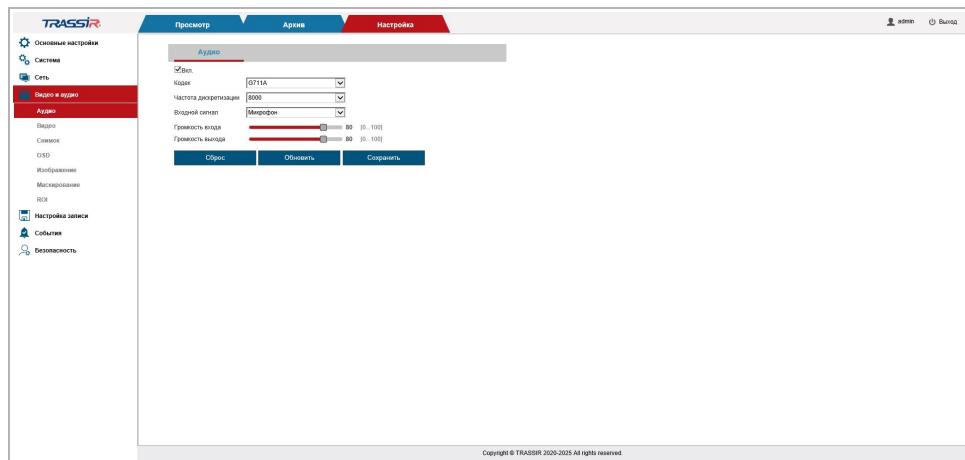

Настройка	Описание
<b>Вкл. [Enable]</b>	Установите флаг, чтобы воспользоваться настройкой.
<b>Кодек [Audio Codec Format]</b>	Вариант алгоритма сжатия аудиопотока: <b>G.711A</b> , <b>G.711U</b> , <b>AAC</b> , <b>G.726</b> или <b>PCM</b> .
<b>Частота дискретизации [Audio Sampling]</b>	Частота дискретизации звука, <b>8000</b> , <b>16000</b> или <b>24000</b> .
<b>Входной сигнал [Audio Input]</b>	Аудиовход на IP-камере, по которому передается аудиопоток: <b>Линейный</b> [Line-in] или <b>Микрофон</b> [MIC In]. Настраивается в зависимости от модели камеры.
<b>Громкость входа [Input volume]</b>	Уровень громкости входящего звука, от <b>0</b> до <b>100</b> .
<b>Громкость выхода [Output volume]</b>	Уровень громкости исходящего звука, от <b>0</b> до <b>100</b> .

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.4.2 Меню «Видео»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Режим работы [Working mode]** —включить (см. раздел 3.4.4.2.1);
- ◆ **Видео [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.4.4.2.2).


#### 3.4.4.2.1 Вкладка «Режим работы»

Перейдите на вкладку **Режим работы [Working mode]** в меню настроек **Видео [Video]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед настройкой необходимо включить WDR в меню настроек **Изображение [Image]** (см. раздел 3.4.4.5.1).


Установите флаг HDR, чтобы активировать RealWDR в настройках изображения.

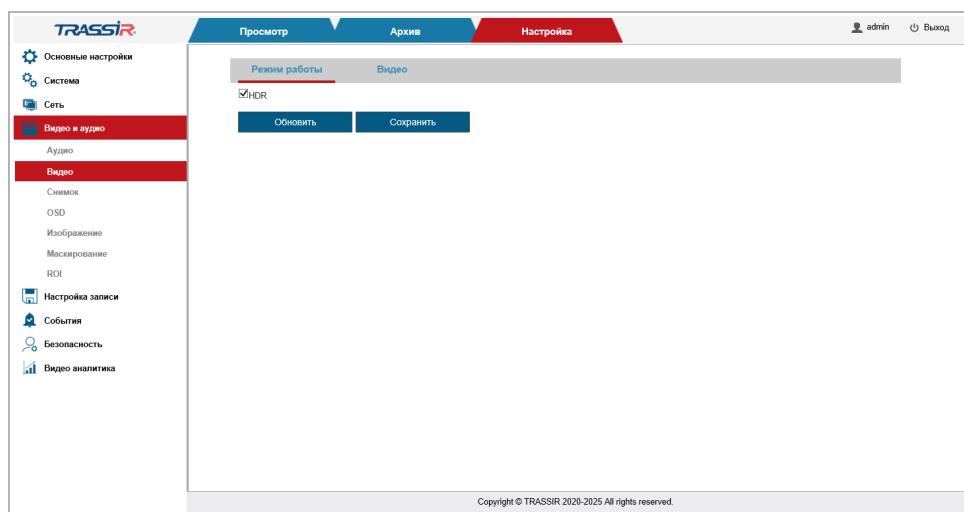

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.4.2.2 Вкладка «Видео»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой видеопотока перейдите на вкладку **Видео [Video Stream]**.

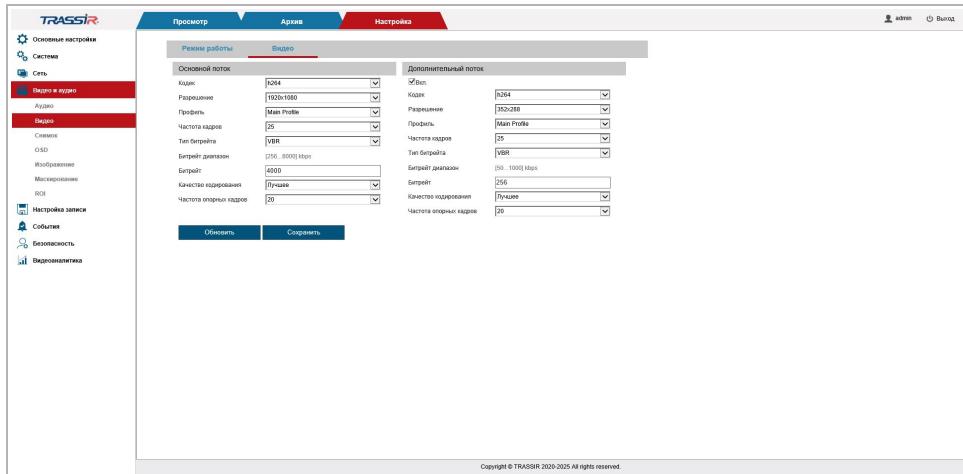

В блоке **Вторичный поток [Sub stream]** установите флаг **Включить [Enable]**, чтобы включить настройку субпотока.

Для каждого из потоков вы можете настроить следующие параметры:


Настройка	Описание
<b>Кодек [Encode type]</b>	Стандарт сжатия видеопотока: <b>H264</b> или <b>H265</b> .
<b>Разрешение [Resolution]</b>	Разрешение видеопотока. Основной поток: <b>1280x720, 1280x960, 1920x1080</b> . Дополнительный поток: <b>352x288, 640x360, 640x480</b> или <b>704x576</b> . <b>В зависимости от модели камеры список разрешений может отличаться.</b>
<b>Профиль [Profile]</b>	Выбор профиля сжатия видеопотока: <b>Baseline [Baseline]</b> , <b>Main Profile [Main Profile]</b> , <b>High Profile [High Profile]</b> . Профили позволяют повысить эффективность сжатия видеопотока в разных условиях. Чем выше значение профиля, тем выше чёткость передачи видео.
<b>Частота кадров [Frame rate]</b>	Интервал, через который будут группироваться кадры, содержащие один ключевой кадр. Чем меньше значение, тем чаще будет следовать ключевой кадр.
<b>Тип битрейта [Bitrate type]</b>	Режим сжатия видеопотока: <b>Переменный [VBR]</b> / <b>Постоянный [CBR]</b> .
<b>Битрейт диапазон [Reference bit rate]</b>	При использовании постоянного режима сжатия значение настройки используется как максимальное значение степени сжатия видеопотока. Для основного потока: от <b>256 kbit/s</b> до <b>8000 kbit/s</b> . Для дополнительных: от <b>50 kbit/s</b> до <b>1000 kbit/s</b> .
<b>Битрейт [Bit rate]</b>	Значение степени сжатия видеопотока.

Настройка	Описание
<b>Качество кодирования [Encode Quality]</b>	При использовании переменного режима сжатия значение настройки определят качество передаваемого изображения: <b>Лучшее [The Best]</b> , <b>Очень хорошее[Better]</b> , <b>Хорошее [Good]</b> , <b>Нормальное [Normal]</b> , <b>Плохое [Worse]</b> , <b>Наихудшее [The Worst]</b> .
<b>Частота опорных кадров [Key frame interval]</b>	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от <b>5 fps</b> до <b>100 fps</b> в зависимости от выбранного разрешения. <b>В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.</b>

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.4.3 Меню «Снимок»

Для открытия меню перейдите в раздел **Снимок [Snapshot]** в меню настроек **Видео&Аудио [Video & Audio]**.

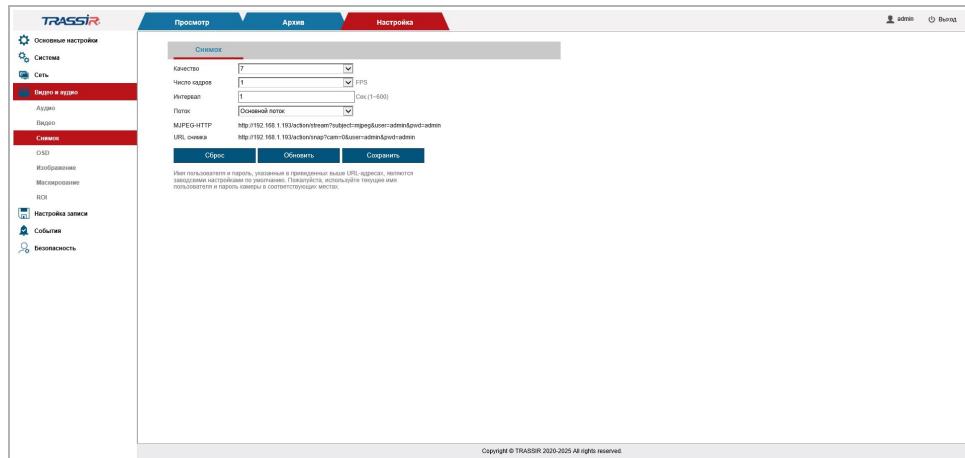


Настройка	Описание
<b>Качество [Quality]</b>	Качество передаваемого видеопотока: от <b>1</b> до <b>7</b> . Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
<b>Число кадров [Frame rate]</b>	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемое IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от <b>1 fps</b> до <b>5 fps</b> в зависимости от выбранного разрешения.
<b>Интервал [Snapshot interval]</b>	Интервал между сохраняемыми снимками, от <b>1</b> до <b>600</b> сек.
<b>Поток [Snapshot type]</b>	Выбор видео потока для сохранения снимка: <b>Главный поток [Main stream]</b> или <b>Вторичный поток [Sub stream]</b> .
<b>MJPEG-HTTP</b>	Ссылка RTSP для получения видео.
<b>URL снимка [Snapshot URL]</b>	Ссылка RTSP для сохранения скриншота.

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.4.4 Меню «OSD»

Для открытия перейдите в раздел **OSD [OSD]** в меню настроек **Видео&Аудио [Video & Audio]**.

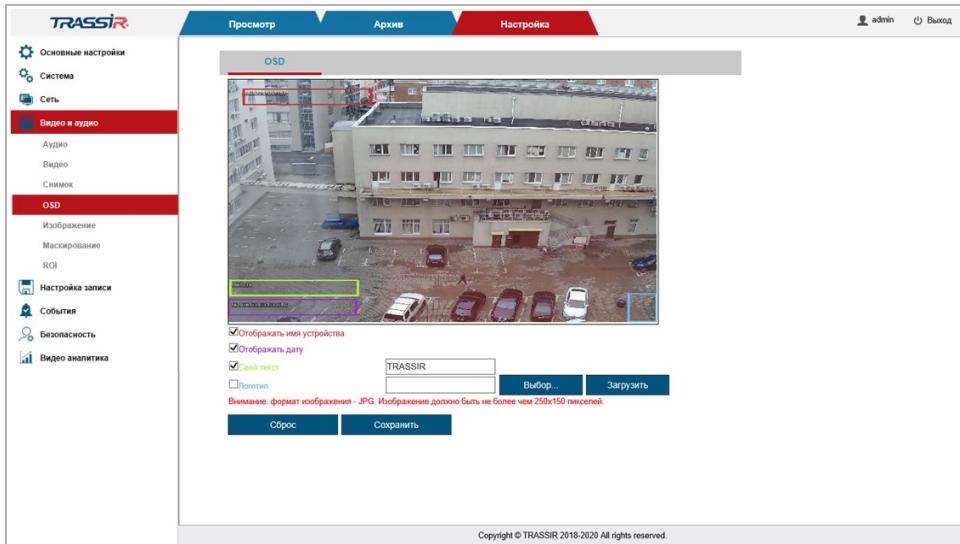

#### Настройка

#### Описание

<b>Отображать имя устройства [Display device information]</b>	Включите флаг для отображения системной информации.
<b>Отображать дату [Display Datetime]</b>	Включите флаг для отображения даты и времени.
<b>Показывать свой текст [Display Customized Content]</b>	Включите флаг для отображения произвольного текста, введенного в соседнем поле.
<b>Логотип [Display picture]</b>	Установите флаг для отображения водяного знака на изображении. Для загрузки картинки водяного знака выберите его, нажмите кнопку <b>Выбор...[Browse]</b> и загрузите, нажав кнопку <b>Загрузить[Upload]</b> .

Для возвращения настроек по умолчанию нажмите **Сброс настроек [Restore default]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.4.5 Меню «Изображение»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Изображение [Image]** - настроить основные параметры изображения (см. раздел 3.4.4.5.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** - выбрать режимы настроек (см. раздел 3.4.4.5.2);
- ◆ **День/Ночь [Day/Night]** - настроить переход на ночной режим настроек (см. раздел 3.4.4.5.3).

#### 3.4.4.5.1 Вкладка «Изображение»


Для настройки параметров изображения, передаваемого IP-камерой перейдите на вкладку **Изображение [Image]** в меню **Изображение [Image settings]**.

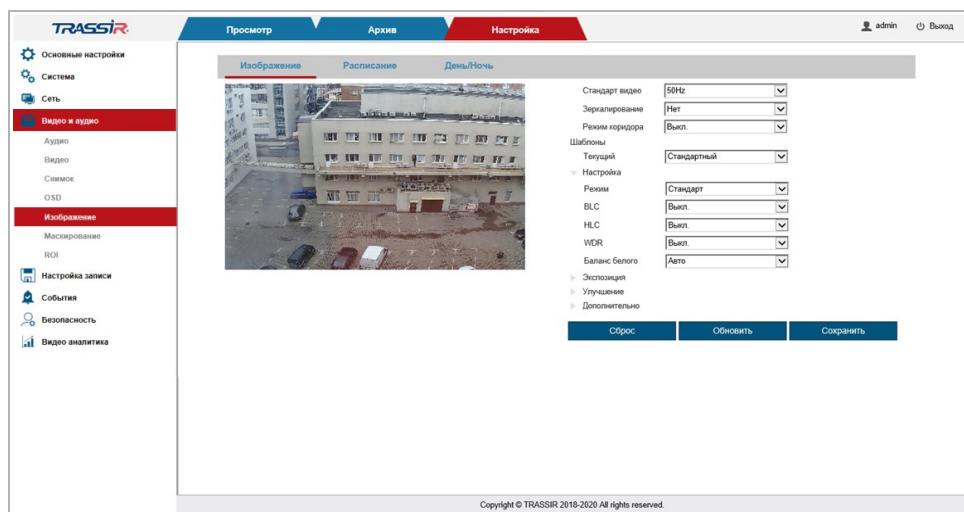

Настройка	Описание
<b>Стандарт видео [Video Standard]</b>	Частота электрической сети ( <b>50Hz</b> или <b>60Hz</b> ), к которой подключена IP-камера.
<b>Зеркалирование [Mirror]</b>	Зеркальное отражение изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Нет[None]</b> - отражение отключено.</li> <li>◆ <b>Вертикаль[Vertical]</b> - относительно вертикальной оси;</li> <li>◆ <b>Горизонталь[Horizontal]</b> - относительно горизонтальной оси;</li> <li>◆ <b>Вертикаль&amp;Горизонталь[Horizontal&amp;Vertical]</b> - относительно горизонтальной и вертикальной осей.</li> </ul>
<b>Режим коридора [Corridor mode]</b>	Включение/отключение коридорного режима отображения, при котором изображение поворачивается на 90 градусов, меняя стандартную горизонтальную ориентацию на вертикальную. <b>Нельзя включить Режим коридор совместно с видео аналитикой</b> (см. раздел 3.4.8).

Настройка	Описание
Шаблоны [Current template]	<p>Выбор шаблона для сохранения текущих настроек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Стандартный[Normal];</li> <li>◆ День[Day];</li> <li>◆ Ночь[Night].</li> </ul> <p>Все остальные настройки будут применяться для выбранного шаблона.</p>

◆ Блок Настройка [Image adjustments]

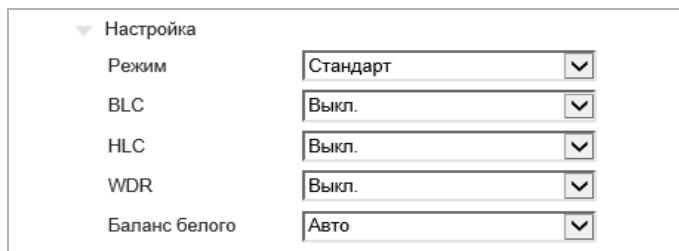

Настройка	Описание
Режим [Output mode]	<p>Выбор одного из цветовых режимов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Стандарт[Standard];</li> <li>◆ Яркий[Bright];</li> <li>◆ Насыщенный[Vivid];</li> <li>◆ Мягкие цвета[Gentle];</li> <li>◆ Свой [Custom].</li> </ul> <p>Настройки насыщенности, яркости, резкости и контрастности будут применены автоматически, в соответствии с выбранным режимом. При выборе режима Пользовательские [Custom] настройки задаются вручную.</p>
BLC	Включение/Отключение функции компенсации заднего света на видеоизображении.
HLC	Включение/Отключение функции компенсации засветки.
WDR	<p>Включение/Отключение программного расширения динамического диапазона (WDR).</p> <p>Данная функция эффективна при проведении съемок в сложных условиях освещенности, когда необходимо различить объект на фоне источника света (например, лицо человека на фоне освещенного солнечным светом окна).</p>
Баланс белого [White Balance]	<p>Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Авто [Auto] — автоматический выбор баланса белого, при этом камера сама выбирает настройку при котором будет передаваться наилучшее качество видеопотока;</li> <li>◆ Вне помещения [Out door] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения;</li> <li>◆ Внутри помещения [Indoor] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения;</li> <li>◆ Лампа дневного света [Fluorescent lamp] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке объектов освещенных лампой дневного света;</li> <li>◆ Ручной [Manual] — настройка баланса белого вручную.</li> </ul>

◆ Блок Экспозиция [Exposure settings]

Экспозиция

Режим экспозиции: Авто

Затвор: 1/25(50Hz)/1/30(60Hz)

Настройка	Описание
<b>Режим экспозиции [Экспозиция]</b>	Выбор режима экспозиции: <b>Авто [Auto]</b> / <b>Фиксированная [Fixed]</b> .
<b>Затвор [Shutter]</b>	Выбор значения максимальной выдержки IP камеры.

◆ Блок Улучшен. Изображ [Image enhancements]

Улучшен.изображ.

Экспонометр: Общий

Авто диафрагма: Включить

Антитуман: Отключить

2D NR: Включить

Регулировка NR: 50

3D NR: Включить

Настройка	Описание
<b>Экспонометр [Light metering]</b>	Способ определения экспозиции на IP камере: <b>Общий [Global]</b> или <b>Средний [Middle]</b> .
<b>Авто диафрагма [Auto IRS]</b>	Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой.
<b>Антитуман [Defog]</b>	Включение/Отключение функции антитуман, которая позволяет предотвратить размытость изображения при плохих погодных условиях.
<b>2D NR</b>	Включение/Отключение 2D NR для подавления шумов.
<b>Регулировка NR [NR adjustments]</b>	Устранение шумов на изображении. Чем выше значение, тем чище изображение.
<b>3D NR</b>	Включение/Отключение 3D NR для подавления шумов.

◆ Блок Расшир.настр. [Advance]



Настройка	Описание
LDC	Настройка коррекции искажений объектива, позволяющая свести искажения на видео к минимуму при использовании широкоугольного объектива. Чем выше значение, тем меньше искажений.
Smart IR / Smart LED	Включение/Отключение функции Smart IR / Smart LED, которая позволяет регулировать интенсивность светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта. Подробнее о настройке LED подсветки смотрите в разделе 3.4.4.5.3. Параметр Smart LED доступен только для камер, оснащённых LED подсветкой. В зависимости от модели камеры вид настройки может отличаться.


Изменения в выбранных настройках отображаются в окне предпросмотра.

Кнопка Сброс [Default] восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

#### 3.4.4.5.2 Вкладка «Расписание»

Для выбора режимов изображения перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню **Изображение [Image settings]**.

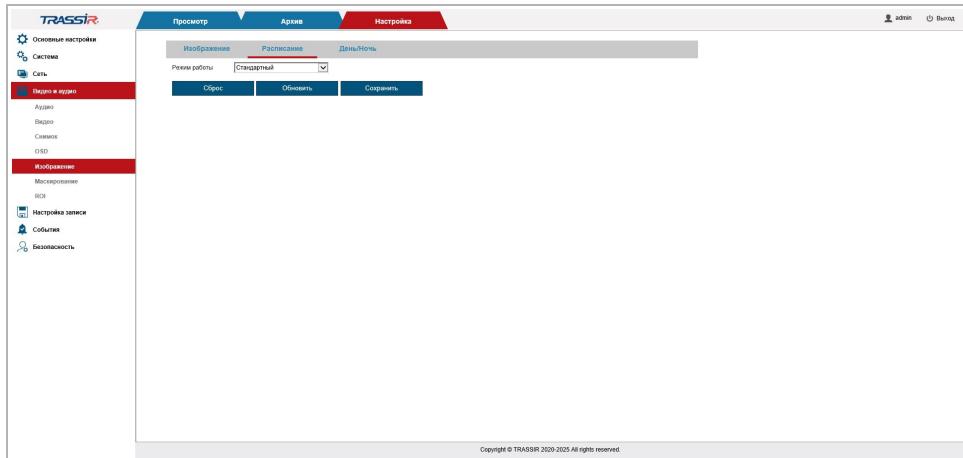

В выпадающем списке в поле **Режим работы [Working mode]** выберите режим настроек, который будет применён к изображению:


- ◆ **Стандартный [Normal]** — включение стандартного режима настроек;
- ◆ **День [Day]** — включение дневного режима;
- ◆ **Ночь [Night]** — включение ночного режима;
- ◆ **Цветн.режим по времени [Timing]** — дневной режим настроек будет включаться соответственно расписанию;
- ◆ **Авто [Auto]** — дневной и ночной режим будут сменять друг друга соответственно времени суток.

Кнопка **Сброс [Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.4.5.3 Вкладка «День/Ночь»

Для настройки переключения ночного и дневного режимов, а также включения ИК подсветки, перейдите на вкладку **День/Ночь [Schedule]** в меню **Изображение [Image settings]**.

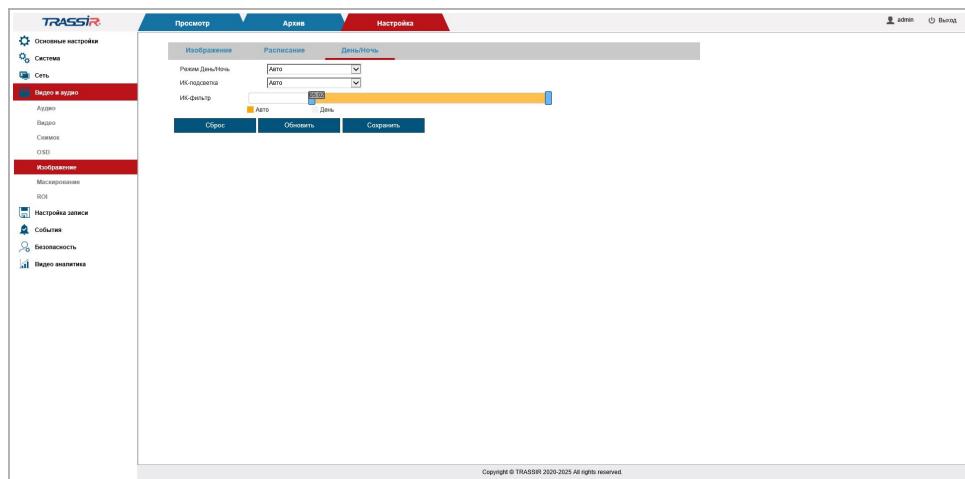

Настройка	Описание
<b>Режим день/ночь [Day/Night mode]</b>	Выбор режима работы режима день/ночь: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Авто[Auto]</b> — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки;</li> <li>◆ <b>День[Color]</b> - Ч/Б режим выключен / День;</li> <li>◆ <b>Всегда чб[B&amp;W]</b> — Ч/Б режим включен / Ночь;</li> <li>◆ <b>Цветн. режим по времени[Timing]</b> —включение цветного режима по расписанию. В открывшемся поле <b>Указать период [Period setting]</b> задайте временной отрезок, в течение которого будет включен цветной режим;</li> <li>◆ <b>По матрице(программно)[Auto(Inter sync)]</b> — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от значений порогов освещенности. В открывшихся полях <b>ЧБ - &gt; Цвет [THR. of day]</b> и <b>Цвет - &gt;ЧБ [THR. of night]</b> задайте значения освещенности, при которых будет происходить переключение цветного и чёрно-белого режимов.</li> </ul>
<b>ИК подсветка [Light control]</b>	Выбор режима работы ИК подсветки при выбранном режиме смены дня и ночи: <b>Авто[Auto], Вкл[Open] или Выкл[Close].</b>
<b>ИК фильтр [IR-CUT Filter]</b>	Используя ползунок, установите время включения ИК фильтра.
<b>Уровень яркости [Brightness level]</b>	<b>Доступно только для камер, оснащённых LED подсветкой.</b> Используя ползунок, отрегулируйте яркость LED подсветки.

Камеры, оснащённые LED подсветкой, не имеют инфракрасных датчиков и используют LED светодиоды при работе в условиях недостаточной освещенности или в тёмное время суток. Также LED светодиоды могут использоваться для подсветки тревожных событий.

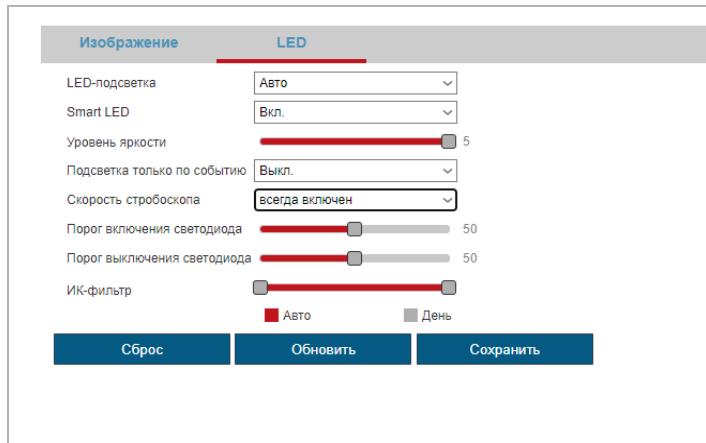


Настройка	Описание
<b>LED-подсветка [Light Control]</b>	Выбор режима LED подсветки: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Вкл. [Open]</b> — LED подсветка включена;</li> <li>◆ <b>Выкл. [Close]</b> — LED подсветка выключена;</li> <li>◆ <b>Авто[Auto]</b> — при работе в режиме авто, LED подсветка включается и выключается, в зависимости от количества поступающего света на камеру.</li> </ul> При выборе режима <b>Авто [Auto]</b> необходимо включить функцию Smart LED в настройках на вкладке <b>Изображение [Image]</b> (см. раздел 3.4.4.5.1).
<b>Smart LED [Smart LED]</b>	Включение / Выключение автоматического контроль интенсивности освещения в зависимости от расстояния до объекта
<b>Уровень яркости [Brightness level]</b>	Регулировка яркость LED подсветки, вручную.
<b>Подсветка по событию [Highlight only on event]</b>	Включение / выключение подсветки при обнаружении тревожного события.
<b>Скорость стробоскопа [Strobe speed]</b>	Выбор частоты, с которой будет работать стробоскоп.
<b>Порог включения стробоскопа [LED turn-on threshold]</b>	Выбор уровня освещённости, при котором стробоскоп будет автоматически включаться.
<b>Порог выключения стробоскопа [LED turn off threshold]</b>	Выбор уровня освещённости, при котором стробоскоп автоматически выключится.

Кнопка **Сброс [Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.4.6 Меню «Маскирование»

Для настройки зон маскирования на IP-камере перейдите в раздел **Маскирование [Privacy Mask]**.

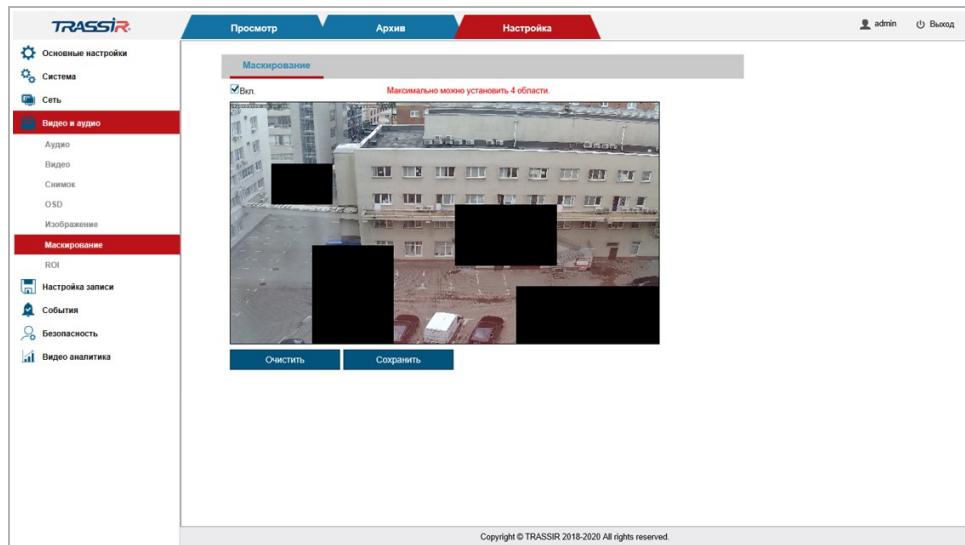

Выберите область на видео, которую необходимо скрыть, и с помощью левой кнопки мыши, обозначьте зону маскирования. С помощью зон маскирования вы можете скрыть некоторые области на видео, например, панель набора кодового замка.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон маскирования.

#### ВНИМАНИЕ!


Зоны маскирования накладываются на передаваемый видеопоток, то есть записываются в архив и накладываются на снимки изображения. Изображение скрытое под такими зонами будет невозможно просмотреть даже после отключения зон маскирования.

Для сброса всех настроек зон маскирования нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.4.7 Меню «ROI»

Для настройки зон интереса на IP-камере перейдите в раздел ROI [ROI].

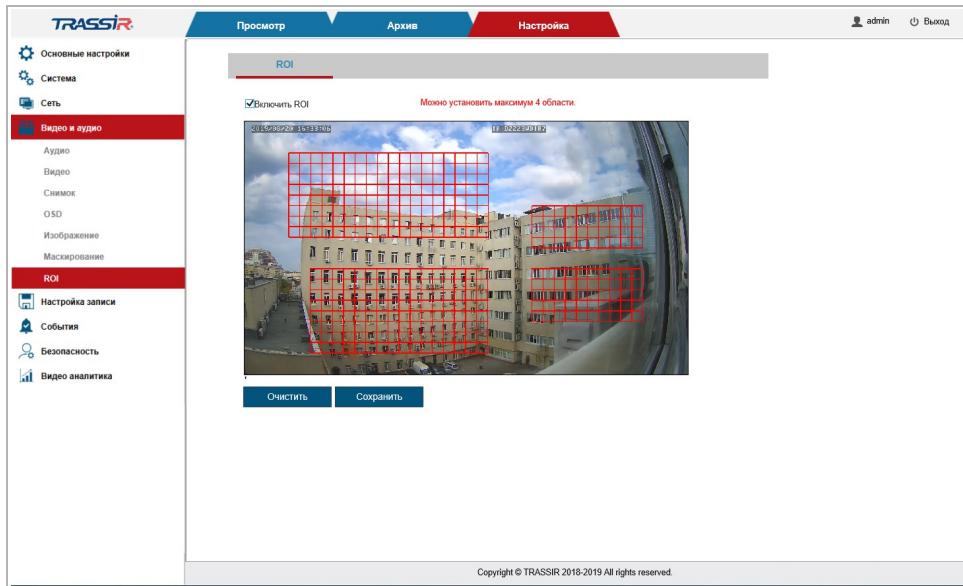

Зоны ROI или зоны интереса позволяют выделить области изображения, которые будут записываться с улучшенными параметрами качества изображения. При этом, области вне зон будут сохраняться с худшими параметрами качества изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

**Вы можете задать до 4-х зон интереса.**

Для определения зон щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите одну или несколько зон интереса.

Для сброса всех настроек нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.5 Меню «Настройка записи»

Меню состоит из разделов, которые позволяют:

- ◆ **Запись браузером IE[Local settings]** — настроить локальную запись архива (см. раздел 3.4.5.1);
- ◆ **Диск[Disk]** — просмотреть состояние архива и настроить запись архив на диск (см. раздел 3.4.5.2);
- ◆ **FTP[FTP]** — настроить сохранение архива на FTP сервер (см. раздел 3.4.5.3);
- ◆ **NFS[NFS]** — настроить сохранение архива на NFS сервер (см. раздел 3.4.5.4);
- ◆ **Настройка предзаписи[Prerecord settings]** — промежуток времени до обнаружения события, в течение которого будет вестись запись (см. раздел 3.4.5.5);
- ◆ **Расписание[Schedule]** — настроить расписание записи данных в архив (см. раздел 3.4.5.6).

#### 3.4.5.1 Меню «Запись браузером IE»

Для открытия меню перейдите в раздел **Запись браузером IE [Local settings]** в меню настроек **Настройка записи [Storage]**.

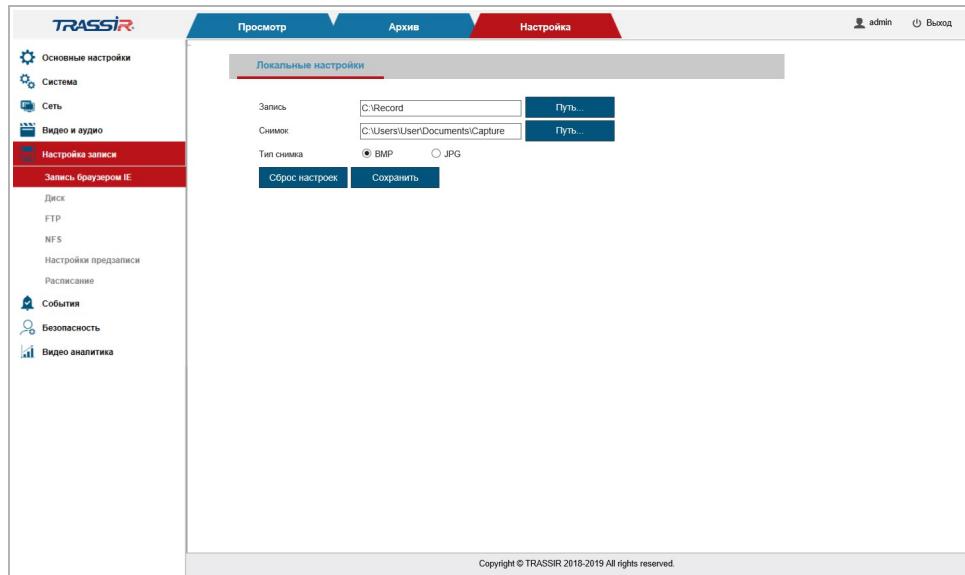


Нажав на кнопку **Путь...[Browse...]** задайте пути для сохранения видео и снимков. В области **Тип снимка [Snapshot type]** выберите формат сохраняемого снимка - **.bmp** или **.jpeg**.

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.5.2 Меню «Диск»

Для открытия перейдите в раздел **Диск [Storage disk]** в меню настроек **Настройка записи [Record settings]**.

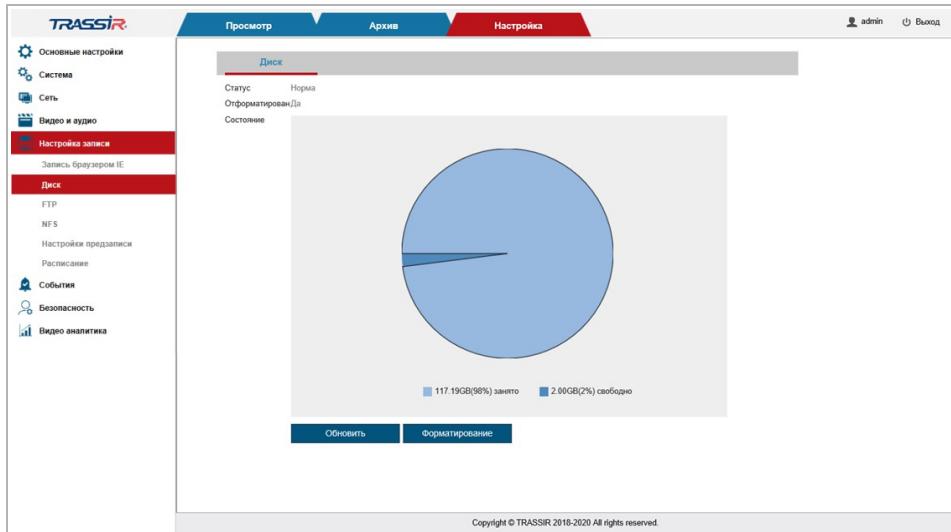


В данном меню вы можете просмотреть состояние встроенного архива и объем свободного пространства на нем. А так же отформатировать встроенный архив для использования его в IP-камере.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом подключении карты памяти или USBHDD к IP-камере выполните форматирование встроенного архива, нажав кнопку **Форматировать [Format]**.

### 3.4.5.3 Меню «FTP»

Для открытия перейдите в раздел **FTP [FTP]** в меню настроек **Настройка записи[Storage]**.

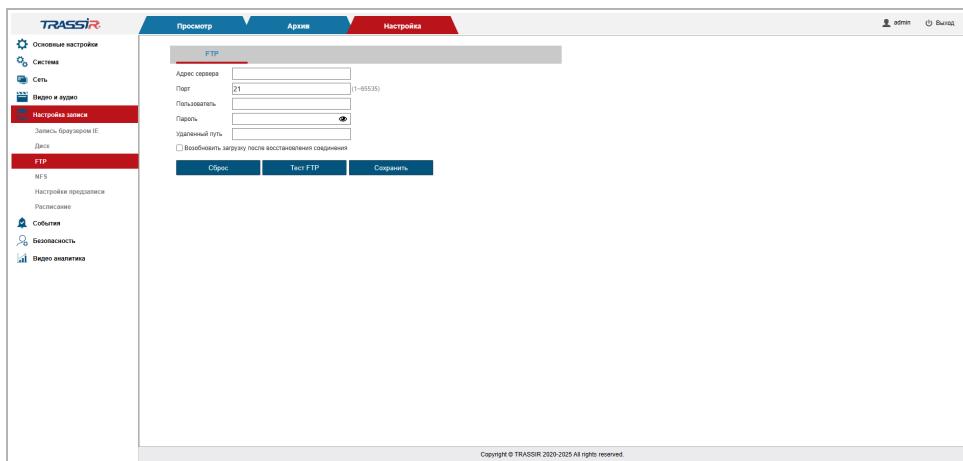

Настройка	Описание
<b>Адрес сервера [Server Address]</b>	Имя FTP-сервера или его IP-адрес.
<b>Порт [Server Port]</b>	Номер порта доступа на FTP-сервер.
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя, который будет авторизоваться на FTP-сервере.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль для авторизации пользователя на FTP-сервере.
<b>Путь сохранения [Remote Path]</b>	Каталог, в который будут сохраняться сообщения от камеры. По умолчанию: <b>корневой каталог FTP-сервера</b> .
<b>Восстанавливать загрузку после восстановления соединения [Breakpoint Resume]</b>	Установите флаг, для возобновления загрузки файла на FTP-сервер, в случае разрыва соединения.


После завершения настроек нажмите кнопку **Тест FTP [Test FTP]** для установления тестового соединения с сервером.

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.5.4 Меню «NFS»

Для входа в меню перейдите в раздел **NFS[NFS]** в меню **Настройка записи[Storage]**.

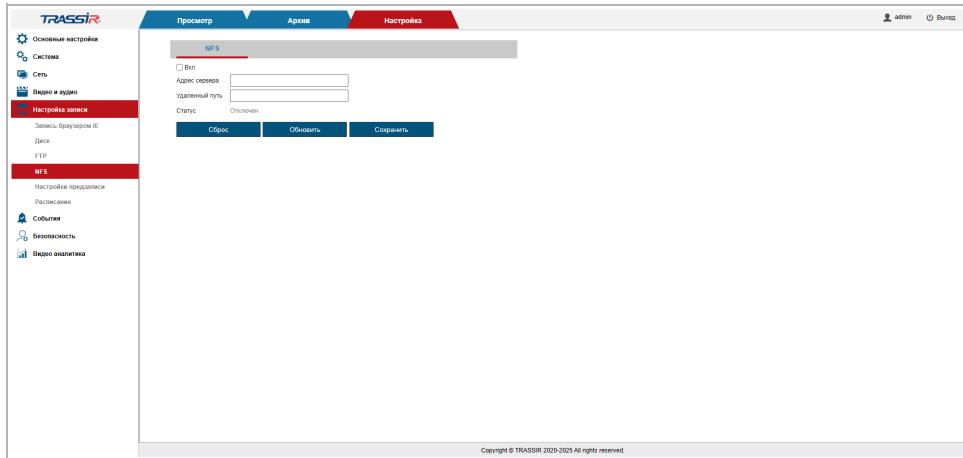


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг, чтобы воспользоваться настройкой.
<b>Адрес сервера [Server address]</b>	Адрес удалённого сервера.
<b>Удалённый путь [Remote path]</b>	Путь сохранения архива.
<b>Пароль [Status]</b>	Статус подключения к серверу.

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.5.5 Меню «Настройка предзаписи»

Меню позволяет настроить промежуток времени до обнаружения события, в течение которого будет вестись запись.

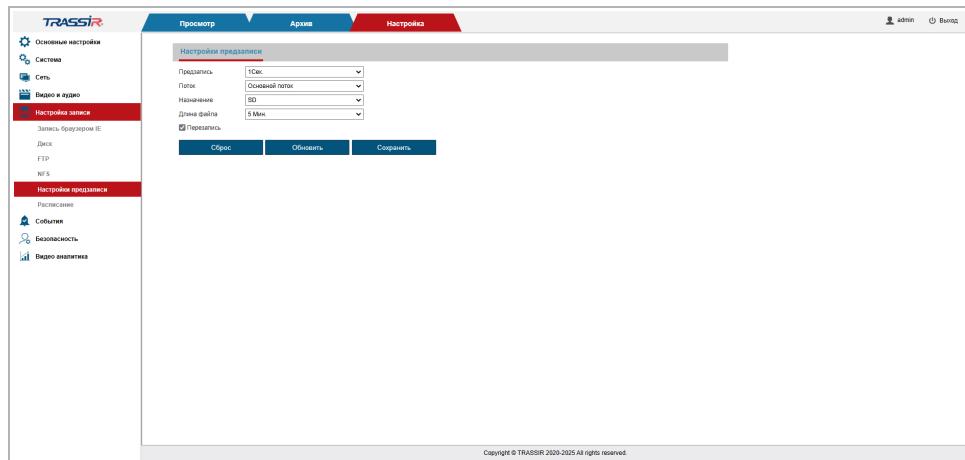

Настройка	Описание
<b>Предзапись [Pre-record]</b>	Промежуток времени от <b>0</b> сек до <b>3</b> сек до срабатывания события, в течении которых будет записываться видео.
<b>Поток [Stream]</b>	Видеопоток записываемый в архив: <b>Основной поток [Main stream]</b> или <b>Дополнительный поток поток [Sub stream]</b> .
<b>Назначение [Destination]</b>	Укажите место сохранения архива: <b>SD</b> или <b>NFS</b> .
<b>Длина файла [Record package]</b>	Максимальный размер файла записи: <b>3мин[3min]</b> , <b>5мин[5min]</b> или <b>10мин[10min]</b> .
<b>Перезапись [Overwrite]</b>	Установите флаг для перезаписи встроенного архива в случае его переполнения. При этом более старые файлы будут перезаписываться новыми.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.5.6 Меню «Расписание»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Запись [Record]** - настроить расписание записи видео в архив (см. раздел 3.4.5.6.1);
- ◆ **Снимок [Snapshot]** - настроить расписание сохранения снимков (см. раздел 3.4.5.6.2);
- ◆ **Загрузка на FTP [FTP upload]** - настроить загрузку архива на FTP (см. раздел 3.4.5.6.3).

### 3.4.5.6.1 Вкладка «Запись»


Для настройки расписания записи данных в архив перейдите на вкладку **Запись [Record]** в меню настроек **Расписание [Schedule]**.

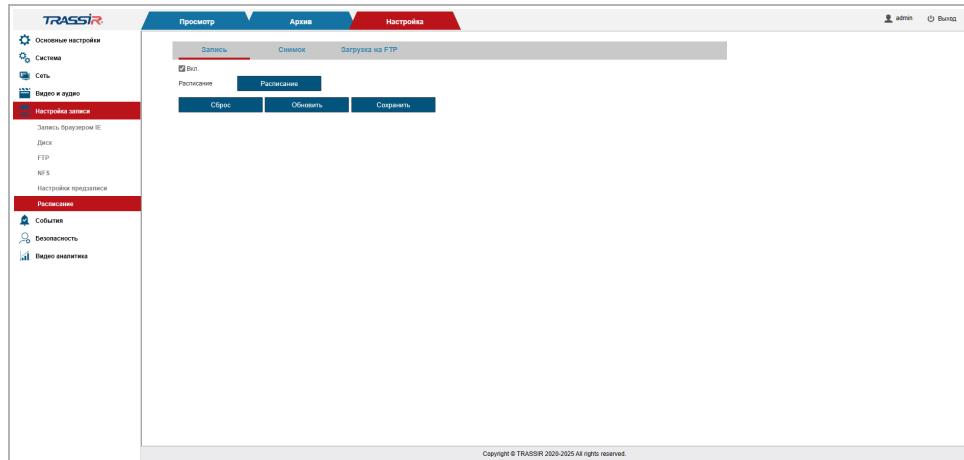

Установите флаг **Вкл. [Enable]** чтобы воспользоваться настройкой.

Нажмите на кнопку **Расписание [Schedule]**, чтобы задать расписание записи видео в архив. В открывшемся окне выберите как будет осуществляться запись, проставив флаги в соответствующих полях:

- ◆ **7\*24[7\*24 Hours]** — запись в архив будет осуществляться постоянно;
- ◆ **Расписание [Schedule]** - запись будет осуществляться в выбранные дни и периоды времени.

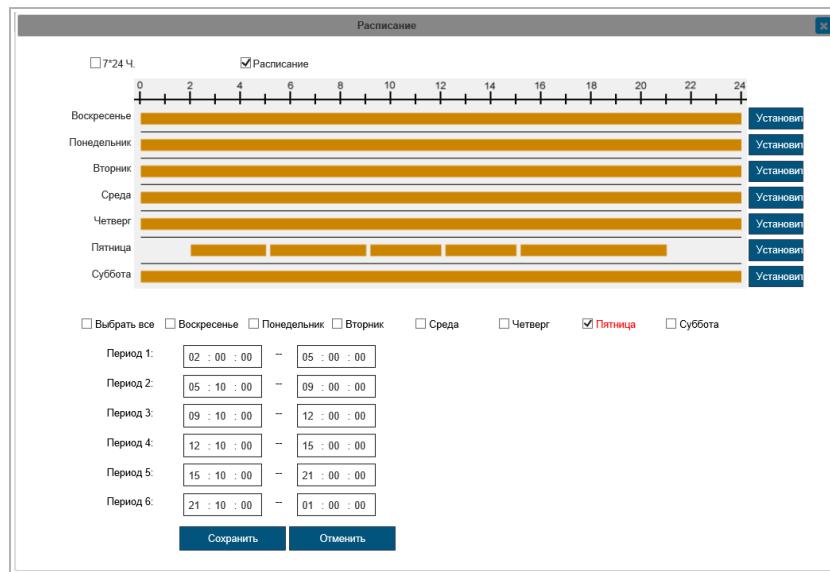


Чтобы задать интервалы времени, нажмите **Установить [Setup]** напротив нужного дня недели и задайте до шести временных отрезков, указав время начала и конца.

Чтобы скопировать настройки на другие дни, проставьте флаги напротив необходимых дней недели или установите флаг **Выбрать все [Select all]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.5.6.2 Вкладка «Снимок»

Для входа в меню перейдите на вкладку **Снимок [Snapshot]** в меню настроек **Расписание [Schedule]**.

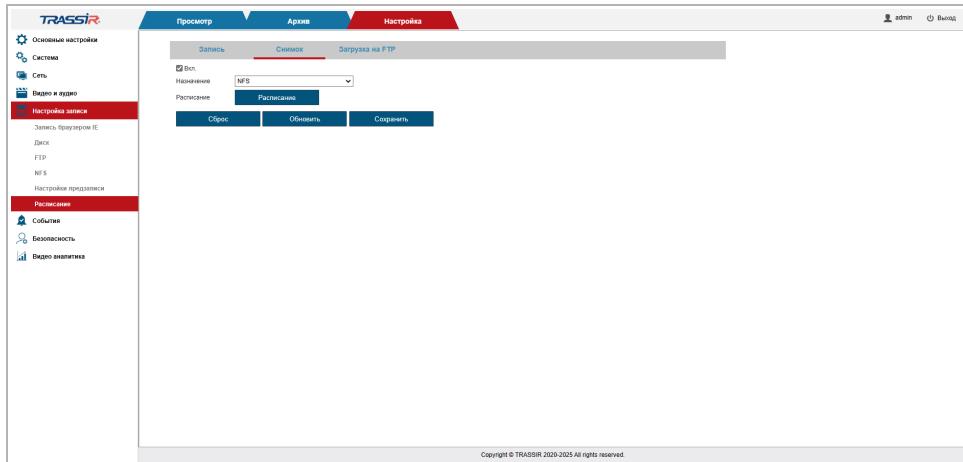

Установите флаг **Включить [Enable]**, чтобы воспользоваться настройкой.

В поле **Назначение [Destination]** выберите путь для сохранения снимков:

- ◆ **SD** — сохранять на SD карту;
- ◆ **NFS** — сохранять на NFS-сервер.

Настройка расписания сохранения снимков производится также, как и на вкладке **Запись [Record]** (см. раздел 3.4.5.6.1).


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.4.6) установлен флаг **Снимок [Snapshot]**, то сохранение изображений будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Интервал между сохраняемыми снимками настраивается в меню **Снимок [Snapshot]** (см. раздел 3.4.4.3).

### 3.4.5.6.3 Вкладка «Загрузка на FTP»

Для настройки загрузки архива на FTP сервер перейдите на вкладку **FTP Upload [FTP Upload]** в меню настроек **Расписание [Schedule]**.

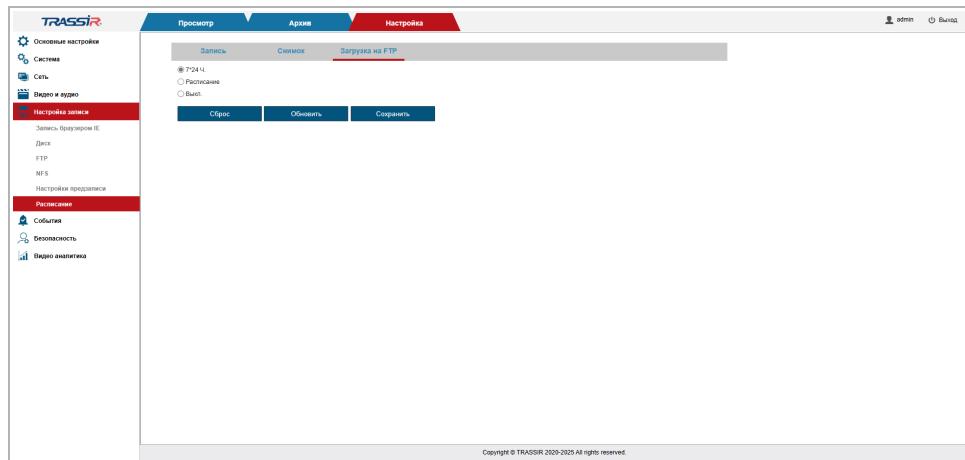

Настройте расписание загрузки данных на FTP:

- ◆ **7\*24 [7\*24 Hours]** —загрузка будет осуществляться круглосуточно;
- ◆ **Расписание [Schedule]** — загрузка будет производиться по расписанию;
- ◆ **Отключить [Disable]** — загрузка на FTP не будет производиться.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

**Настройка расписания загрузки данных на FTP производится также, как и на вкладках Запись [Record] и Снимок [Snapshot] (см. разделы 3.4.5.6.1 и 3.4.5.6.2).**

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

**Если в настройках событий (см. раздел 3.4.6) установлен флаг Загрузить на FTP-сервер [FTP upload], то загрузка будет производиться вне зависимости от настроек расписания.**

### 3.4.6 Меню «События»

Для открытия меню перейдите в раздел **События [Event]**.

Меню состоит из следующих разделов, которые позволяют:

- ◆ **Детектор движения [Motion Detection]** - настроить детектор движения (см. раздел 3.4.6.1);
- ◆ **Тревожный Вх/Вых [I/O alarm]** - настроить тревожные входы/выходы (см. раздел 3.4.6.2);
- ◆ **PIR Детектор [PIR]** - настроить PIR (см. раздел 3.4.6.3);
- ◆ **Неисправность [Abnormality]** - настроить реакции при возникновении неисправностей камеры (см. раздел 3.4.6.4).


### 3.4.6.1 Меню «Детектор движения»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Зона детекции [Detection zone]** — настроить зоны детектора движения (см. раздел 3.4.6.1.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** —настроить расписание работы детектора движения (см. раздел 3.4.6.1.2);
- ◆ **Действие [Action]** —настроить реакции при срабатывании детектора движения (см.раздел 3.4.6.1.3).

#### 3.4.6.1.1 Вкладка «Зона детекции»

Для выбора областей съемок, при появлении движения в которых будет срабатывать реакция, перейдите на вкладку **Зоны детекции [Detection zone]** в меню настроек **Детектор движения [Motion Detection]**.

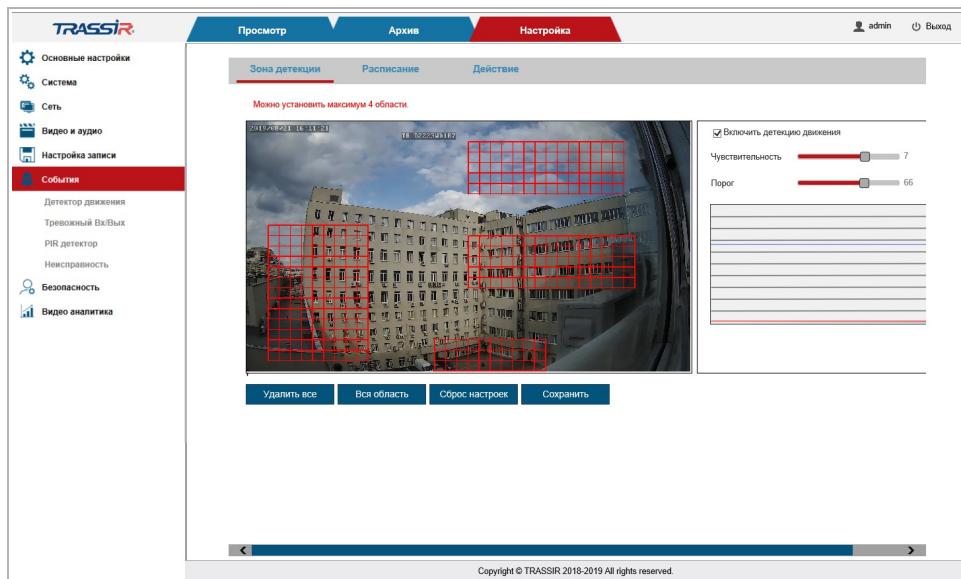

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

**Вы можете задать до 4-х зон детекции движения.**

Для определения зон детектора движения щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, в которой необходимо обнаружение движения.

В настройке **Чувствительность [Sensitivity]** устанавливается чувствительность детектора движения во всех настроенных зонах. Чем выше значение чувствительности, тем более чувствителен детектор движения.

В настройке **Порог [Threshold]** можно задать порог уверенности детектора, от **0** до **100**. Чем выше значение, тем меньше вероятность ложных срабатываний детектора, особенно при работе на улице.


Нажмите **Вся область [Full screen]**, чтобы выбрать всю область съёмки в качестве зоны движения.

Для сброса всех настроек детекции движения нажмите кнопку **Удалить все [Remove all]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.6.1.2 Вкладка «Расписание»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]**.

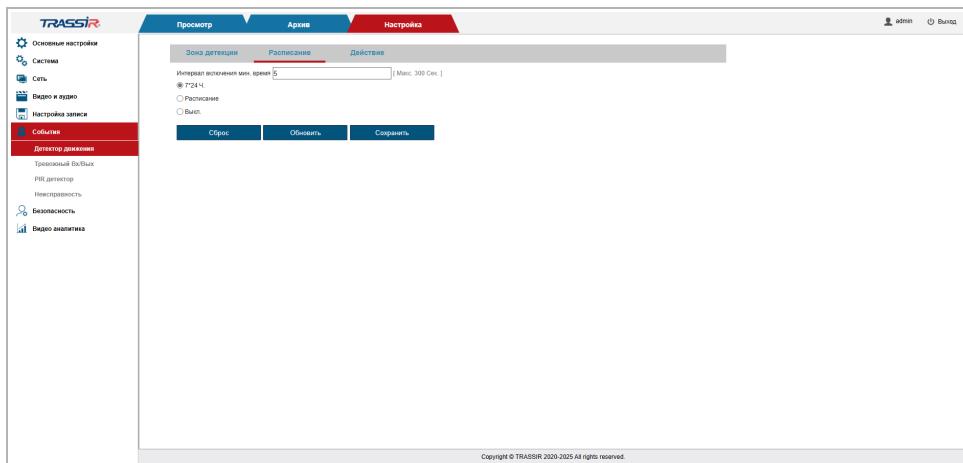

В поле **Интервал включения мин. время [Trigger Interval Min. time]** установите время, по которому будет определяться наступление события, от **0** до **300** сек. Если тревожное событие длится меньше указанного времени, то оно считается не наступившим.

В нижнем блоке выберите расписание записи на встроенный архив (см. раздел 3.4.5.1):

- ◆ **Круглосуточно [7\*24 hours Record]** — запись будет производиться круглосуточно;
- ◆ **По расписанию [Schedule Record]** — запись видеопотока будет производиться согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить функцию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


**Если в настройках событий (см. раздел 3.4.6) установлен флаг Запись [Record], то запись будет производиться вне зависимости от настроек расписания.**

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.6.1.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании детектора движения перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Детектор движения [Motion detection]**.

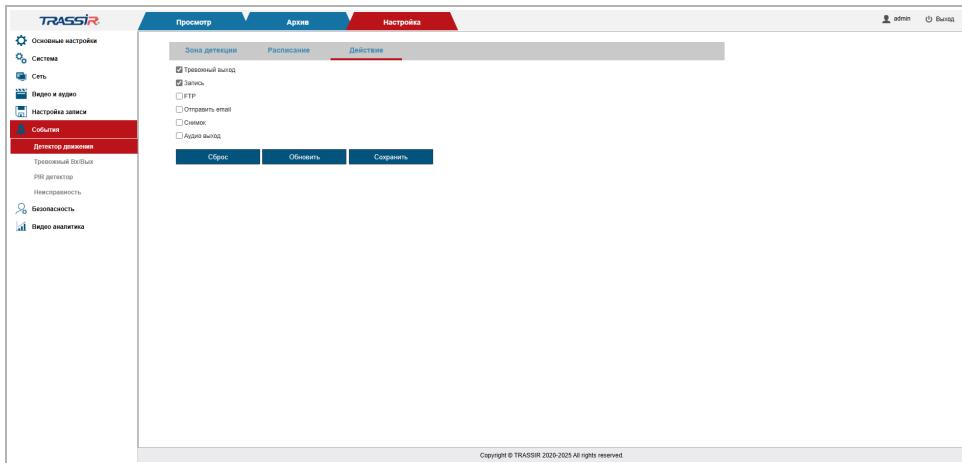

Выберите одно или несколько действий, которые будут выполнять IP-камера при обнаружении движения:

- ◆ **Тревожный выход [Alarm output]** —замкнуть тревожный выход.(см. 3.4.6.2).
- ◆ **Запись [Record]** - записать видео в архив. Настройки записи описаны в разделе 3.4.6.1.2.
- ◆ **FTP [FTP]** - загрузить видеофайл или изображение на FTP-сервер. Настройка FTP-сервера описана в разделе 3.4.5.3.
- ◆ **Отправить e-mail [To send email]**. Настройка электронной почты описана в разделе 3.4.3.5.
- ◆ **Снимок [Snapshot]** —сохранить изображение в архив (см. раздел 3.4.4.3).
- ◆ **Аудио выход [Audio]**. Включить звук тревоги. Настройка аудио описана в разделе 3.4.4.1.

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.6.2 Меню «Тревожный Вх/Вых»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Трев.Вх/Вых [I/O Alarm]** - настроить тревожные входы и выходы (см. раздел 3.4.6.2.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** —настроить расписание работы тревожных входов и выходов (см. раздел 3.4.6.2.2);
- ◆ **Действие [Action]** —настроить реакции при срабатывании тревожных входов и выходов (см. раздел 3.4.6.2.3).

#### 3.4.6.2.1 Вкладка «Трев.Вх/Вых»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Трев. Вх/Вых [I/O Alarm]** в меню настроек **Тревожный Вх/Вых [I/O Alarm]**.

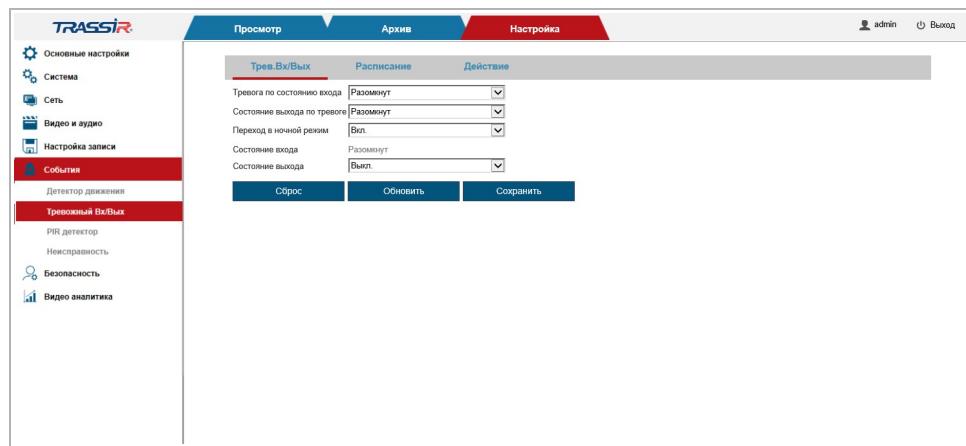


Настройка	Описание
Тревога по состоянию входа [Trigger level]	<b>Замкнут [High]</b> — тревожное событие наступит в момент появления напряжения 5В на контактах тревожного входа. <b>Разомкнут [Low]</b> — тревожное событие наступит в момент исчезновения напряжения 5В на контактах тревожного входа.
Состояние выхода по тревоге [Alarm output level]	<b>Замкнут [High]</b> — при возникновении тревожного события на контакты тревожного выхода будет подано напряжение до 5В. <b>Разомкнут [Low]</b> — при возникновении тревожного события контакты тревожного выхода будут обесточены.
Переход в ночной режим [Switching to night mode]	Выберите Вкл. [Enable] для включения автоматического перехода камеры в чёрно-белый режим при изменении состояния тревожного входа.
Состояние входа [Current input]	Текущее состояние тревожного входа.
Состояние выхода [Current output]	Выберите состояние тревожного выхода камеры, которое будет соответствовать наступлению тревожного события: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Замкнут [Low];</b></li> <li>• <b>Разомкнут [High];</b></li> <li>• <b>Расписание [Schedule]</b> — тревожный вход будет работать по расписанию;</li> <li>• <b>Выкл. [Close]</b> — тревожный вход выключен.</li> </ul>

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.6.2.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы тревожных входов и выходов перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Тревожный Вх/Вых [I/O Alarm]**.

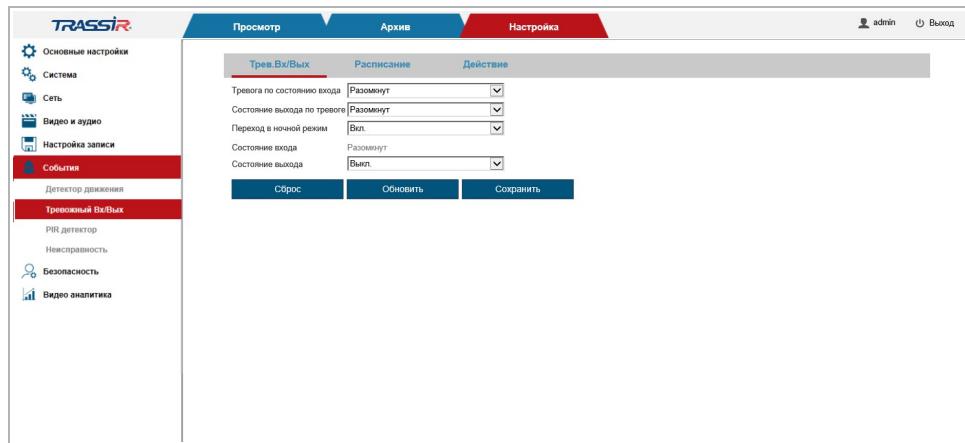


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания загрузки расписания работы тревожных входов и выходов производится также, как и в меню **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

## 3.4.6.2.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании тревожных входов и выходов перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Тревожный Вх/Вых [I/O Alarm]**.

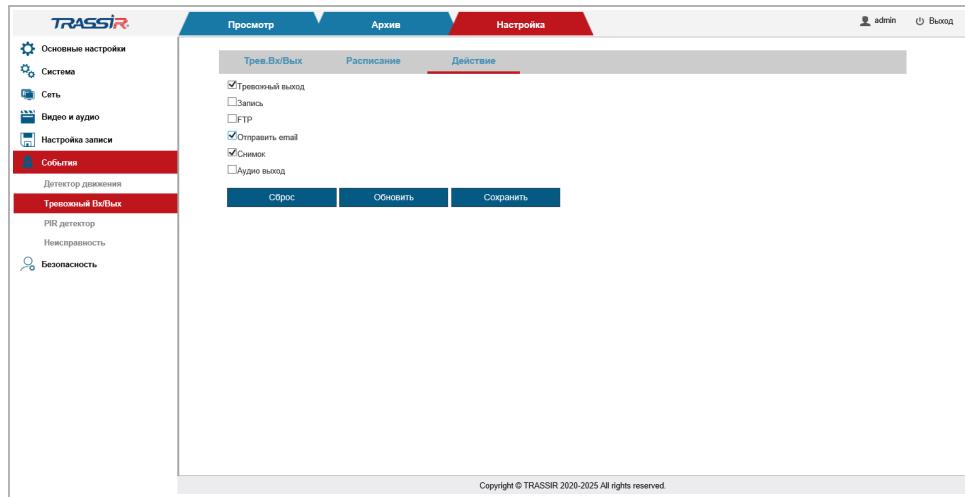**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Настройка реакций при срабатывании тревожных входов и выходов производится также, как и в меню **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.2.3).

### 3.4.6.3 Меню PIR детектор


#### ВНИМАНИЕ!

Поддерживается не на всех моделях устройств.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Schedule** —настроить расписание работы детектора(см. раздел 3.4.6.3.1);
- ◆ **Action** —настроить реакции при срабатывании детектора (см. раздел 3.4.6.1.3).


#### 3.4.6.3.1 Вкладка «Расписание»

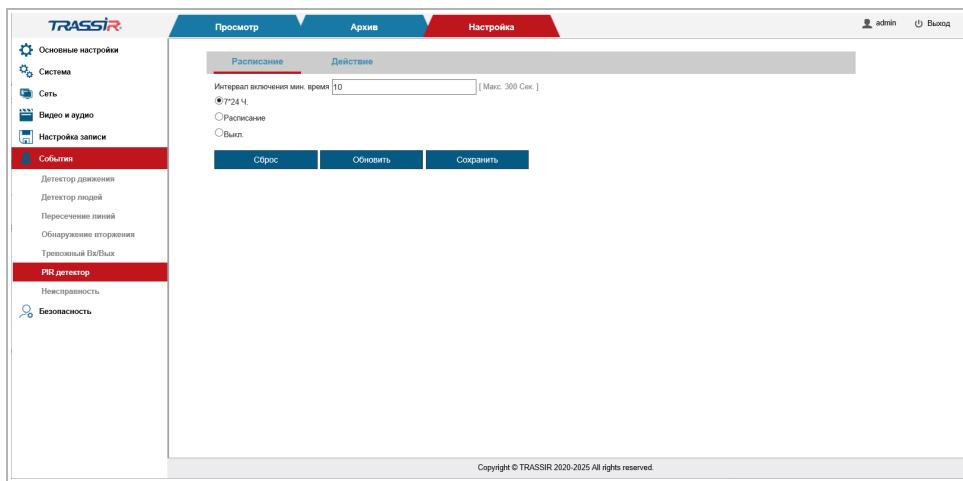

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания расписания работы, как и в меню Детектор движения [Motion detection] (см. раздел 3.4.6.1.2).

## 3.4.6.3.2 Вкладка «Действие»

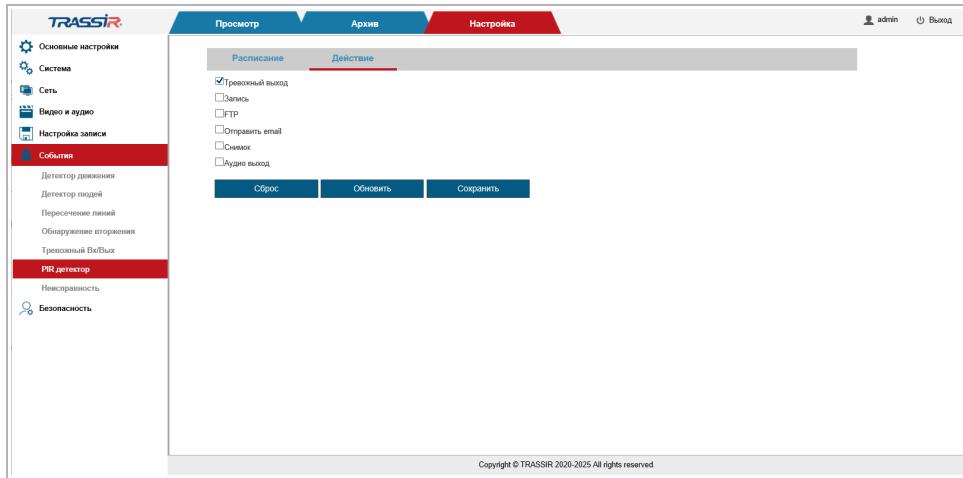**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Настройка реакций при срабатывании тревожных входов и выходов производится также, как и в меню Детектор движения [Motion detection] (см. раздел 3.4.6.2.3).


### 3.4.6.4 Меню «Неисправность»

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Разрыв сети [Network disconnection]** - настроить действия при разрыве сети (см. раздел 3.4.6.4.1);
- ◆ **Включение устройства [Device startup]** - настроить действия при включении устройства (см. раздел 3.4.6.4.2).

#### 3.4.6.4.1 Вкладка «Разрыв сети»

Для настройки реакций при потере связи с устройством перейдите на вкладку **Разрыв сети [Network disconnection]** в меню настроек **Неисправность [Abnormality]**.

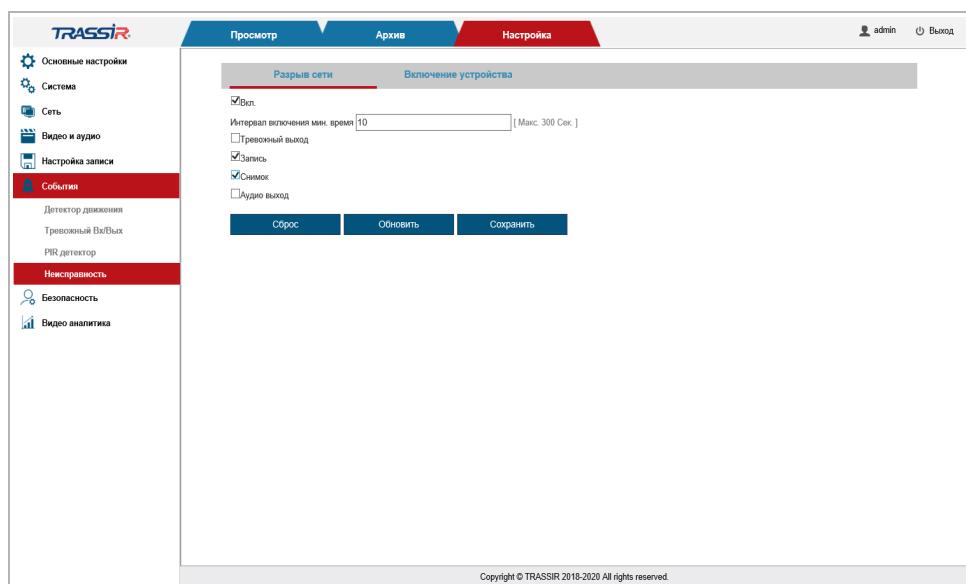

Установите флаг **Включить [Enable]** для настройки реакций при потере связи с камерой.

В поле **Интервал включения мин. время [Trigger Interval Min. time]** установите время, по которому будет определяться наступление события, от **0** до **300** сек. Если тревожное событие длится меньше указанного времени, то оно считается не наступившим.

Выберите одну или несколько реакций при разрыве соединения с камерой, проставив флаги в соответствующих полях:

- ◆ **Тревожный выход [Alarm output]** - замкнуть тревожный выход (см. раздел 3.4.6.2).
- ◆ **Запись [Record]** - записать видео в архив. Настройки записи описаны в разделе 3.4.6.1.2.
- ◆ **Снимок [Snapshot]** - сохранить изображение в архив (см. раздел 3.4.4.3).


- ◆ Аудио выход [Audio out] - Настройка аудио описана в разделе 3.4.4.1.

Кнопка Сброс настроек [Restore Default] восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

#### 3.4.6.4.2 Вкладка «Включение устройства»

Для настройки реакций при включении устройства перейдите на вкладку Включение устройства [Device startup] в меню настроек Неисправность [Abnormality].

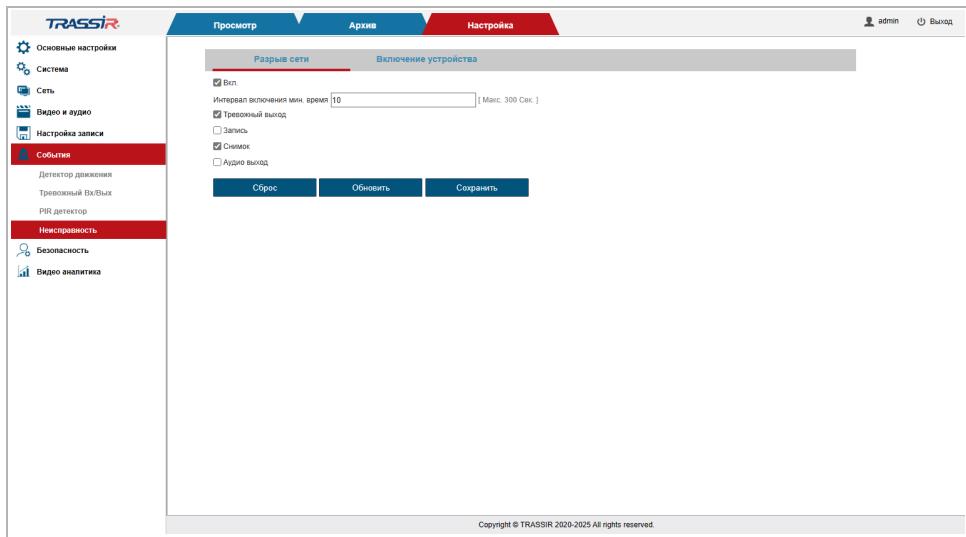

Установите флаг Включить [Enable] чтобы воспользоваться настройкой.

Выберите одну или несколько реакций при включении камеры, проставив флаги в соответствующих полях.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций производится также, как и в меню Детектор движения [Motion detection] (см. раздел 3.4.6.2.3).

### 3.4.7 Меню «Безопасность»


Для открытия меню перейдите в раздел **Безопасность [Security]**.

Меню состоит из следующих разделов, которые позволяют:

- ◆ **Пользователи [Manage Users]** —настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.4.7.1);
- ◆ **IP фильтр [IP Filter]** —ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств (см. раздел 3.4.7.2);
- ◆ **Telnet [Telnet]** —настроить соединение через Telnet (см. раздел 3.4.7.3).

#### 3.4.7.1 Меню «Пользователи»

Для открытия меню перейдите в раздел **Пользователи [Manage Users]** в меню настроек **Безопасность [Security]**.

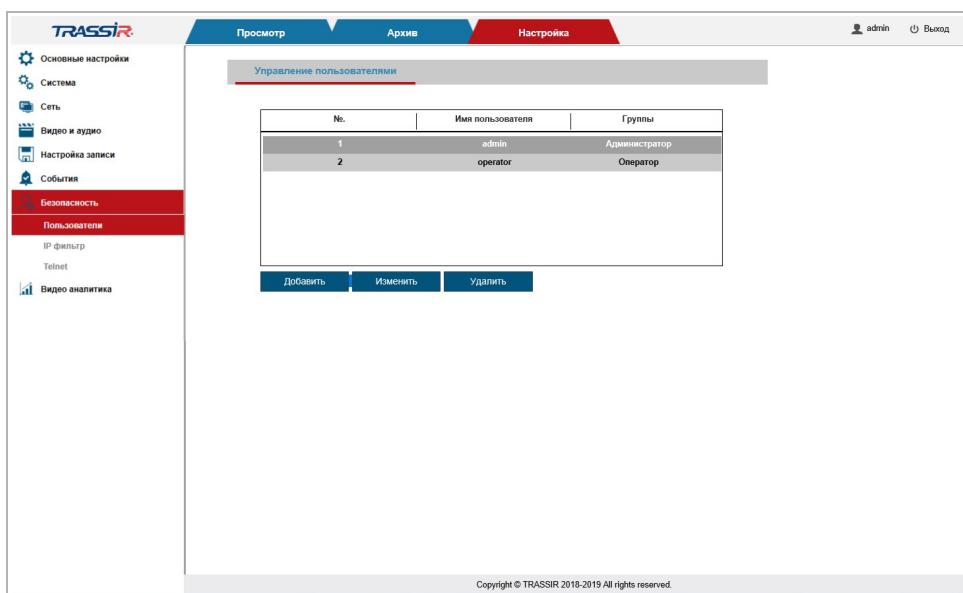

В данной группе настроек можно создать нового пользователя, задать пароль доступа и определить его права доступа к настройкам IP-камеры.

Для редактирования настроек пользователя или его удаления выберите его и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

По умолчанию в настройках IP-камеры уже есть один пользователь с правами **Администратора**.

**ВНИМАНИЕ!**

**При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем смените пароль администратора.**

Для создания нового пользователя нажмите на кнопку **Добавить [Add]**.

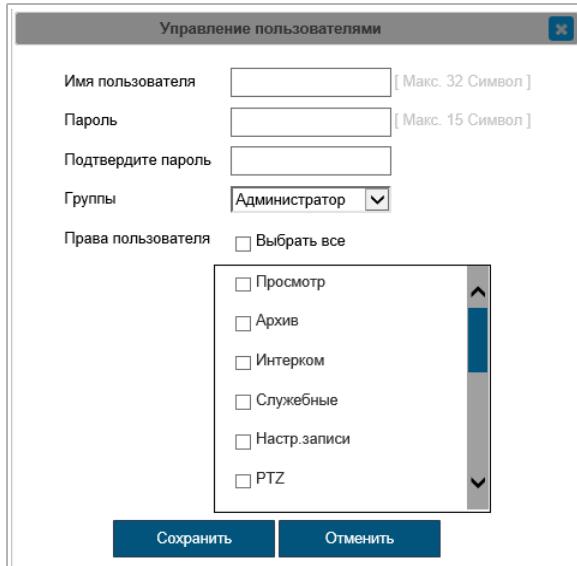

Настройка	Описание
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя, используемое для авторизации.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры.
<b>Подтвердите пароль [Confirm Password]</b>	Введите пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры еще раз.
<b>Группы [User Group]</b>	Группа пользователей, к которой относится данный пользователь: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Администратор [Administrator]</b> — пользователь с полными правами;</li> <li>◆ <b>Оператор [Operator]</b> — пользователь имеет права оператора;</li> <li>◆ <b>Наблюдатель [Viewer]</b> — пользователь с правами только на просмотр журнала событий.</li> </ul>
<b>Права пользователя [Authority list]</b>	Установите права пользователя, проставив соответствующие флаги.

При необходимости вы можете изменить список прав для данного пользователя, сняв соответствующие флаги.


Для сохранения настроек пользователя нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.7.2 Меню «IP фильтр»

#### ВНИМАНИЕ!

Перед включением режима фильтрации проверьте, чтобы IP-адрес компьютера, с которого производится настройка, был добавлен в список разрешенных адресов. В противном случае доступ к дальнейшей настройке IP-камеры будет невозможен.

Для открытия меню перейдите в раздел **IP фильтр [IP Filter]** в меню настроек **Безопасность [Security]**.

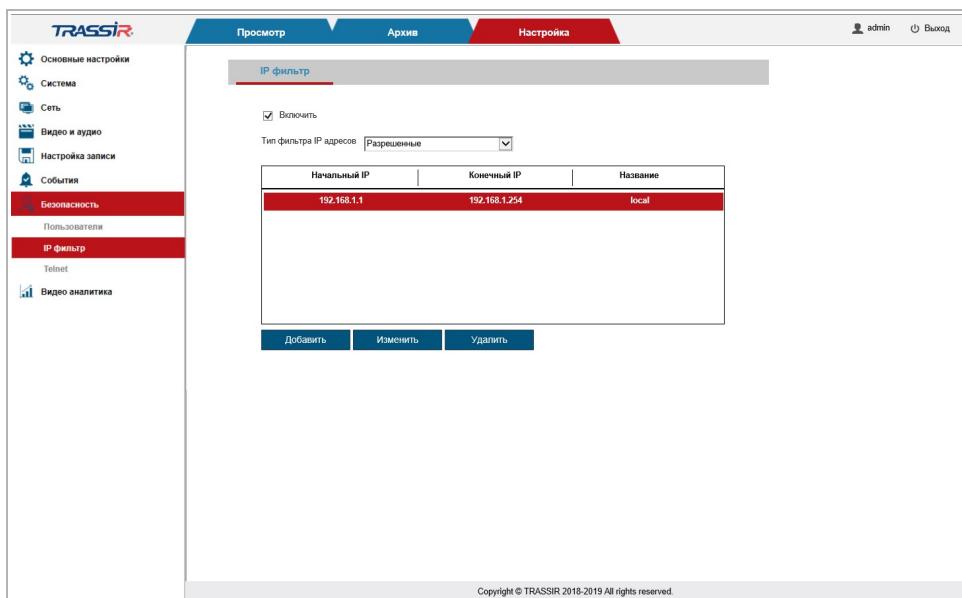

Используя настройки фильтра по IP можно ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств.

Для включения фильтрации выберите **Включить [Enable IP Filtering]**.

Для добавления IP-адреса в списки разрешенных или запрещенных выберите в блоке **Тип фильтра IP адресов [IP address filter type]** значение **Разрешённые [Allowed]** или **Запрещённые [Forbidden]**, соответственно, и нажмите кнопку **Добавить [Add]**.



В открывшемся окне **IP фильтр [IP Filter]** введите **Начальный IP [Start IP]** диапазона и **Конечный IP [End IP]**. В поле **Название [Alias]** введите название данного диапазона IP-адресов.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

Для редактирования фильтра или его удаления, выберите нужный фильтр и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.


### 3.4.7.3 Меню «Telnet»

#### ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется включать данную функцию только в случае крайней необходимости, так как при её включении устройство может быть не защищено от атак из сети.

Функция Telnet может быть необходима для удалённого подключения к камере через консоль для сервисного обслуживания.

Для настройки соединения через Telnet перейдите в раздел **Telnet [Telnet]** в меню настроек в меню настроек **Безопасность [Security]**.

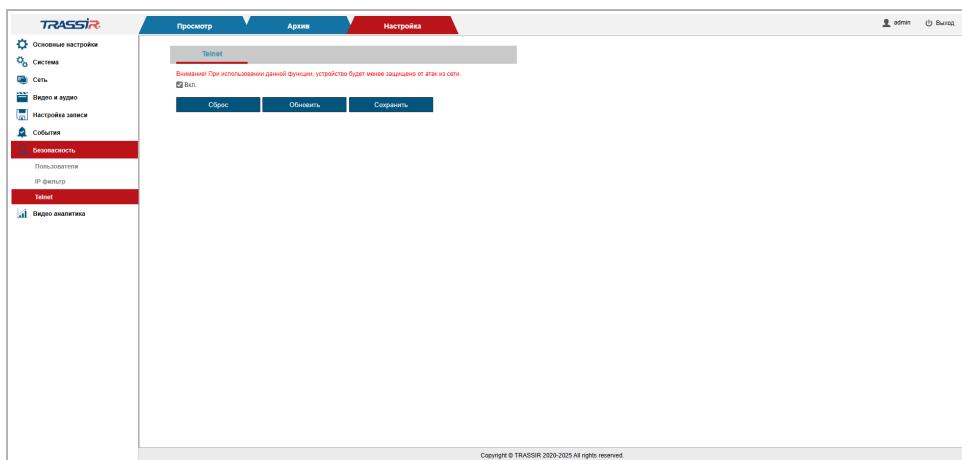

Установите флаг **Включить [Enable]** чтобы разрешить удалённое подключение к камере.

Кнопка **Сброс настроек [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.8 Меню «Видео аналитика»

Для открытия меню перейдите в раздел **Видео аналитика [Smart Video]**.

Меню состоит из следующих разделов, которые позволяют:

- ◆ **Обнаружение лиц [Facial detection]** —настроить основные параметры обнаружения лиц (см. раздел 3.4.8.1);
- ◆ **Подсчёт посетителей [People Counting]** —настроить подсчёт количества людей, пересекающих границу в заданном направлении (см. раздел 3.4.8.2);
- ◆ **Детектор людей [Human Detection]** —настроить детектор обнаружения людей (см. раздел 3.4.8.3);
- ◆ **Детектор машин [Vehicle Detection]** —настроить детектор обнаружения машин (см. раздел 3.4.8.4);
- ◆ **Пересечение линий [Line-crossing Detection]** —настроить детектор пересечения линии в одну из заданных сторон (см. раздел 3.4.8.5);
- ◆ **Контроль области [Intrusion Detection]** —настроить контроль области (см. раздел 3.4.8.6);
- ◆ **Праздношатание [Loitering]** —настроить детектор обнаружения праздношатающихся людей на заданной территории (см. раздел 3.4.8.7).

### 3.4.8.1 Меню «Обнаружение лиц»

Меню позволяет настроить основные параметры обнаружения и распознавания лиц.


Для открытия меню перейдите в раздел **Обнаружение лиц [Facial Detection]** в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора людей (см. раздел 3.4.8.1.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора людей (см. раздел 3.4.8.1.2);
- ◆ **Действие [Action]** — настроить действия при обнаружении людей (см. раздел 3.4.8.1.3).

### 3.4.8.1.1 Вкладка «Основные настройки»

Чтобы задать основные настройки распознавания лиц, перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Обнаружение лиц [Facial detection]**.

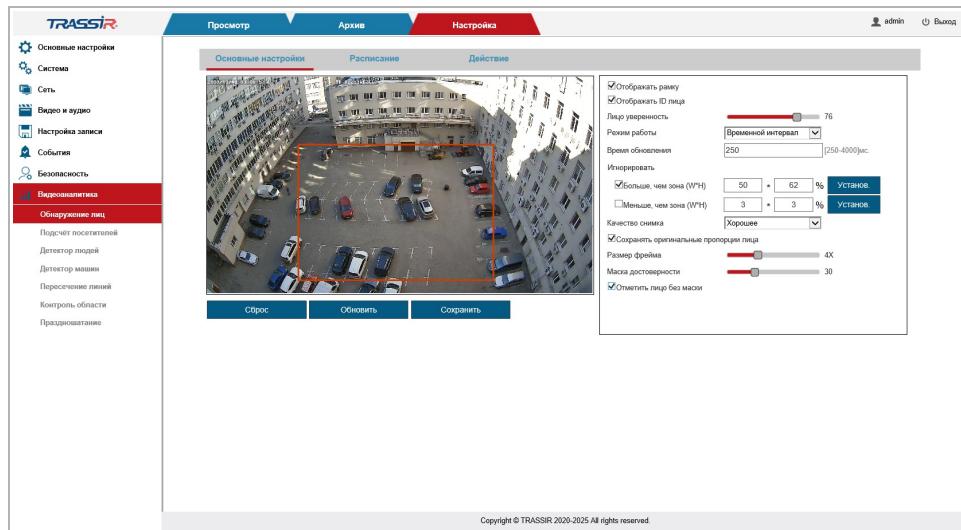

Настройка	Описание
<b>Отображать рамку [Show the frame]</b>	Установите флаг, чтобы распознанные люди на видео выделялись рамкой.
<b>Отображать ID лица [Show the face ID]</b>	Установите флаг чтобы над каждым распознанным человеком на видео отображался уникальный идентификатор.
<b>Лицо уверенность [Face confidence]</b>	Установите порог чувствительности детектора. Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Режим работы [Working mode]</b>	Режим работы детектора: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Временной интервал [Optimal face capture with specified time intervals]</b> — детектор будет производить поиск лиц в течение заданного отрезка времени.</li> <li><b>Заданная область [Optimal face capture in a specified area]</b> — детектор будет производить поиск лиц в выбранной зоне.</li> </ul>
<b>Время обновления [Update interval]</b>	Период времени, по истечению которого детектор заново начинает поиск лиц в кадре, в секундах, для режима работы <b>Временной интервал [Optimal face capture with specified time intervals]</b> .
<b>Минимальное время пребывания [Min stay time]</b>	Задайте минимальное время нахождения человека в кадре, в секундах, после которого сработает детектор, для режима работы <b>Заданная область [Optimal face capture in a specified area]</b> .
<b>Время задержки съёмки [Capture delay time]</b>	Интервал времени, записанный при срабатывании детектора, для режима работы <b>Заданная область [Optimal face capture in a specified area]</b> .
<b>Игнорировать [Ignore faces]</b>	Установите флаг, чтобы детектор игнорировал объекты заданного размера: <b>Больше, чем зона [Bigger than zone W*H]</b> или <b>Меньше, чем зона [Smaller than zone W*H]</b> . Нажмите <b>Установ. [Setup]</b> чтобы применить изменения.

Настройка	Описание
<b>Качество снимка [Snapshot quality]</b>	Выберите качество сохранения снимка.
<b>Сохранять оригинальные пропорции лица [Keep the original proportion of the face frame]</b>	Установите флаг, чтобы при увеличении размера кадра сохранялись пропорции распознанного лица.
<b>Размер фрейма [Size of the face frame]</b>	Задайте размер кадра относительно распознанного лица.
<b>Маска достоверности [Mask confidence]</b>	Установите порог уверенности что на распознанном лице надета защитная маска. Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Отметить лицо без маскирования [Mark the face without wearing mask]</b>	Установите флаг, чтобы при срабатывании детектор определял лица без защитной маски и выделял их на видео.

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.8.1.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки реакций при обнаружении человека, перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Обнаружение лиц [Facial detection]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора людей производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

### 3.4.8.1.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при обнаружении человека, перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Обнаружение лиц [Facial detection]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

### 3.4.8.2 Меню «Подсчёт посетителей»

Меню позволяет настроить подсчёт количества людей, пересекающих границу в заданном направлении.

Для открытия меню перейдите в раздел **Подсчёт посетителей [People Counting]** в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:


- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** —задать границу для подсчёта людей (см. раздел 3.4.8.2.1);
- ◆ **Настройка отчёта [Report to FTP]** —настроить отправку отчёта на FTP сервер (см. раздел 3.4.8.2.2);
- ◆ **Отчёт за период [Quota for report]** —просмотреть статистику отправленных отчётов (см. раздел 3.4.8.2.3).

### 3.4.8.2.1 Вкладка «Основные настройки»

Чтобы задать границу для подсчёта посетителей перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Подсчёт посетителей [People Counting]**.

В выпадающем списке выберите значение **Вкл. [Enable]** чтобы воспользоваться настройкой.

Нажмите левой кнопкой мыши на экране просмотра и добавьте границу. Можно задать только одну границу.

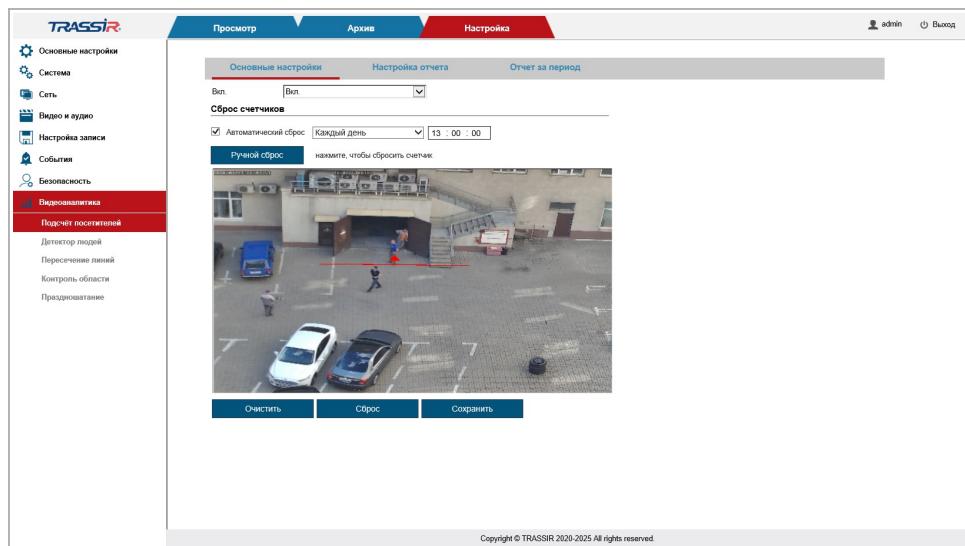

При пересечении границы людьми на экране просмотра будет отображено количество пересечений в обе стороны, а также будет мигать сигнал тревоги (см. раздел 3.2).



В поле **Сброс счётчиков [Reset counters]** вы можете выбрать способ сброса счётчика количества пересечений:

Настройка	Описание
<b>Автоматический сброс [Auto Reset]</b>	установите флаг, чтобы счётчик сбрасывался автоматически. В соседних полях задайте день и время сброса.
<b>Ручной сброс [Manual reset]</b>	Нажмите кнопку, чтобы сбросить счётчик вручную.

Нажмите кнопку **Очистить [Clear]** чтобы удалить заданную границу.

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.4.8.2.2 Вкладка «Настройка отчёта»

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


**Настройка FTP описана в разделе 3.4.5.3.**

Для настройки отправки отчёта подсчёта посетителей на FTP сервер перейдите на вкладку **Настройка отчёта [Report to FTP]** в меню настроек **Подсчёт посетителей [People Counting]**.

В поле **Отчёт на FTP [Report to FTP]** укажите значение **Вкл. [Enable]** чтобы воспользоваться настройкой. Выберите способ отправки отчёта:

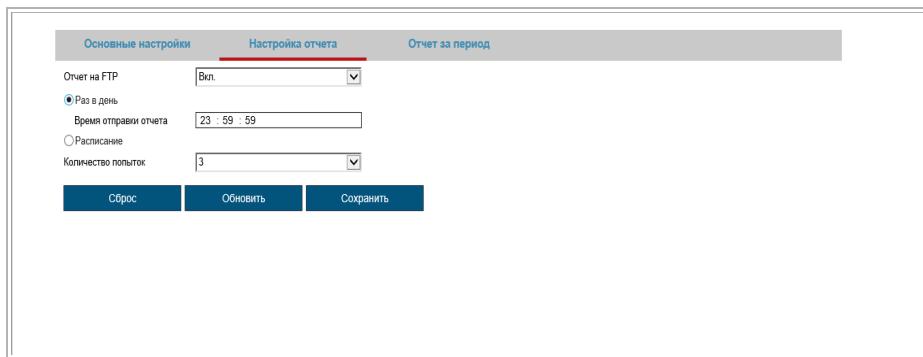

Настройка	Описание
<b>Раз в день</b> [Once a day]	Установите флаг, чтобы отправлять отчёт раз в день и в поле ниже выберите время отправки.
<b>Время отправки отчёта</b> [Time for report sending]	Задайте время, в которое будет отправлен отчёт.
<b>Количество попыток</b> [Attempts of report sending]	Установите количества попыток отправки отчёта на FTP, от <b>1</b> до <b>5</b> .

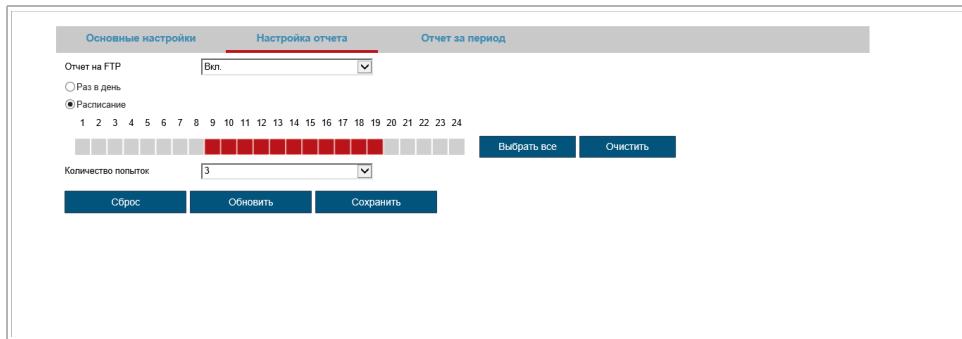

Настройка	Описание
<b>Расписание [Schedule]</b>	Установите флаг, чтобы отправлять отчёт по расписанию. В открывшемся меню задайте период отправки.
<b>Количество попыток [Attempts of report sending]</b>	Установите количества попыток отправки отчёта на FTP, от <b>1</b> до <b>5</b> .

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.4.8.2.3 Вкладка «Отчёт за период»

Для просмотра статуса отправленных отчётов перейдите на вкладку **Отчёт за период [Quota for report]** в меню настроек **Подсчёт посетителей [People Counting]**.

Файл	Время отправки отчета	Статус загрузки	Экспорт на ПК	Экспорт на FTP
DB20200907.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт
DB20200904.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт
DB20200903.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт
DB20200901.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт
DB20200902.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт
DB20200905.dbf	23:59:59	Неотправленные	Экспорт	Экспорт

В полях **Выбрать дату От [Quota for report]** и **До [To]** задайте период времени, отчёты за который вы хотите просмотреть, и нажмите **Поиск [Search]**.

Файлы с информацией об отчётах будут представлены в виде списка.

Вы можете сохранить отчёт на ПК или FTP, нажав на кнопку **Экспорт [Export]**.

### 3.4.8.3 Меню «Детектор людей»

Меню позволяет настроить детектор обнаружения людей.

Для открытия перейдите в раздел **Детектор людей [Human Detection]**


в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора людей (см. раздел 3.4.8.3.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора людей (см. раздел 3.4.8.3.2);
- ◆ **Действие [Action]** — настроить действия при обнаружении людей (см. раздел 3.4.8.3.3).

### 3.4.8.3.1 Вкладка «Основные настройки»

Для настройки детектора людей перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Детектор людей [Human Detection]**.

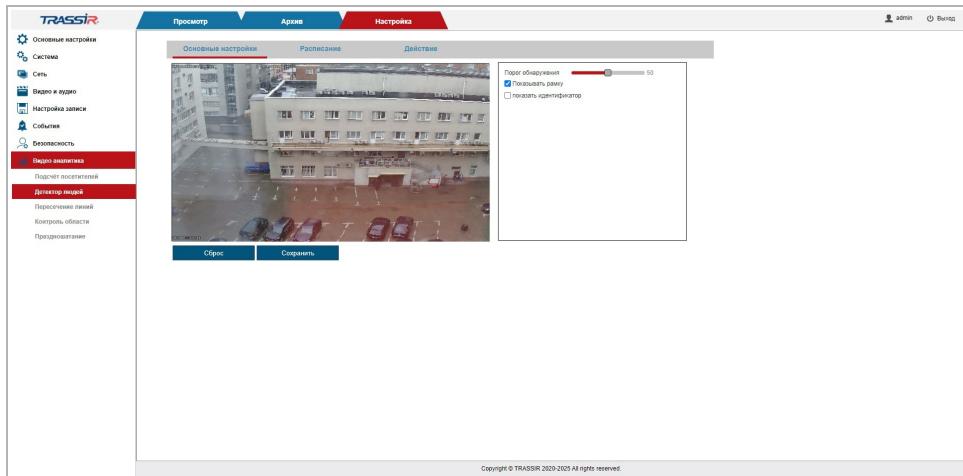

Настройка	Описание
<b>Порог [Confidence]</b>	Установите порог чувствительности детектора. Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Показывать рамку [Target mask]</b>	Установите флаг, чтобы распознанные люди на видео выделялись рамкой.
<b>Показать идентификатор [Show ID]</b>	Установите флаг чтобы над каждым распознанным человеком на видео отображался уникальный идентификатор.

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.8.3.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы детектора людей перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Детектор людей [Human Detection]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора людей производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

#### 3.4.8.3.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при обнаружении человека, перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Детектор людей [Human detection]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

#### 3.4.8.4 Меню «Детектор машин»

Меню позволяет настроить детектор обнаружения машин.

Для открытия перейдите в раздел **Детектор машин [Vehicle Detection]**


в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора (см. раздел 3.4.8.4.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора (см. раздел 3.4.8.4.2);
- ◆ **Действие [Action]** — настроить действия при обнаружении машин(см. раздел 3.4.8.4.3).

##### 3.4.8.4.1 Вкладка «Основные настройки»

Для настройки детектора перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Детектор машин [Vehicle Detection]**.

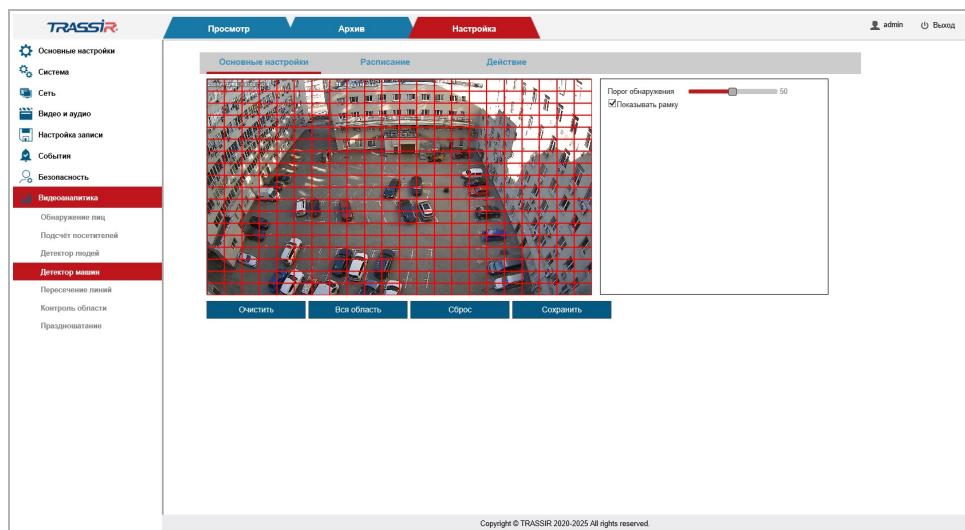

Левой кнопкой мыши задайте зону детекции на видео. Можно задать всю область в качестве зоны детекции, для этого нажмите **Вся область [Full screen]**.

Настройка	Описание
<b>Порог [Confidence]</b>	Установите порог чувствительности детектора. Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Показывать рамку [Target mask]</b>	Установите флаг, чтобы распознанные машины на видео выделялись рамкой.

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.8.4.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы детектора перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Детектор машин [Vehicle detection]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

#### 3.4.8.4.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании детектора перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Детектор машин [Vehicle detection]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

## 3.4.8.5 Меню «Пересечение линий»

Меню позволяет настроить детектор пересечения линии в одном из заданным направлений.


Для открытия перейдите в раздел **Пересечение линий [Line crossing]** в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора пересечения линий (см. раздел 3.4.8.5.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора (см. раздел 3.4.8.5.2);
- ◆ **Действие [Action]** —настроить действия при пересечении заданной линии (см. раздел 3.4.8.5.3).

### 3.4.8.5.1 Вкладка «Основные настройки»

Для настройки детектора пересечения линии перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Пересечение линий [Line Crossing]**.

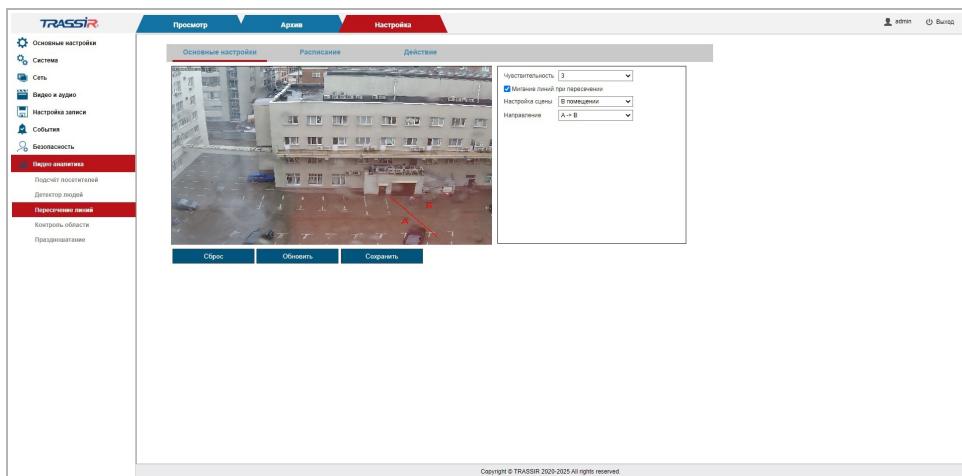

Нажмите левой кнопкой мыши на экране просмотра и добавьте линию. Можно добавить только одну линию и задать следующие настройки:

Настройка	Описание
<b>Чувствительность [Sensitivity]</b>	Установите порог чувствительности детектора, от <b>1</b> до <b>4</b> . Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Мигание линий при пересечении [Trigger blink]</b>	Установите флаг чтобы рамка, которой выделяется на видео человек пересекающий заданную линию, начинала мигать.
<b>Настройка сцены [Scene mode]</b>	Выберите режим работы детектора: <b>На улице [Outdoor]</b> или <b>В помещении [Indoor]</b> .
<b>Направление [Direction]</b>	Выберите направление пересечения линии: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>A&lt;-&gt;B</b> — в обе стороны;</li> <li>◆ <b>A-&gt;B</b> — слева направо;</li> <li>◆ <b>B-&gt;A</b> — справа налево.</li> </ul>

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.8.5.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы детектора перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Пересечение линий [Line Crossing]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

### 3.4.8.5.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании детектора перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Пересечение линий [Line Crossing]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

### 3.4.8.6 Меню «Контроль области»

Меню позволяет настроить детектор обнаружения несанкционированного проникновения на заданную территорию.


Для открытия перейдите в раздел **Контроль области [Intrusion detection]** в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора (см. раздел 3.4.8.6.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора (см. раздел 3.4.8.6.2);
- ◆ **Действие [Action]** — настроить действия при срабатывании детектора (см. раздел 3.4.8.6.3).

#### 3.4.8.6.1 Вкладка «Основные настройки»

Для настройки контроля области перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Контроль области [Intrusion detection]**.

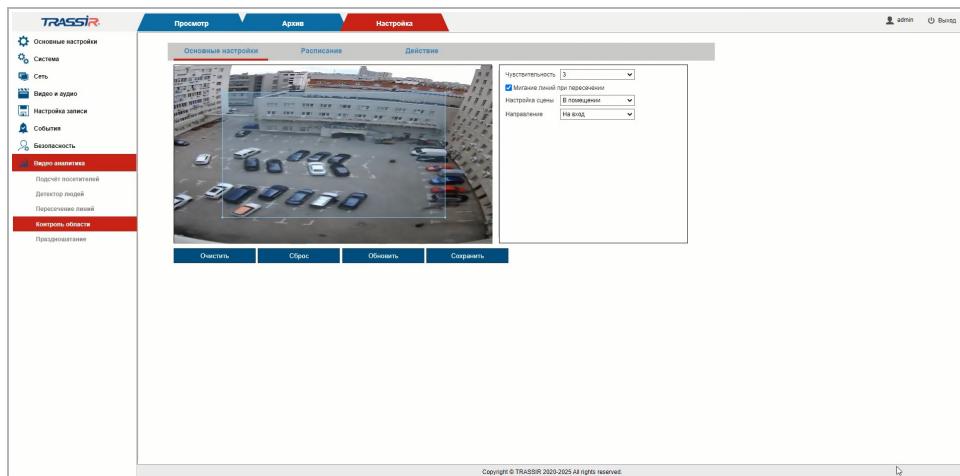

Нажмите левой кнопкой мыши на экране просмотра и задайте область, за которой будет вестись наблюдение. Можно также задать следующие настройки:

Настройка	Описание
<b>Чувствительность [Sensitivity]</b>	Установите порог чувствительности детектора, от <b>1</b> до <b>4</b> . Чем выше значение — тем меньше вероятность ложных срабатываний.
<b>Мигание линий при пересечении [Trigger blink]</b>	Установите флаг чтобы рамка, которой выделяется на видео человек обнаруженный на заданной территории, начинала мигать.
<b>Настройка сцены [Scene mode]</b>	Выберите режим работы детектора: <b>На улице [Outdoor]</b> или <b>В помещении [Indoor]</b> .
<b>Направление [Direction]</b>	Выберите направление проникновения в заданную зону: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>На выход [Left];</b></li> <li>◆ <b>На вход [Enter];</b></li> <li>◆ <b>В обе стороны [Both].</b></li> </ul>

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### 3.4.8.6.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы детектора перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Контроль области [Intrusion]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

#### 3.4.8.6.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании детектора перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Контроль области [Intrusion detection]**.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

#### 3.4.8.7 Меню «Праздношатание»

Меню позволяет настроить детектор обнаружения праздношатающихся людей на заданной территории.


Для открытия перейдите в раздел **Праздношатание [Loitering]** в меню **Видео аналитика [Video analysis]**.

Меню состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Основные настройки [Basic settings]** — задать основные настройки детектора (см. раздел 3.4.8.7.1);
- ◆ **Расписание [Schedule]** — задать расписание работы детектора (см. раздел 3.4.8.7.2);
- ◆ **Действие [Action]** — настроить действия при срабатывании детектора (см. раздел 3.4.8.7.3).

### 3.4.8.7.1 Вкладка «Основные настройки»

Для настройки детектора обнаружения праздношатания перейдите на вкладку **Основные настройки [Basic settings]** в меню настроек **Праздношатание [Loitering]**.

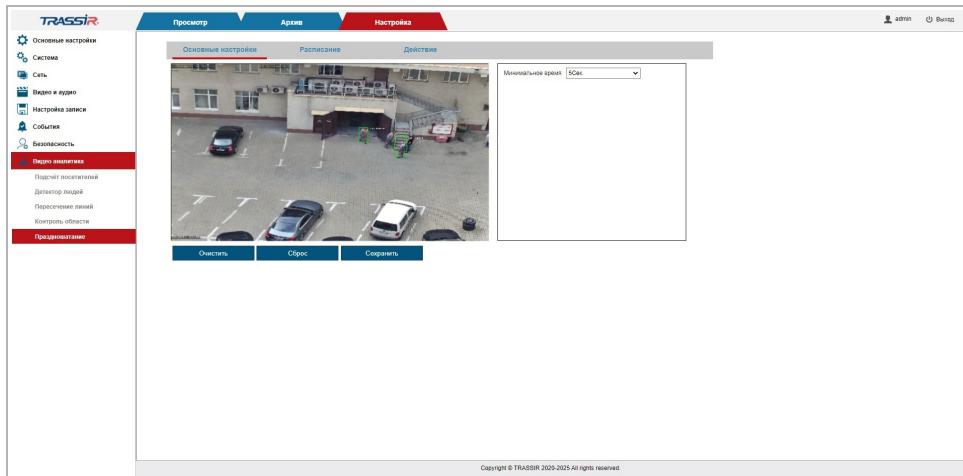

Левой кнопкой мыши задайте на видео область, в которой будет производиться обнаружение праздношатающихся людей. В поле **Минимальное время [Minimum time]** задайте допустимое время нахождения на заданной территории, после которого сработает детектор — **5, 10** или **15** сек.

Кнопка **Сброс [Restore Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.4.8.7.2 Вкладка «Расписание»

Для настройки расписания работы детектора перейдите на вкладку **Расписание [Schedule]** в меню настроек **Праздношатание [Loitering]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка расписания работы детектора производится также, как и на вкладке **Расписание [Schedule]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.2).

### 3.4.8.7.3 Вкладка «Действие»

Для настройки реакций при срабатывании детектора перейдите на вкладку **Действие [Action]** в меню настроек **Праздношатание [Loitering]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройка реакций при срабатывании детектора производится также, как и на вкладке **Действие [Action]** в разделе **Детектор движения [Motion detection]** (см. раздел 3.4.6.1.3).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ НА ПК


## ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек сети представлено на примере ОС Windows 7.


Для получения доступа к IP-камере необходимо чтобы ПК и камера были подключены в одну подсеть и имели соответствующие IP-адреса. Для этого откройте на **Панель управления** (**Пуск** → **Панель управления**) и запустите **Центр управления сетями и общим доступом**:

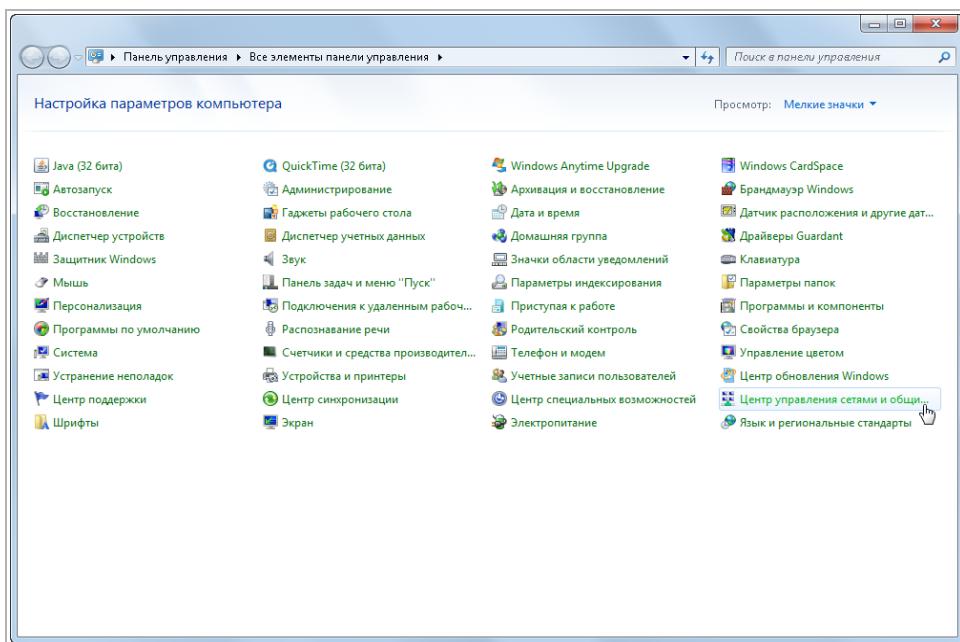


В открывшемся окне перейдите в меню **Изменение параметров адаптера**:

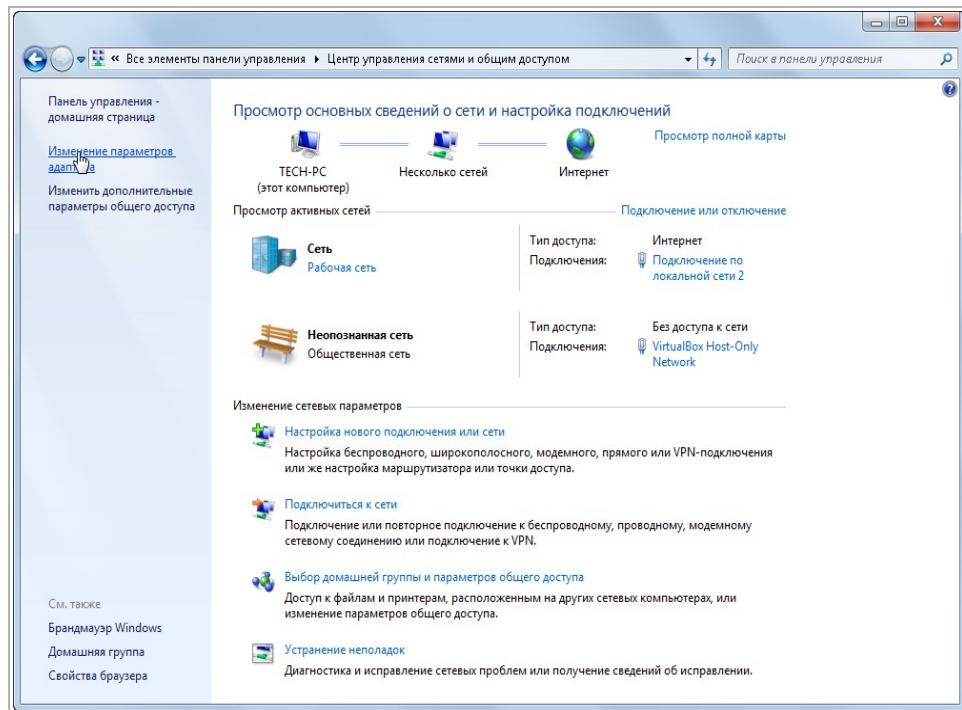

Наведите курсор на адаптер и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню нажмите на **Свойства**. В результате откроется окно настроек свойств адаптера:

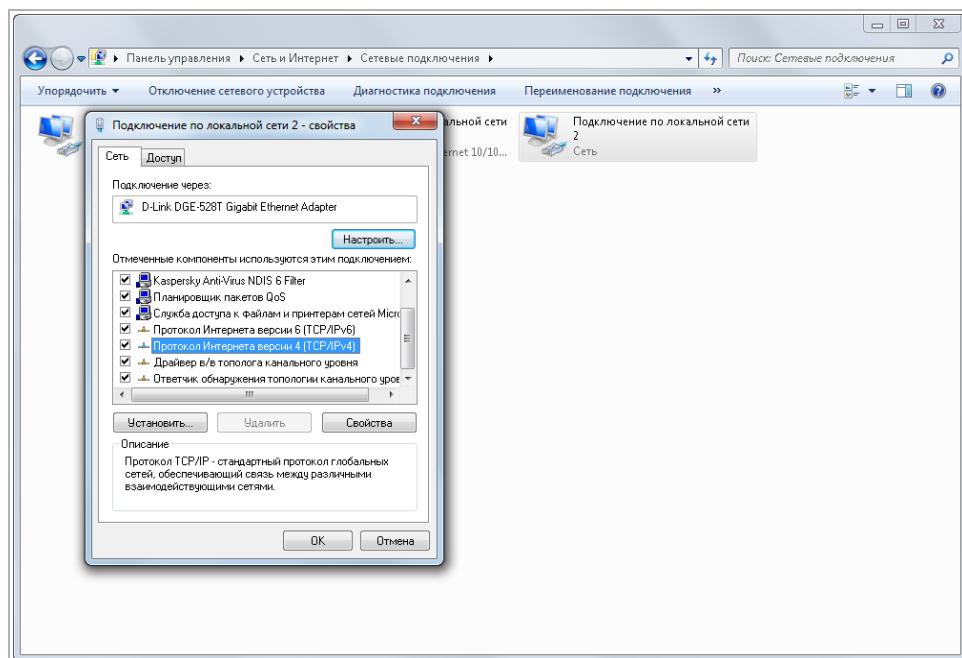

В окне свойств выделите компонент **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите на кнопку **Свойства**. При этом откроется окно свойств протокола Интернет:

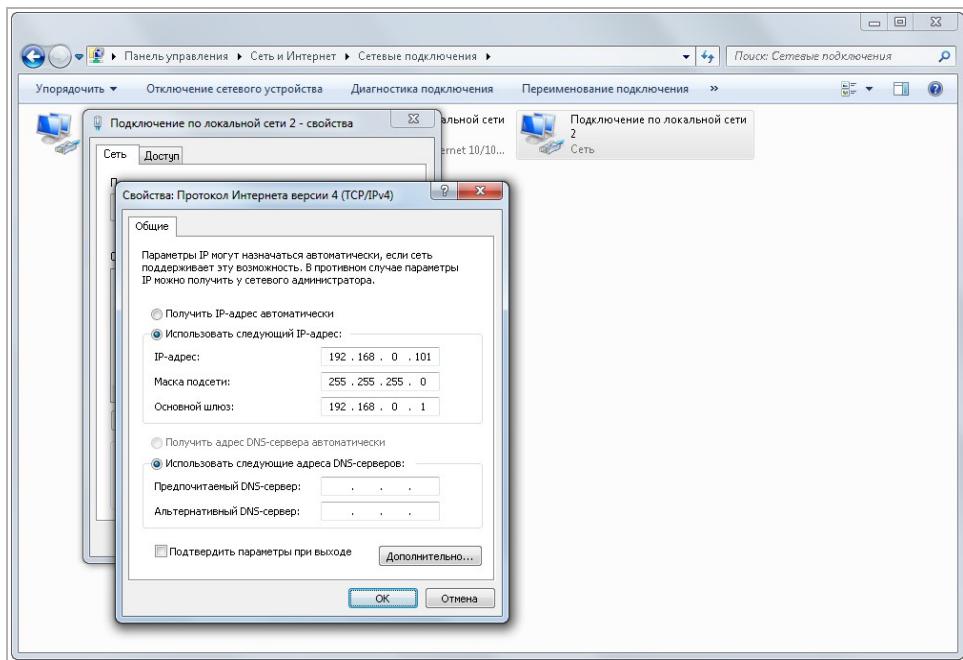

Выберите **Использовать следующий IP-адрес** и введите требуемые настройки сети (например, указанные на рисунке выше).

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK** во всех открытых окнах.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ

Подключение IP-камеры к коммутатору (свитчу или роутеру) производится при помощи «прямого» кабеля, имеющего следующую разводку:

<b>1</b>	бело-оранжевый	бело-оранжевый	<b>1</b>
<b>2</b>	оранжевый	оранжевый	<b>2</b>
<b>3</b>	бело-зелёный	бело-зелёный	<b>3</b>
<b>4</b>	синий	синий	<b>4</b>
<b>5</b>	бело-синий	бело-синий	<b>5</b>
<b>6</b>	зелёный	зелёный	<b>6</b>
<b>7</b>	бело-коричневый	бело-коричневый	<b>7</b>
<b>8</b>	коричневый	коричневый	<b>8</b>

Подключение IP-камеры напрямую к ПК производится при помощи «кросс» кабеля, имеющего следующую разводку:

<b>1</b>	бело-оранжевый	бело-зелёный	<b>1</b>
<b>2</b>	оранжевый	зелёный	<b>2</b>
<b>3</b>	бело-зелёный	бело-оранжевый	<b>3</b>
<b>4</b>	синий	синий	<b>4</b>
<b>5</b>	бело-синий	бело-синий	<b>5</b>
<b>6</b>	зелёный	оранжевый	<b>6</b>
<b>7</b>	бело-коричневый	бело-коричневый	<b>7</b>
<b>8</b>	коричневый	коричневый	<b>8</b>

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА РОУТЕРА

Если IP-камера и компьютер, с которого происходит подключение, находится в разных локальных сетях (например, подключение осуществляется через интернет), то для получения доступа к IP-камере необходимо настроить переадресацию сетевых портов на NAT-сервере или роутере.

По умолчанию IP-камера использует следующие сетевые порты:

Настройка порта

HTTP порт	80	[1..65535, По умолчанию 80]
RTSP порт	554	[1..65535, По умолчанию 554]
TCP порт	6000	[1..65535, По умолчанию 6000]
RTMP порт	1935	[1..65535, По умолчанию 1935]

Рассмотрим настройку переадресации портов на примере роутера NetGear WGR1614v9.

Измените значение сетевых портов используемых IP-камерой на произвольные. Значение портов для каждой IP-камеры должны быть уникальными и не быть задействованными на роутере для использования других служб.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка сетевых портов описана в разделе 3.4.3.2.

К примеру, вы можете задать следующие значения:

Настройка порта


HTTP порт	8080	[1..65535, По умолчанию 80]
RTSP порт	5054	[1..65535, По умолчанию 554]
TCP порт	60	[1..65535, По умолчанию 6000]
RTMP порт	1935	[1..65535, По умолчанию 1935]

Далее перейдем к настройке роутера.

### ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройки вашего роутера могут отличаться от представленного ниже описания.

Для входа в меню администратора роутера запустите Internet Explorer и введите IP-адрес роутера. В этом случае должно появится окно авторизации:

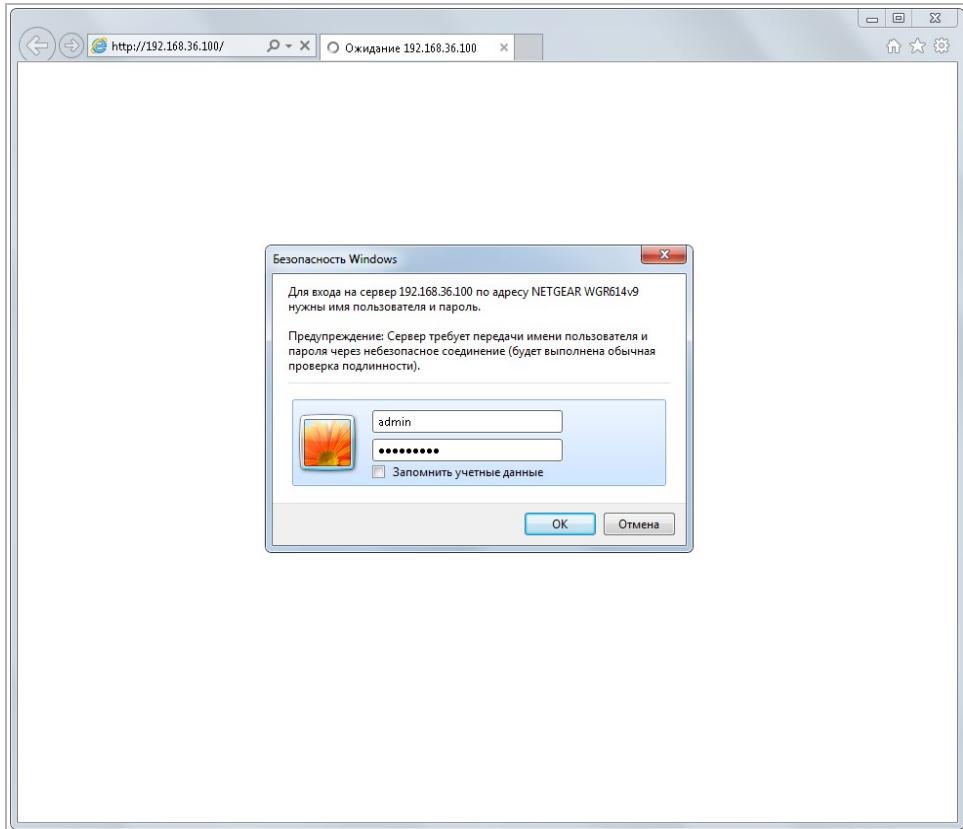


Ведите логин и пароль администратора и нажмите кнопку **OK**.

Перейдите в меню «Переадресация портов» в меню настроек роутера (**Опытный** → **Переадресация портов / запуск портов**):

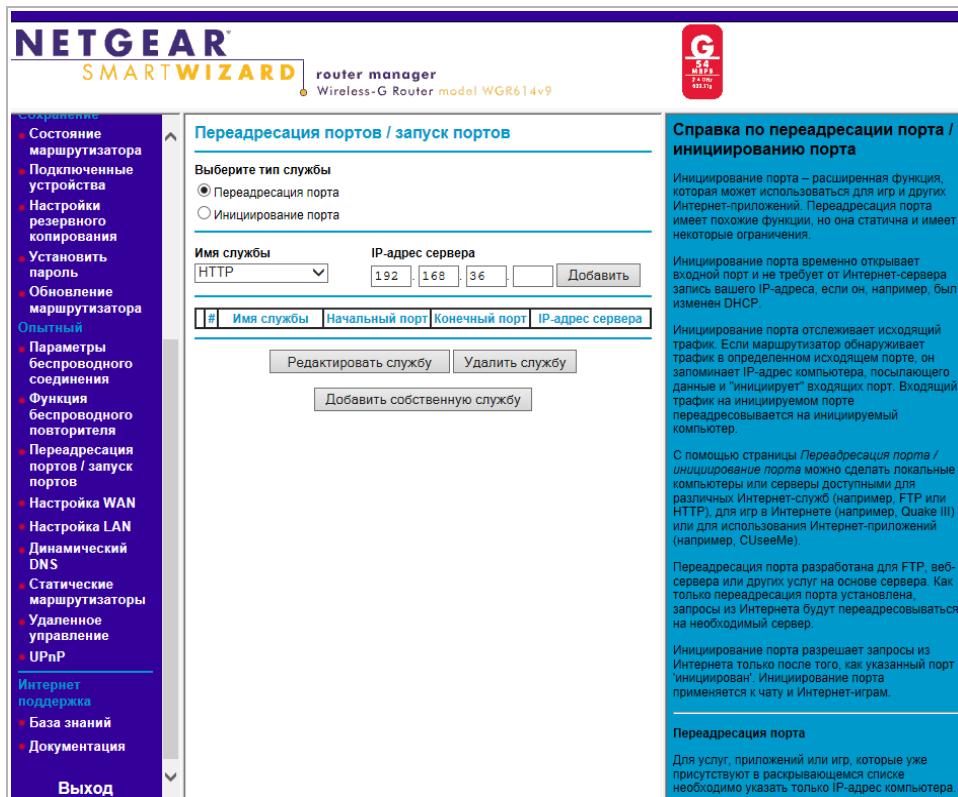

Для добавления порта выберите тип службы **Переадресация порта** и нажмите кнопку **Добавить собственную службу**.

Откроется окно добавления порта переадресации:

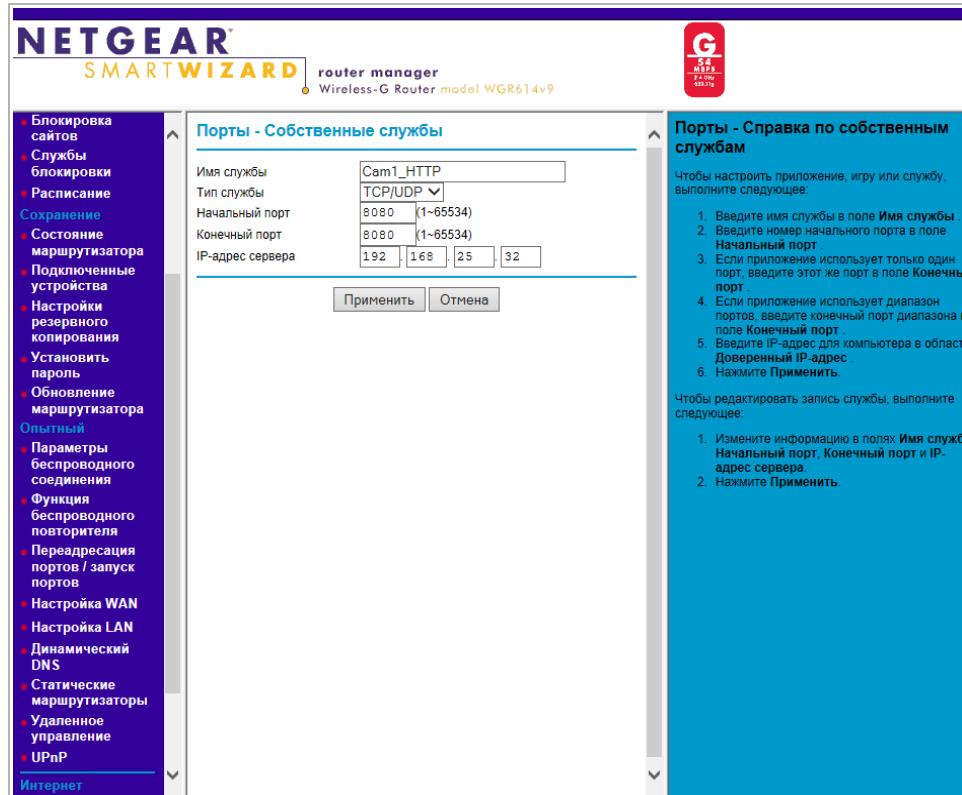

В поле **Имя службы** укажите произвольное имя переадресации.

В поле **Тип службы** выберите протокол передачи данных **TCP/UDP** или **TCP**.

В полях **Начальный порт** и **Конечный порт** укажите http-порт для подключения к web-интерфейсу камеры, который необходимо перенаправить.

В поле **IP-адрес сервера** укажите внутренний IP-адрес камеры.

Для сохранения правила переадресации нажмите кнопку **Применить**.

Таким же образом настройте остальные правила переадресации портов:


**Порты - Собственные службы**

Имя службы	Cam1_RTSP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5054 (1~65534)
Конечный порт	5054 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

**Порты - Собственные службы**

Имя службы	Cam1 TCP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5000 (1~65534)
Конечный порт	5000 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

В итоге у вас должна получиться следующая картина:

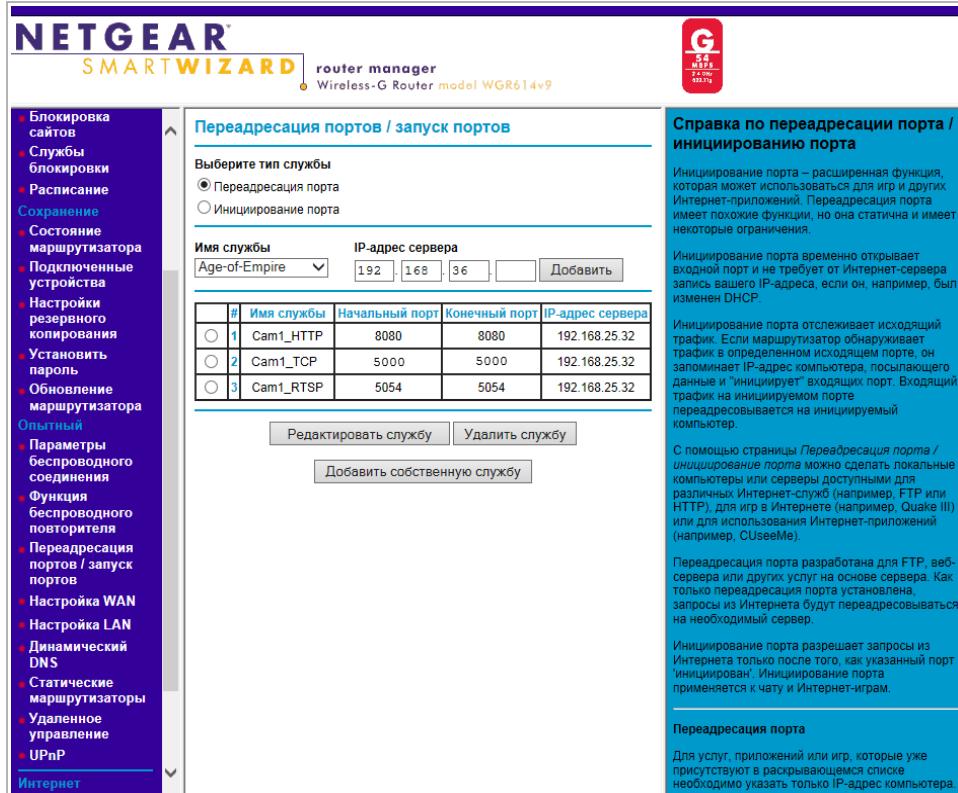

Для получения доступа к IP-камере из сети Интернет введите в браузере <внешний ip-адрес роутера>:<порт подключения к web-интерфейсу камеры>.

Пример: <http://88.100.20.44:8080>

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае необходимости настройте переадресацию портов управления и тревоги.


## ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF

### Подключение по RTSP


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Мы будем рассматривать подключение IP-камеры по RTSP на примере медиапроигрывателя VLC (<http://www.videolan.org/vlc/>). Вы можете использовать другой медиапроигрыватель с возможностью просмотра потокового видео.

Запустите медиапроигрыватель и в качестве источника выберите сеть. Для этого выберите пункт Медиа → Открыть URL....

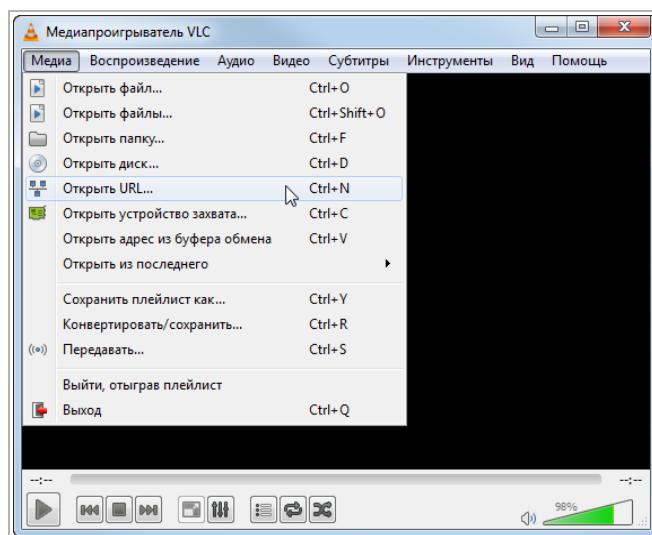

В открывшемся окне на вкладке **Сеть** введите RTSP-запрос к IP-камере и нажмите кнопку **Воспроизвести**:

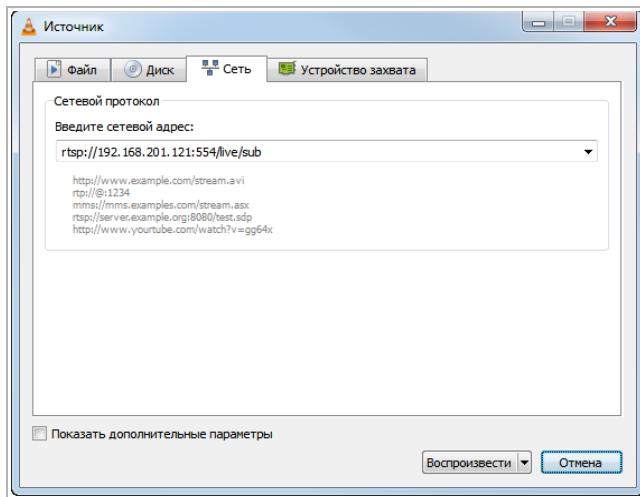

RTSP-запрос к IP-камере вводится в следующем формате:

для основного потока:

**rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/main**

для дополнительного:

**rtsp://[логин]:[пароль]@[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub**

где

**[ip-адрес]** — ip-адрес камеры (см. раздел 3.4.3.1 или 3.4.3.3);

**[rtsp-порт]** — rtsp-порт IP-камеры, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.4.3.2);

**[логин]** и **[пароль]** — имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1);

**/live/main** и **/live/sub** — команды запроса получения потокового видео.

Например:

основной поток:

**rtsp://admin:12345@192.168.25.32:554/live/main**

дополнительный:

**rtsp://admin:12345@192.168.25.32:554/live/sub**

## Получение моментального снимка с IP-камеры

Для получения моментального снимка с IP-камеры введите в адресную строку браузера следующий запрос:

**rtsp://[ip-адрес]:[порт]/action/snap?cam=0&user=[логин]&pwd=[пароль]**

где

**[ip-адрес]** — ip-адрес камеры (см. раздел 3.4.3.1 или 3.4.3.3);

**[порт]** — http-порт, по которому производится подключение к IP-камере (см. раздел 3.4.3.2);

**[логин]** и **[пароль]** — имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1);

**/action/snap?cam=0** — команды запроса моментального снимка.

## Подключение по ONVIF

Для подключения IP-камеры по стандарту ONVIF необходимы следующие данные:

- ◆ IP-адрес камеры (см. разделы 3.4.3.1 или 3.4.3.3);
- ◆ порт, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.4.3.2);
- ◆ имя пользователя, имеющего доступ к IP-камере и его пароль (см. раздел 3.4.7.1).

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы подключиться к IP-камеры по стандарту ONVIF вы можете воспользоваться утилитой «ONVIF Device Manager» (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm/>).



## ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАЗМЕЩЕНИЕ IP КАМЕРЫ

Правильное размещение IP камеры необходимо для корректной работы модуля видеоаналитики. Параметры установки камеры имеют различия, в зависимости от фокусного расстояния (больше фокусное расстояние - больше дальность установки камеры от зоны детекции).

Для получения максимально точной видеинформации и увеличения угла обзора, необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:


### ПРИМЕЧАНИЕ.

Примечание: ниже приведены рекомендованные параметры установки для камер с фокусным расстоянием 2.8мм.

#### Размещение:


##### Пересечение линий

- ◆ Высота не менее **2,5 метра** от детектируемого объекта;
- ◆ Угол наклона относительно детектируемого объекта не должен превышать 35% и может регулироваться в зависимости от высоты установки.

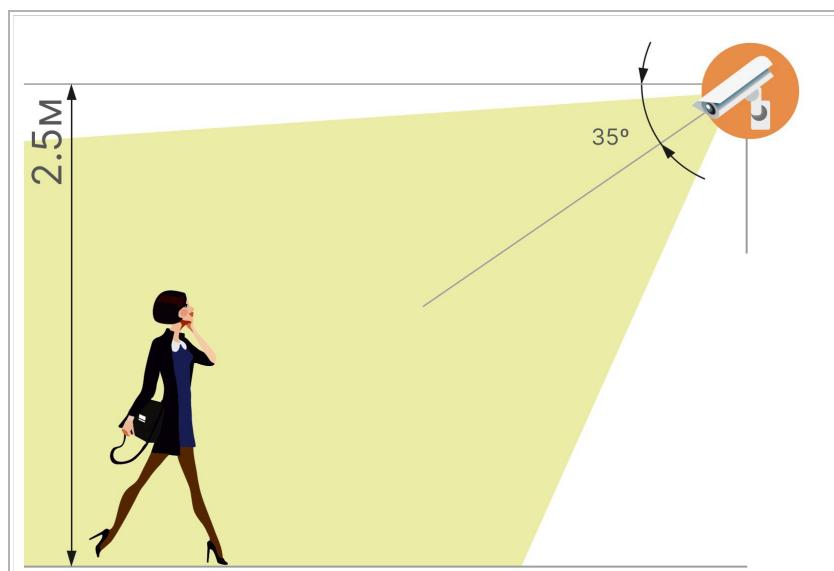


### Детектор машин

- ◆ Высота установки 1-4 метра;
- ◆ Угол наклона относительно детектируемого объекта не должен превышать 35% и может регулироваться в зависимости от высоты установки.

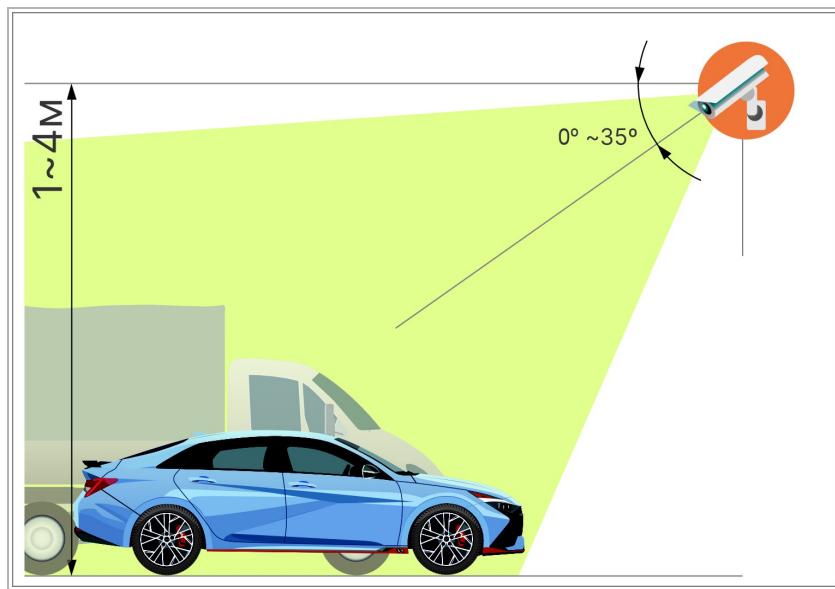

### Обнаружение лиц

- ◆ Высота установки 1-2 метра, угол наклона можно регулировать в зависимости от высоты установки;
- ◆ Рекомендуется, чтобы угол наклона по отношению к потолку не превышал 35 градусов.

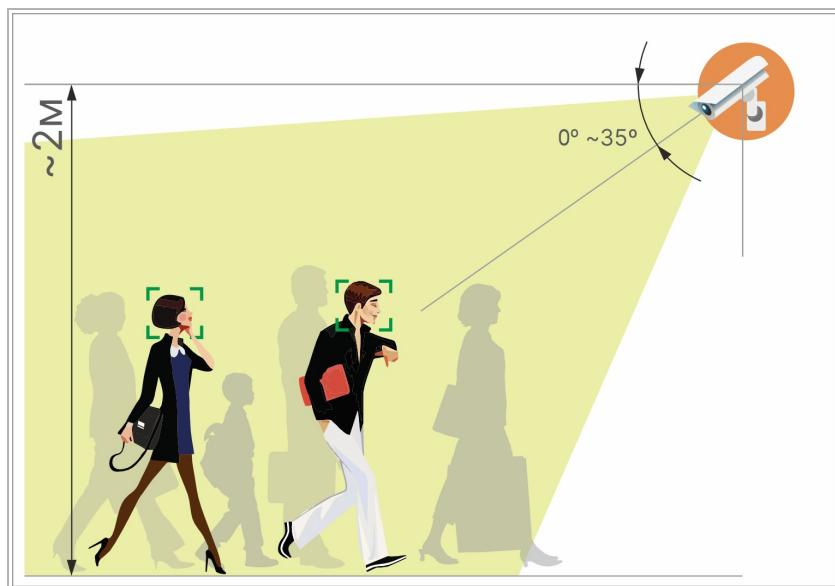

**Область и объекты съёмки:**

- ◆ В предполагаемой зоне детекции должно быть достаточно свободного пространства;
- ◆ Область съёмки должна иметь умеренное освещение, без слишком яркого или мерцающего света;
- ◆ Объекты детекции должны быть расположены на достаточном расстоянии, не слишком далеко и не слишком близко к камере;
- ◆ Объекты детекции не должны слишком быстро передвигаться или слишком часто сменяться.

При установке камеры следует учитывать внешние факторы, которые могут негативно сказаться на работе детекторов или привести к ложным срабатываниям:

- ◆ Неправильное расположение камеры, при котором объекты детекции расположены слишком близко или слишком далеко от камеры;
- ◆ Наличие слишком большого количества посторонних предметов в предполагаемой зоне детекции;
- ◆ Наличие большого количества быстро перемещающихся объектов в кадре;
- ◆ Слишком яркое, мерцающее освещение или, наоборот, недостаток освещения в области съёмки;
- ◆ Наличие резких теней при ярком солнечном свете при расположении камеры на улице;
- ◆ Неблагоприятные погодные условия, такие как порывы ветра или капли дождя, при расположении камеры на улице.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Чтобы снизить количество ложных срабатываний, измените чувствительность детекторов или уменьшите зоны детекции. Подробнее читайте в разделах 3.4.6.1, 3.4.8.3, 3.4.8.5, 3.4.8.6 и 3.4.8.7.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е. IPC MANAGER


### Поиск IP-камеры при помощи утилиты TRASSIR IPCManager

В случае, когда неизвестен IP-адрес камеры, для ее обнаружения воспользуйтесь утилитой **TRASSIR IPCManager**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту **TRASSIR IPCManager** можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

После запуска утилита автоматически произведет поиск IP-камер в локальной сети.

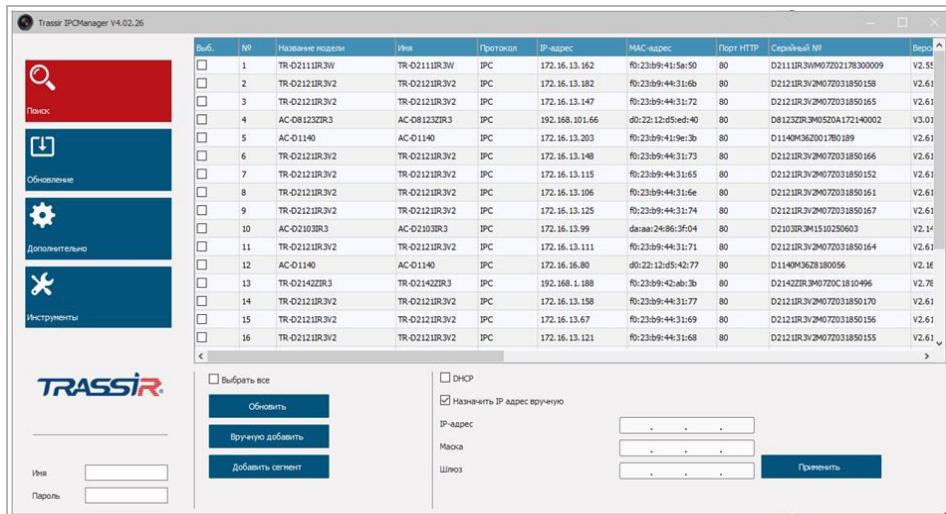


Найдите IP-камеру в отображаемом списке, выделите ее, введите имя пользователя и пароль в левом нижнем углу и настройте основные сетевые параметры устройства. После этого вы можете получить доступ к web-интерфейсу IP-камеры.




Вы можете также:



1. Обновить список устройств
2. Вручную добавить — добавление камеры вручную. В открывшемся окне введите данные камеры.

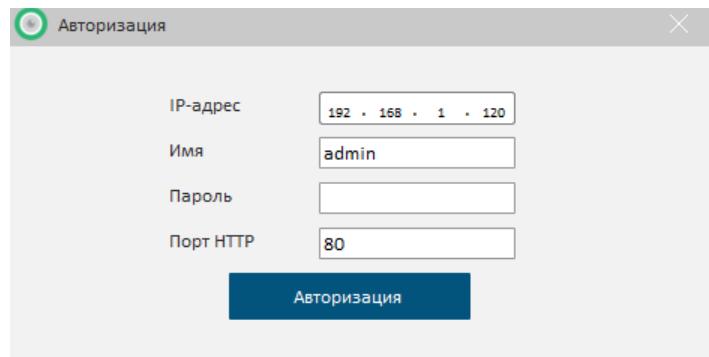

3. Добавить IP-адрес — добавить сегмент сети.

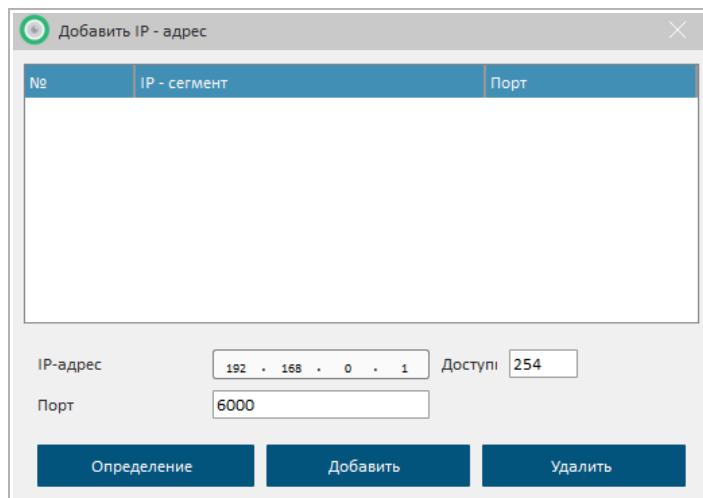


## Дополнительное меню управления IP - камерой

Выберите камеру из списка и нажмите правой кнопкой.


Выбрать в №	Название модели	Имя	Протокол
<input type="checkbox"/>	1 TR-D3121IR2V6	TR-D3121IR2V6	IPC
<input type="checkbox"/>	2 TR-D2S5V2	TR-D2S5V2	IPC
<input type="checkbox"/>	3 TR-D7121IR1V6	TR-D7121IR1V6	IPC
<input type="checkbox"/>	4 TR-D7121IR1V6	TR-D7121IR1V6	IPC
<input type="checkbox"/>	5 TR-D7121IR1V6	TR-D7121IR1V6	IPC
<input type="checkbox"/>	6 TR-D3121IR2V6	TR-D3121IR2V6	IPC
<input type="checkbox"/>	7 TR-D2D2V2	TR-D2D2V2	IPC
<input type="checkbox"/>	8 TR-D2151IR3	TR-D2151IR3	IPC
<input checked="" type="checkbox"/>	9 TR-D3223WDZIR3	TR-D3223WDZIR3	IPC
		Открыть	1
		Выбрать все	2
		Обновить	3
		Экспортировать список устройств	4
		Просмотр основного потока	5
		Просмотр дополнительного потока	6
		Конфигурация камеры	7
		Сброс пароля	8

Откроется дополнительное меню, которое позволяет:

1. **Открыть** — открыть веб-интерфейс IP-камеры;
2. **Выбрать всё** — выбрать все устройства, находящиеся в списке;
3. **Обновить** — обновить список устройств;
4. **Экспортировать список устройств** — экспортить список обнаруженных устройств;
5. **Просмотр основного потока** — открыть просмотр основного потока камеры;
6. **Просмотр дополнительного потока** — открыть просмотр дополнительного потока камеры;
7. **Конфигурация камеры** — открыть с основными настройками IP-камеры;

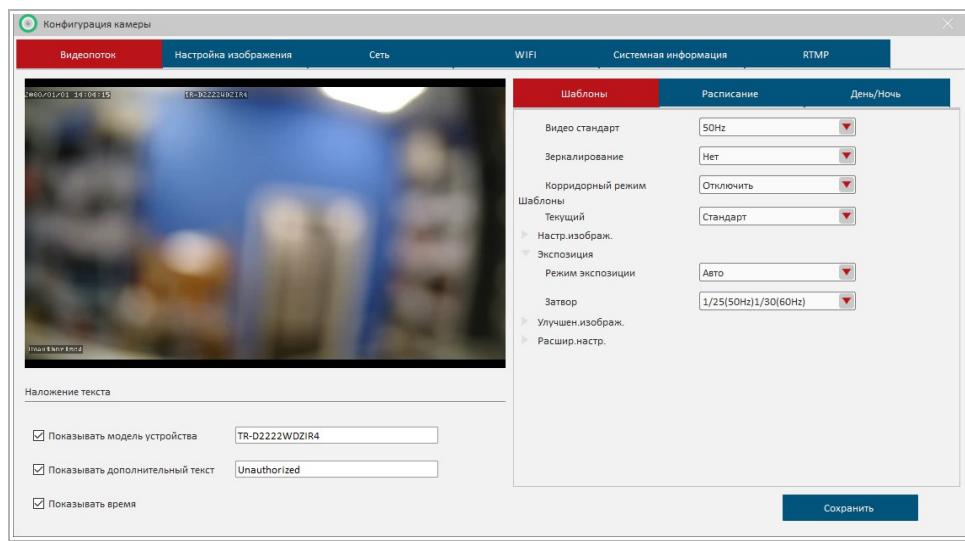


## 8. Сброс пароля — сбросить пароль IP-камеры.

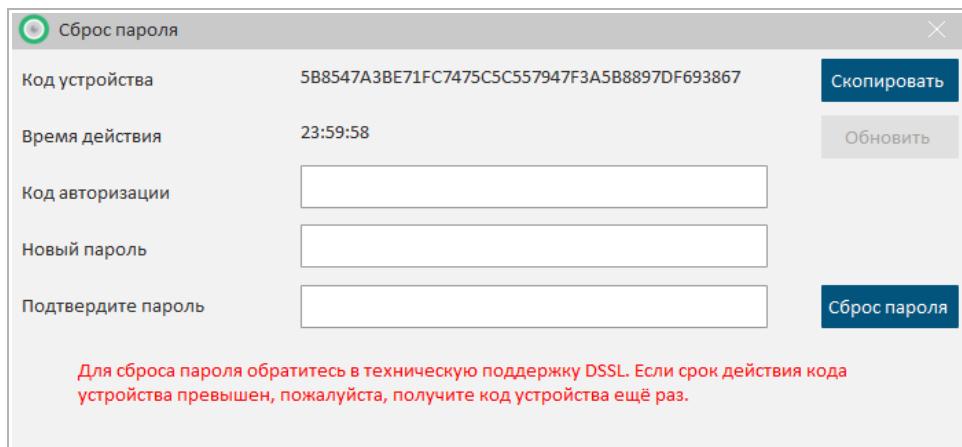


## Обновление камеры с помощью IPC Manager

Утилита IPC Manager позволяет обновить прошивку устройства. Для этого перейдите в меню **Обновление**.

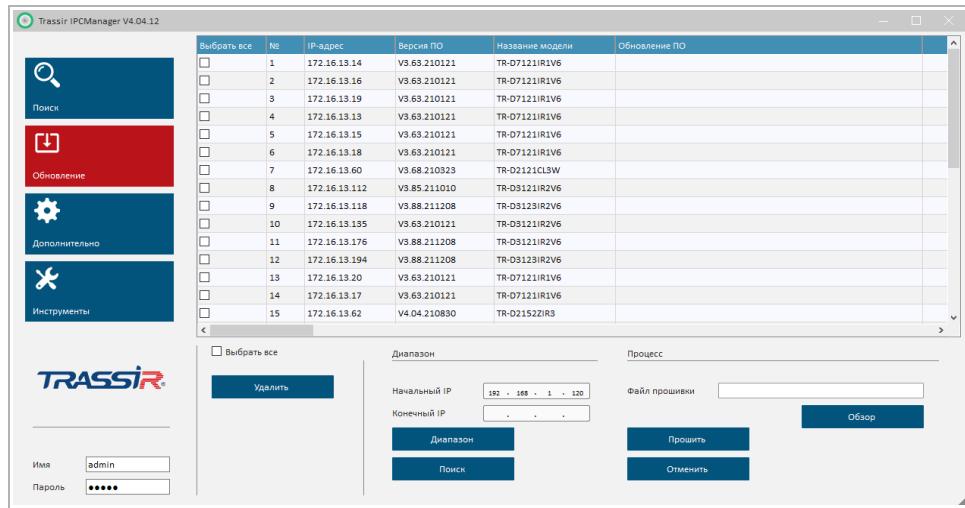


Данное меню позволяет:

- ◆ Выбрать все устройства / Удалить устройство

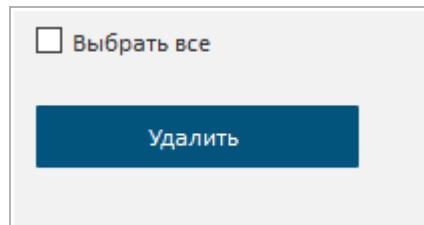


- ◆ Задать диапазон IP—адресов для обновления

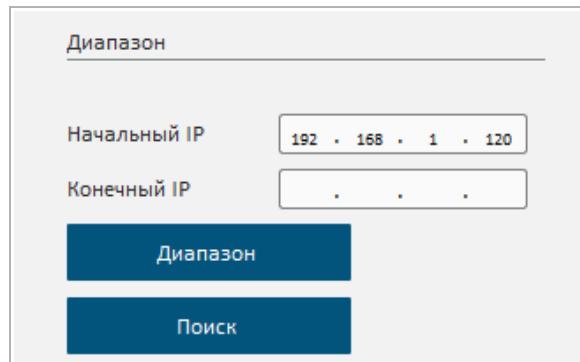

При указании начального IP адреса и нажатия кнопки **Диапазон** - добавится только указанный IP адрес. При указании начального и конечного — добавится весь диапазон IP адресов.


- ◆ Обновить прошивку устройства

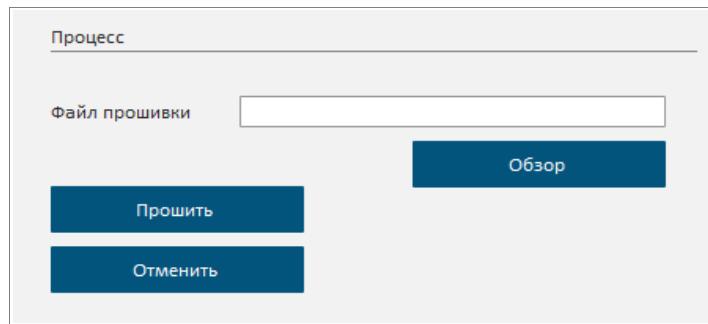

Нажмите **Обзор** чтобы выбрать файл прошивки, затем нажмите **Прошить**, чтобы начать процесс обновления.

## Меню «Дополнительно»


Для входа в меню перейдите в раздел Дополнительно.

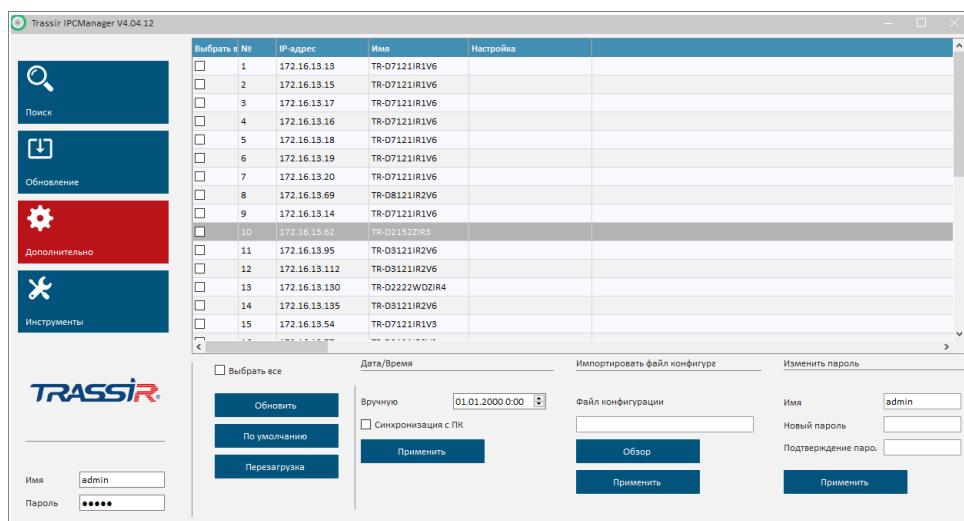

С помощью данного меню можно настроить дополнительные параметры IP-камеры:

- ◆ Настроить дату и время;
- ◆ Импортировать файл конфигурации на выбранную камеру;
- ◆ Изменить пароль IP-камеры;
- ◆ Экспортировать файл конфигурации камеры в файл.

Вы можете также:

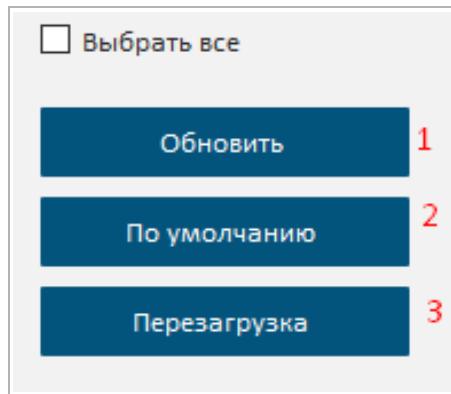


1. **Обновить** — обновить список камер;
2. **По умолчанию** — сбросить настройки камеры по умолчанию;
3. **Перезагрузка** — перезагрузить IP-камеру.

## Меню «Инструменты»

Для входа в меню перейдите в раздел **Инструменты**.

Вкладка **Конвертор файлов** позволяет конвертировать видеофайлы с SD карты IP камеры в формат MP4.

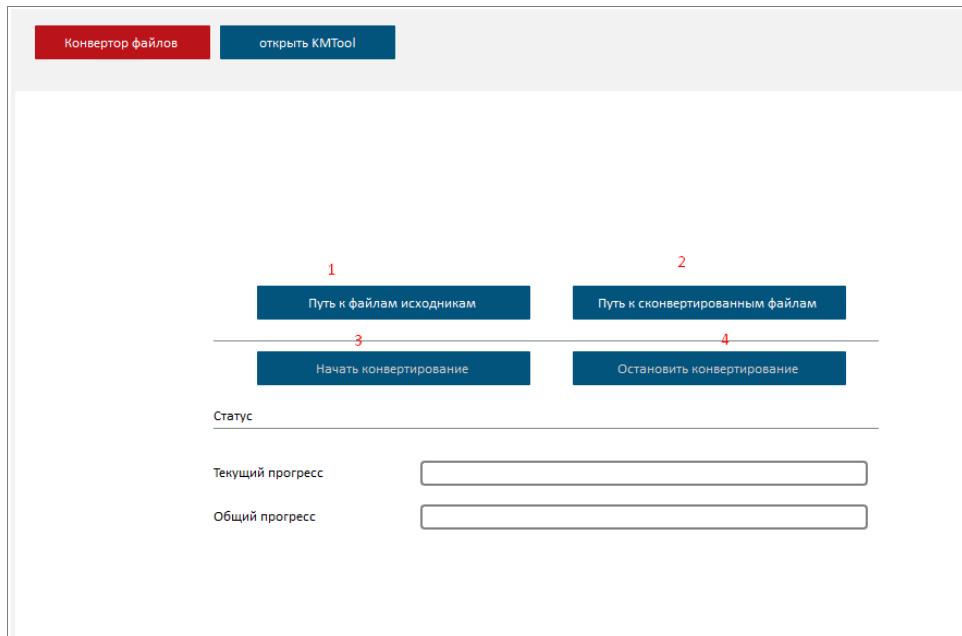

1. Путь к файлам исходникам — открыть путь к файлам-исходникам.
2. Путь к сконвертированным файлам — открыть путь к файлам, прошедшим конвертацию.
3. Начать конвертирование.
4. Остановить конвертирование — остановить процесс конвертирования.

На вкладке **KMTool** можно произвести активацию лицензии аналитики.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Для активации необходим файл лицензии. Для запроса файла лицензии для работы аналитики на камерах, необходимо обратиться к вашему менеджеру

Работа по активации лицензии аналитики состоит из трех этапов: сбор необходимой информации о камере, передача этой информации, загрузка лицензии.

При возникновении трудностей на каком-либо этапе, необходимо обратиться в [техническую поддержку](#).

#### 1й этап: Сбор необходимой информации о камере:

1. Запустите утилиту IPC Manager, перейдите в раздел **Инструменты**, на вкладку **Открыть KMTool**.
2. В открывшемся окне, в блоке **Авторизация** введите логин и пароль для доступа к камере.

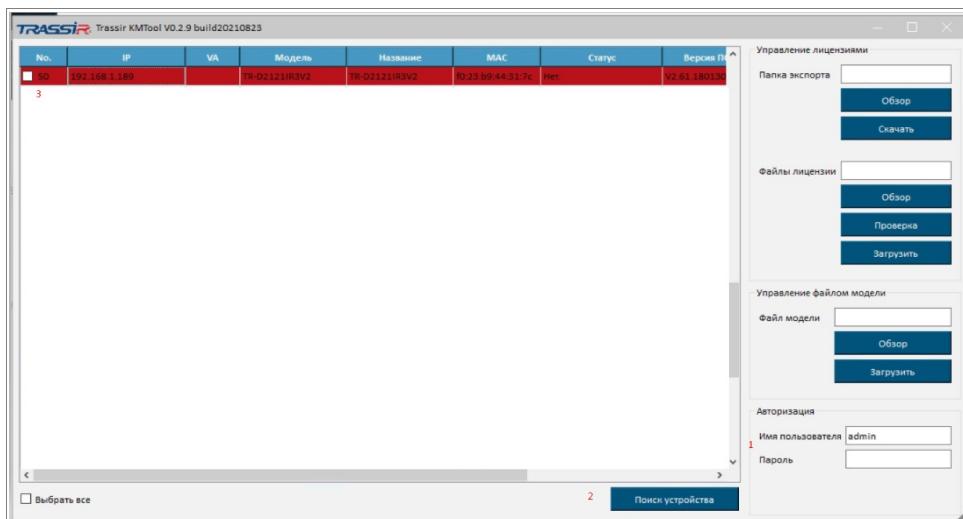

3. **KMTool** автоматически выполнит поиск устройств в локальной сети. Но можно также выполнить поиск вручную, нажав **Поиск устройства**.
4. В столбце **Статус** отображен статус устройств: деактивировано или активировано. Выберите одно или несколько устройств, которые требуется активировать, проставив соответствующие флаги.

5. Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы указать нужную папку для сохранения файла сертификата устройства (в названии файла должен быть MAC-адрес в формате aa:bb:cc:dd:ee:ff.dat). Затем нажмите кнопку **Скачать** в блоке **Папка экспорта**, чтобы сохранить файл сертификата устройства в выбранную папку.

**2й этап: Передача информации в техническую поддержку:**

1. Отправьте архив папки/файл сертификата устройства вашему менеджеру.
2. В ответ придет письмо с вложенным файлом лицензии. Срок обработки заявки занимает в среднем 2-3 рабочих дня. При возникновении трудностей, или долгого отсутствия ответа обратитесь в техническую поддержку.

**3й этап: Загрузка лицензии для камеры:**

1. Нажмите **Обзор** в блоке **Файлы Лицензии** на вкладке **Открыть KMTool**.
2. Нажмите кнопку **Загрузить**, после чего инструмент автоматически найдет нужные файлы на устройствах и загрузит их на соответствующие камеры.
3. Убедитесь, что добавление файла лицензии прошло успешно. Нажмите кнопку **Проверка**: если файл лицензии правильный, то в столбце **Статус** будет отображаться **Активировано**. Если в столбце **Статус** по-прежнему отображается **Ошибка авторизации**, обратитесь в техническую поддержку.