

Технические характеристики

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-D8383WDZIR4v2                                        |
| Матрица                  | 1/1.8" CMOS 8Мп                                         |
| Максимальное разрешение  | 8MP(3840x2160)                                          |
| Осн. поток               | 50Hz/60Hz: 8MP@30fps                                    |
| Доп. поток               | 50Hz/60Hz: HD720p@30fps                                 |
| Третий поток             | 50Hz/60Hz: D1@30fps                                     |
| Электронный затвор       | 1 ~ 1/100 000 с                                         |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                  |
| Чувствительность         | 0.0008Лк (F1.2)                                         |
| ИК-подсветка             | до 40 метров                                            |
| Объектив (мм)            | 2.8–12мм (мотор-зум)                                    |
| Углы обзора (гор./верт.) | 101.1°–48°/57.2°–23.9°                                  |
| Настройка осей           | Поворот: 0°-360°<br>Наклон: 0°-75°<br>Вращение: 0°-360° |
| WDR                      | Real WDR (120dB)                                        |
| Шумоподавление           | 2DNR/3DNR                                               |
| Стандарты сжатия         | H.265+ / H.265 / H.264+ /<br>H.264 / MJPEG              |
| Битрейт                  | до 16Mbps                                               |
| Встроенный видеоархив    | MicroSD до 512Гб                                        |
| Аудио                    | Встроенный микрофон<br>Аудиовход/Аудиовыход             |
| Тревожные входы/выходы   | 2/1                                                     |
| Аналоговый видеовыход    | BNC                                                     |
| Коридорный режим         | Да                                                      |
| ROI                      | Да (до 8 зон)                                           |
| Аппаратная аналитика     | Да                                                      |

Общие сведения

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Питание                   | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Класс PoE                 | 3                      |
| Максимальное потребление  | DC: 9 Вт<br>PoE: 9 Вт  |
| Материал корпуса          | Металл                 |
| Размеры (мм)              | Ø129 x 110             |
| Вес (г)                   | 720                    |
| Защита                    | IP67, IK10             |
| Подавитель перенапряжения | TVS 6000V              |
| Рабочая температура       | -30°C ... +60°C        |

Адреса сервисных центров

г. Москва,  
Переведеновский пер., 17к3  
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D8383WDZIR4v2

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



**Примечание:**  
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D8383WDZIR4v2\*.  
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

\* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.  
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 512 Гб\*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы (2/1)
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ONVIF
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор людей; Пересечение линии; Контроль области; Детектор оставленных/украденных предметов; Детектор моторного/немоторного транспорта; Подсчет посетителей
- Питание 12В DC или PoE

\* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Комплект водонепроницаемой муфты ..... 1 шт.
- 3. Упаковка винтов ..... 1 шт.
- 4. Шаблон монтажного отверстия ..... 1 шт.
- 5. Руководство пользователя ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.  
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети и браузер.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

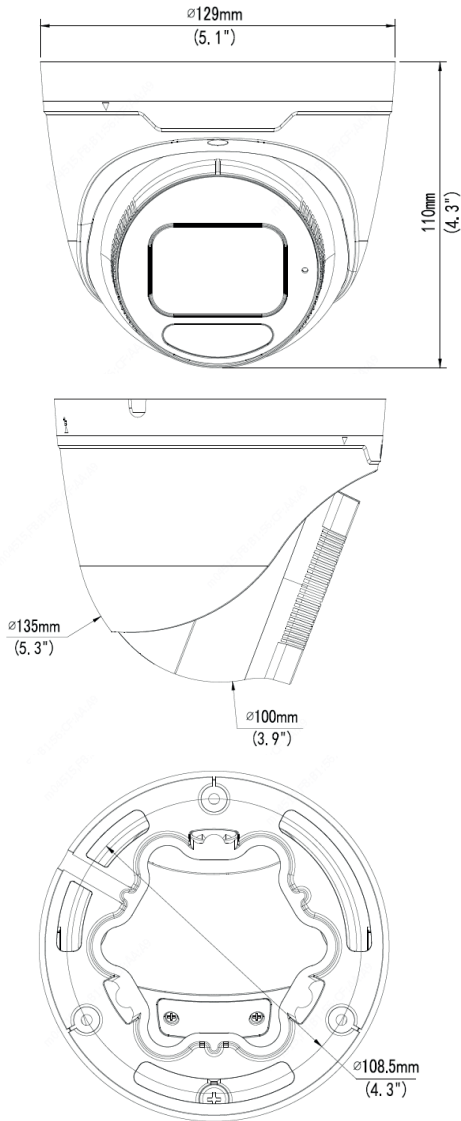

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите браузер, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя и пароль. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.  
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.