

Технические характеристики

Модель	TR-D2181IR3v3
Матрица	1/2.5" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	8MP(3840x2160)
Осн. поток	50/60Hz: 8MP@15fps 50/60Hz: 5MP/4MP/3MP@25fps
Доп. поток	50/60Hz: 720P/D1/CIF@15fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.001Лк (F1.5)
ИК-подсветка	до 35 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8мм: 112° / 65° 3.6мм: 100° / 53°
WDR	Real WDR (110dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265 / H.264
Битрейт	до 16Mbps
Встроенный видеоархив	USB 2.0 (USBHDD до 128Гб)
Аудио	Встроенный микрофон
Коридорный режим	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 10Вт PoE: 9.5Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	168.3 x 67.3 x 63.9
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	380 / 500
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D2181IR3v3

Уличная миниатюрная 8Мп IP-камера
с ИК-подсветкой



Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное
Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2181IR3v3*. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели. Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 110dB)
- ИК-подсветка до 35 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на внешний USB-накопитель* (USB 2.0 до 128Гб)
- Встроенный микрофон
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 4000V**

* USB накопитель в комплект поставки не входит

** Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

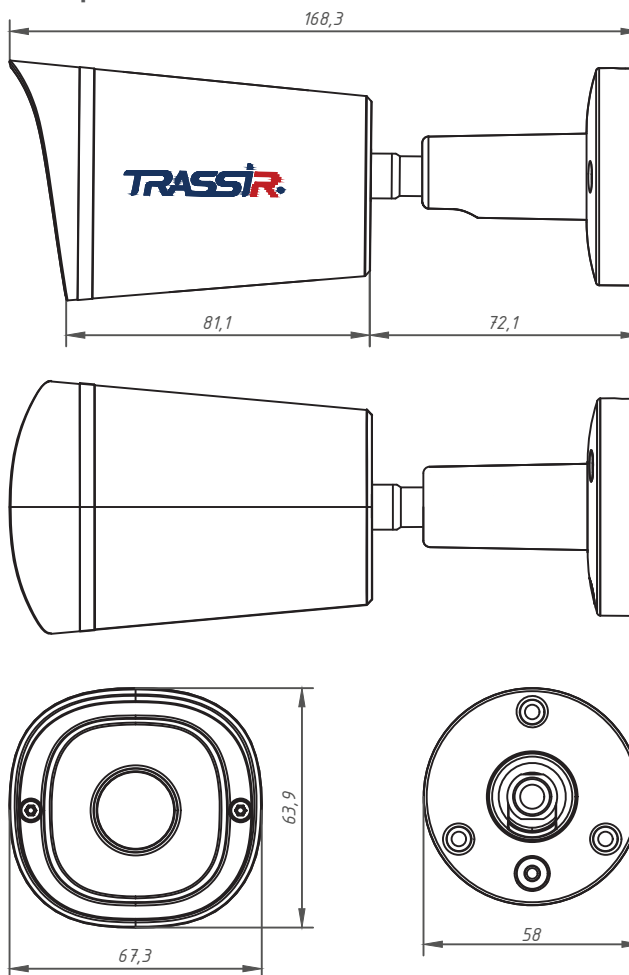

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.