

Технические характеристики

Модель	TR-D2343WDZIR7v3
Матрица	1/1.8" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	4MP(2560x1440)
Осн. поток	50Hz: 4MP@25fps (WDR on) 4MP@50fps (WDR off) 60Hz: 4MP@30fps (WDR on) 4MP@60fps (WDR off)
Доп. поток	50Hz: 1080P@25fps (WDR on) 1080P@50fps (WDR off) 60Hz: 1080P@30fps (WDR on) 1080P@60fps (WDR off)
Третий поток	50Hz: 720P@25fps 60Hz: 720P@30fps
Четвертый поток	50Hz: D1@25fps 60Hz: D1@30fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.001Лк (F1.3)
ИК-подсветка	до 70 метров
Объектив (мм)	2.7 - 13.5 (мотор-зум)
Углы обзора (гор./верт.)	105°-55.3°±5° / 49.1°-27.6°±5°
Стабилизация	EIS
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (140dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеохрив	MicroSD до 512Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 8.0Вт PoE: 10.5Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	222.86 x 79.03 x 74.76
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	640 / 830
Защита	IP67, IK08
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-50°C ... +60°C
Холодный старт	-50°C

TR-D2343WDZIR7v3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2343WDZIR7v3*.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 140dB)
- ИК-подсветка до 70 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 512 Гб* с поддержкой "горячей" замены (HotSwap)
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор людей; Детектор пересечения линий; Контроль области; Подсчет посетителей; Детектор праздноватания; Детектор автомобилей
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети и браузер.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

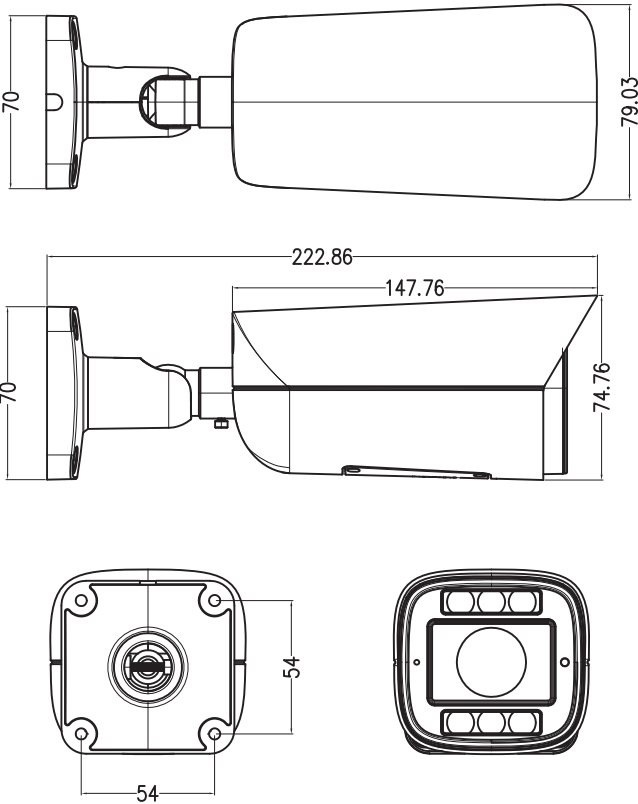

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
 - Маска подсети: 255.255.0.0;
 - Шлюз: 192.168.1.1;
 - HTTP-порт: 80;
 - имя пользователя: admin;
 - пароль: admin.

- Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
 - Маска подсети: 255.255.0.0.

Существуют три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите браузер, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя и пароль. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок – 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.