


## 1 Внешний вид устройства

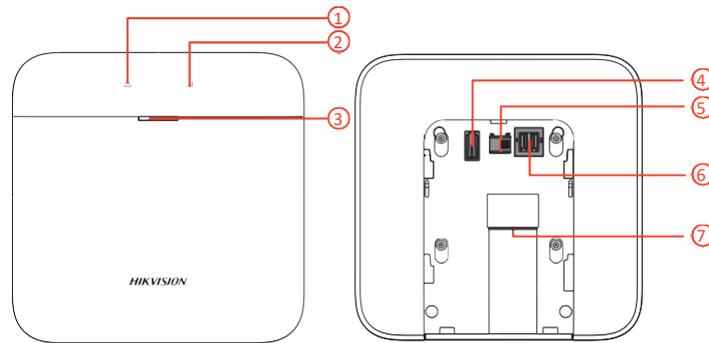

1. Индикатор ошибки 2. Индикатор уровня сигнала 3. Индикатор питания  
4. Переключатель тампера 5. Переключатель питания 6. Серийный порт 7. Интерфейс питания


## 2 Регистрация

**Примечание.** Процесс регистрации обычно занимает от 3 до 10 с.

1. Войдите в APP Store, загрузите и установите приложение.
2. Включите охранную панель.
3. Войдите в приложение и нажмите на значок «+». Сканируйте QR-код устройства или введите серийный номер охранной панели для добавления охранной панели.

### 1 Зарегистрируйте периферийное устройство локально


1. В приложении нажмите кнопку **Enrollment Mode** («Режим регистрации») в интерфейсе охранной панели, чтобы перейти в режим регистрации.
2. Ослабьте винты и снимите заднюю панель.
3. Включите периферийное устройство: оно будет автоматически зарегистрировано на охранной панели.

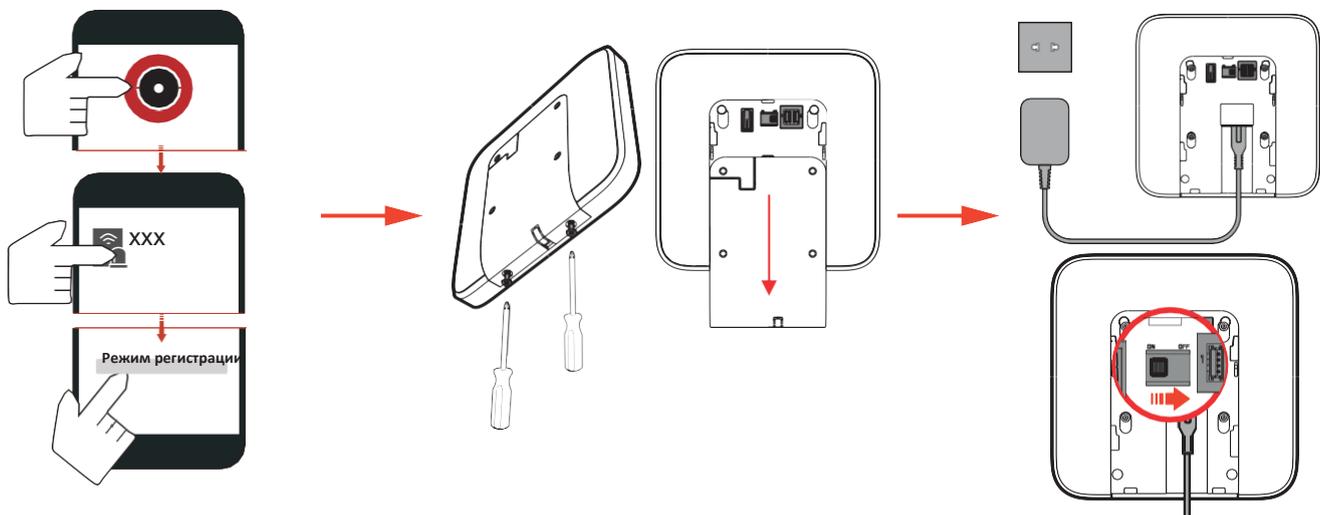

**Примечание.** Расстояние между периферийным устройством и AX PRO должно быть менее 50 см.

## 2 Зарегистрируйте периферийное устройство с помощью QR-кода и серийного номера

1. В приложении нажмите значок «+» и сканируйте серийный номер на периферийном устройстве.
2. Ослабьте винты и снимите заднюю панель.
3. Включите периферийное устройство: оно будет автоматически зарегистрировано в охранной панели.

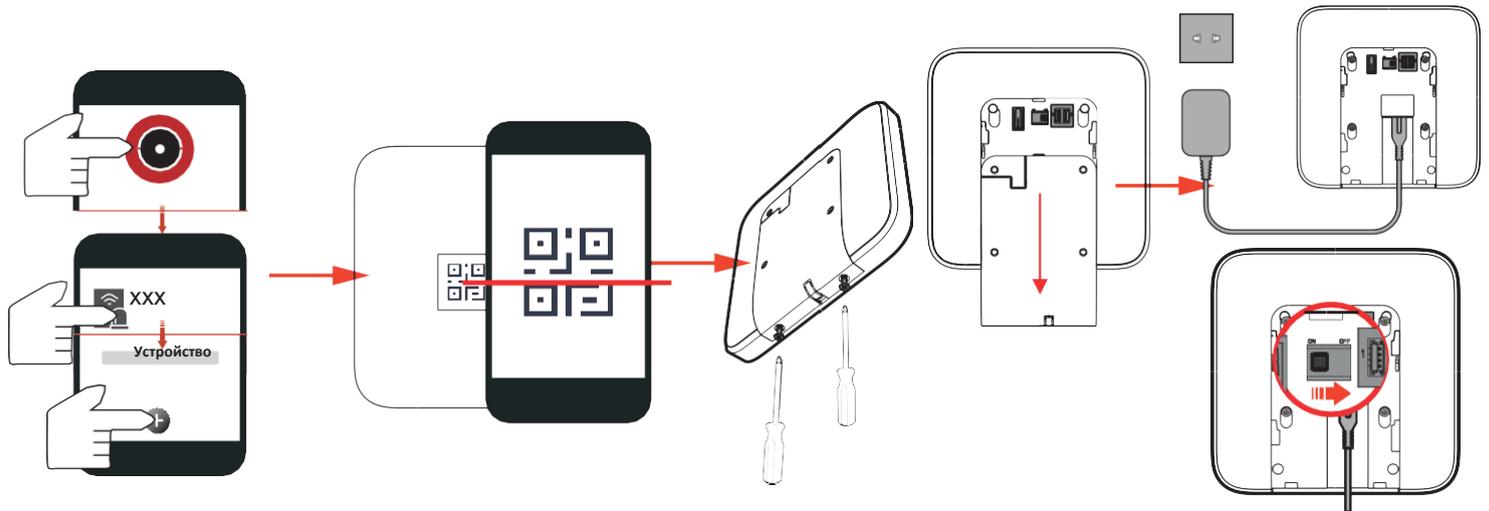

**Примечание.** Убедитесь, что отключили устройство, удерживайте переключатель тампера, затем синхронно включите питание для повторной регистрации.

## 3 Установка

1. Проверьте уровень сигнала


Перейдите в режим проверки сигнала при управлении охранной панелью.

Горит зеленым в течение 3 с: сильный уровень сигнала.

Горит оранжевым в течение 3 с: средний уровень сигнала.


Горит красным в течение 3 с: слабый сигнал.

Мигает красным в течение 3 с: сигнал утерян.

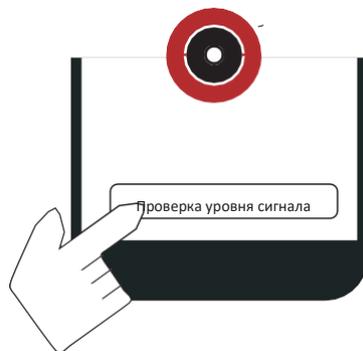

2. Выполните установку устройства.

- a. Проложите кабель через нижнее отверстие или через боковое отверстие для кабелей.
- b. Закрепите устройство.

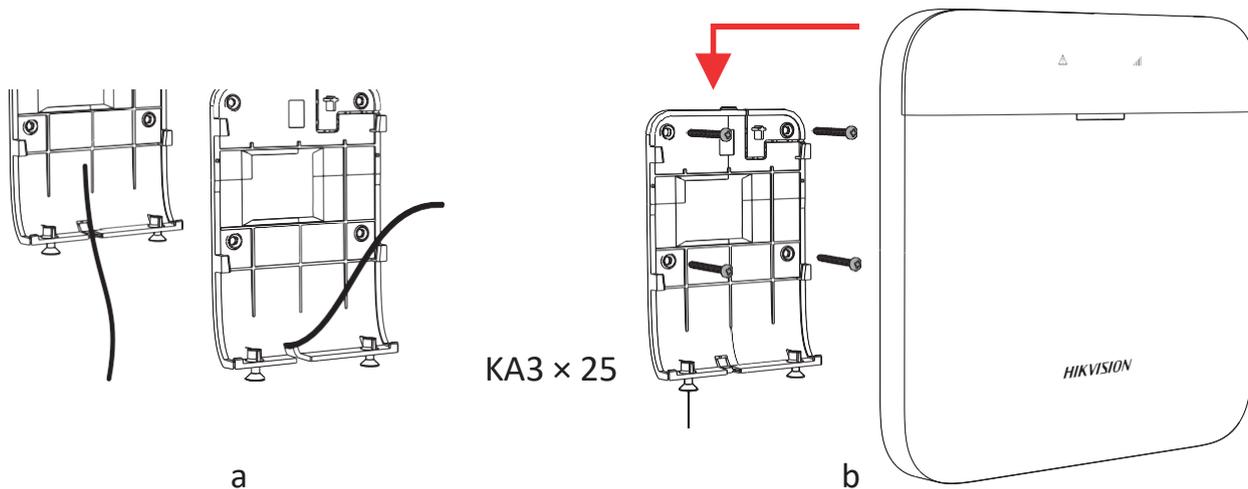

#### 4 Настройка с помощью приложения

1. На странице списка устройств, выберите AX PRO и выполните вход в систему (при необходимости).
2. Выберите устройство и нажмите на ретранслятор.  
Можно просмотреть состояние устройства, включая состояние батареи, основной источник питания, уровень сигнала, состояние подключения, номер подключенного устройства и состояние крышки.
3. Нажмите кнопку  в верхнем правом углу для перехода на страницу настроек параметров.

Функция	Описание
Имя устройства	Нажмите  для редактирования имени устройства.
Частота опроса	Настройте интервал опроса.
Сопряжение	Нажмите <b>Pairing</b> («Сопряжение») для включения ретранслятора в качестве станции передачи для сопряжения между периферийным устройством и панелью управления.
Диагностика уровня сигнала	Нажмите <b>Signal Strength Test</b> («Диагностика уровня сигнала») для начала диагностики.
Поиск	Нажмите <b>Find Me</b> («Поиск»), чтобы периферийное устройство нашло ретранслятор.

## 5 Спецификации

Датчик контроля вскрытия	1, передняя и задняя панель
Автоматическое сопряжение	Поддерживается
Переключатель питания	1
Метод радиочастотной передачи	Двусторонняя связь
Частота радиосвязи	868 МГц / 433 МГц
Питание	АС от 100 до 240 В
Тип батареи	Встроенная литиевая батарея
Срок службы батареи	До 35 часов
LED-индикатор	3, регистрация / сигнал (зеленый / красный), питание (зеленый), ошибка (синий)
Рабочая температура	От -10 до +55°C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Материал корпуса	Пластик
Размеры	150 × 150 × 25 мм
Масса	372 г
Цвет	Белый
Метод установки	Установка на стену