

Технические характеристики

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-D7121IR1Wv3                                             |
| Матрица                  | 1/2.7" CMOS 2Мп                                            |
| Максимальное разрешение  | FullHD(1920x1080)                                          |
| Осн. поток               | 50Hz: 2MP/960p/720p @ 25fps<br>60Hz: 2MP/960p/720p @ 30fps |
| Доп. поток               | 50Hz: D1/VGA/HVGA @ 25fps<br>60Hz: D1/VGA/HVGA @ 30fps     |
| Электронный затвор       | 1/2 ~ 1/1 000 с                                            |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                     |
| Чувствительность         | 0.005Лк (F1.8)                                             |
| ИК-подсветка             | до 10 метров                                               |
| Объектив (мм)            | 2.8                                                        |
| Углы обзора (гор./верт.) | 100°±5° / 54°±5°                                           |
| WDR                      | Real WDR (120dB)                                           |
| Шумоподавление           | 3D DNR                                                     |
| Стандарты сжатия         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                            |
| Битрейт                  | до 8Mbps                                                   |
| Встроенный видеоархив    | MicroSD до 128Гб                                           |
| Аудио                    | Встроенный микрофон<br>Встроенный динамик                  |
| Коридорный режим         | Да                                                         |
| Датчик движения          | Программный                                                |
| Wi-Fi                    | 2.4 Ghz                                                    |
| Аппаратная аналитика     | Да                                                         |

Общие сведения

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Питание                  | 12V DC          |
| Максимальное потребление | 2.4 Вт          |
| Материал корпуса         | Пластик         |
| Размеры (мм)             | 60 x 32.8 x 99  |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)     | 85 / 280        |
| Рабочая температура      | -10°C ... +50°C |

TR-D7121IR1Wv3

Компактная беспроводная 2Мп IP-камера  
стандартного дизайна



Адреса сервисных центров

г. Москва,  
Переведеновский пер., 17к3  
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:  
Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D7121R1Wv3\*.  
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

\* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.  
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 10 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*
- Встроенные микрофон и динамик
- Передача данных - по сети Ethernet и WiFi
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP, PPPoE, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечения линий, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC

\* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Упаковка винтов ..... 1 шт.
- 3. Руководство пользователя ..... 1 шт.
- 4. Комплект крепежа ..... 1 шт.
- 5. Кронштейн ..... 1 шт.

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.  
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания, в течение минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте [cloud.trassir.com](http://cloud.trassir.com).
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR из GooglePlay или AppStore.
4. Запустите приложение и войдите под своей учетной записью.
5. *Настройки > Добавить камеру > TRASSIR > далее следуйте подсказкам в приложении\**.


\* Пароль от точки доступа камеры: 12345678



Индикаторы на камере

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POWER (красный)</b>  | Светится: есть питание на камере<br>Не светится: нет питания на камере                                                                                       |
| <b>STATUS (зеленый)</b> | Мигает часто каждые 0.5 сек: камера готова к настройке WiFi<br>Мигает редко каждые 1.5 сек: камера подключается к WiFi<br>Светится: камера подключена к WiFi |
| <b>LINK (синий)</b>     | Светится или мигает: LAN кабель подключен<br>Не светится: LAN кабель не подключен                                                                            |

Размеры

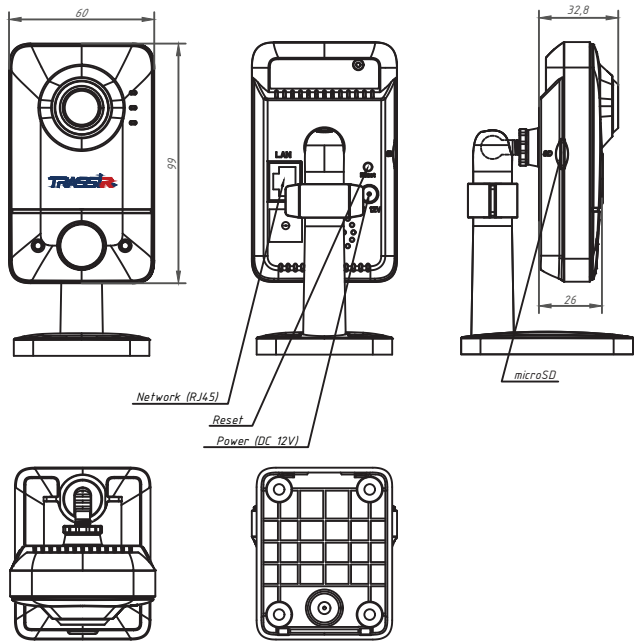

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
  - Маска подсети: 255.255.0.0;
  - Шлюз: 192.168.1.1;
  - HTTP-порт: 80;
  - имя пользователя: admin;
  - пароль: admin.

- Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
  - Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.  
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.