

Паспорт

Панель заземления вертикальная/горизонтальная ПЗ-XXX.200А



ИДФУ.305177.206 ПС
ТУ РБ 800088148.001-2003

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001



НАЗНАЧЕНИЕ

Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса, телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования.

Нагрузочная способность 200А.

Представляет собой латунную шину сечением 5х15мм соединенную с монтажными кронштейнами и диэлектрическим держателями.

В зависимости от длины имеют:

19/500 мм панель - 20 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.

Панель 200 мм. - 8 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.

Панель 300 мм. - 15 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.

Панель 1000 мм. - 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°С до +40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Габариты			Вес не более (кг)
	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
ПЗ-19-500.200А	40	500	35	0,5
ПЗ-200.200А	40	200	35	0,18
ПЗ-300.200А	40	300	35	0,26
ПЗ-1000.200А	40	1000	35	1,1

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Панель заземления - 1 шт., комплект монтажный - 1 шт., паспорт - 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Установите гайки с фиксаторами на внутреннюю часть вертикальных направляющих. Зафиксируйте панель винтами М6.

ПЗ-19-500.200А

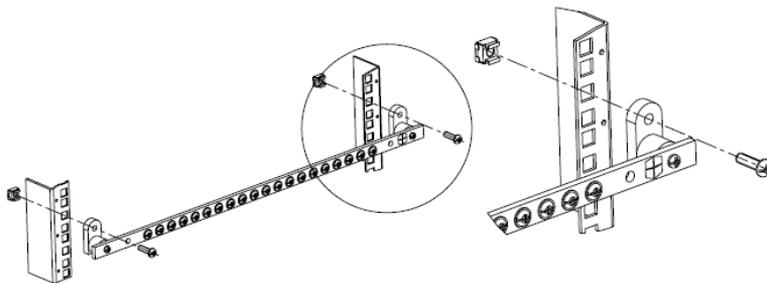

ПЗ-200.200А ПЗ-300.200А ПЗ-1000.200А

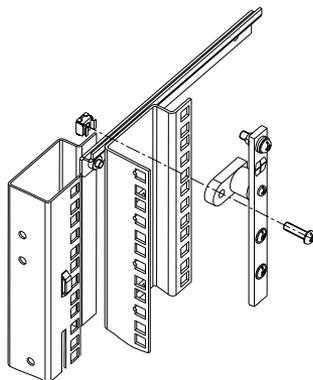

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.