

Технические характеристики


Модель	TR-D2183ZIR6v3
Матрица	1/2.7" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	8MP(3840x2160)
Осн. поток	50/60Hz: 8MP@15fps 50/60Hz: 5MP/4MP/3MP@25fps
Доп. поток	50/60Hz: 720P/D1/CIF@15fps
Электронный затвор	1/3 ~ 1/10 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.003Лк (F1.3)
ИК-подсветка	до 60 метров
Стробоскоп	Да
Объектив (мм)	2.7 - 13.5 (мотор-зум)
Углы обзора (гор./верт.)	113° - 31° / 58° - 17°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 10Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Аппаратная аналитика	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 8.4Вт PoE: 11.64Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø74.5 x 215.8
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	726 / 861
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 2000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

TR-D2183ZIR6v3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

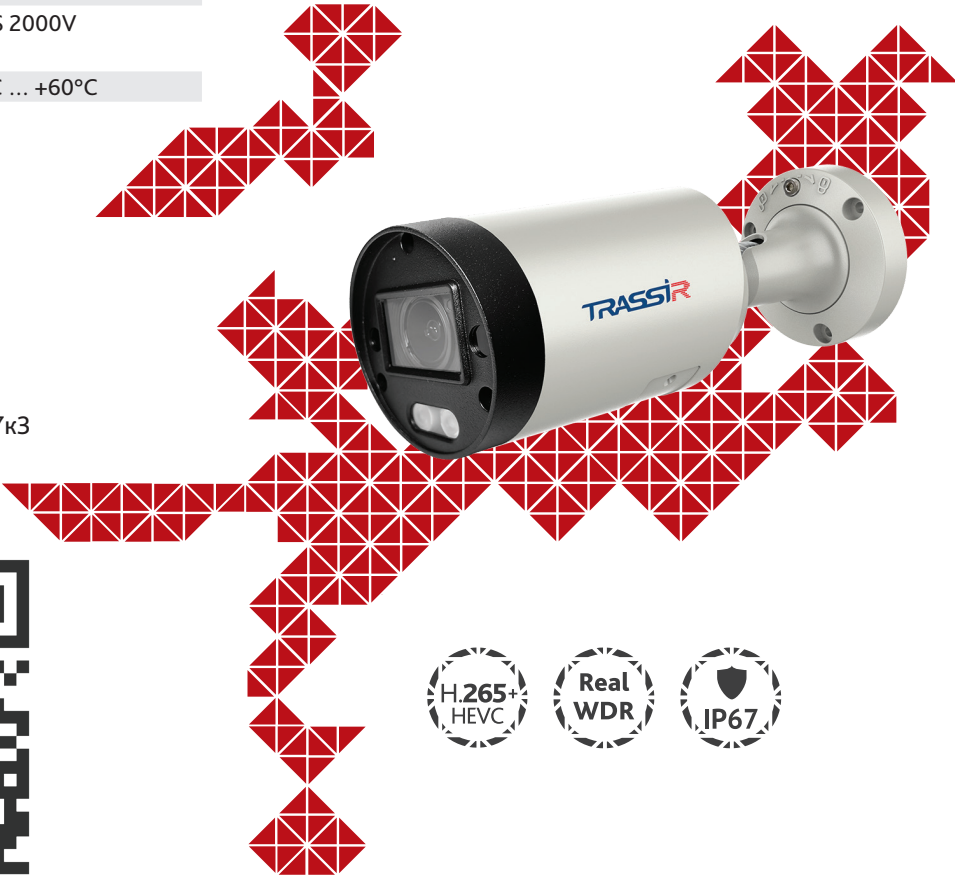

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/



Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2183ZIR6v3*.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 60 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Детекция по событию: Пересечение линии; Контроль области (Вторжение / Выход из зоны); Праздношатание; Обнаружение толпы; Расфокусировка; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Обнаружение парковки; Саботаж; Обнаружение аудио
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

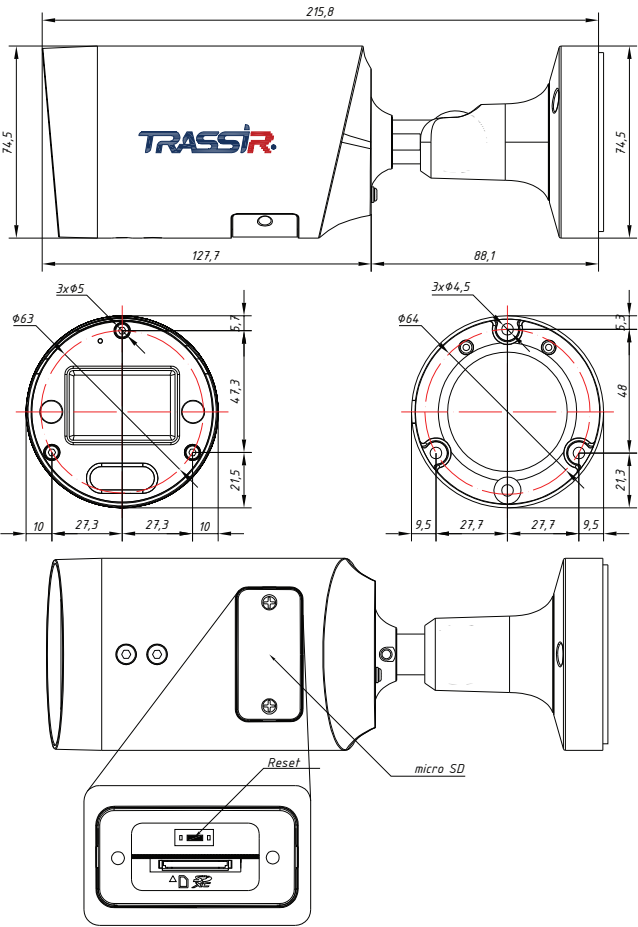

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
 - Маска подсети: 255.255.0.0;
 - Шлюз: 192.168.1.1;
 - HTTP-порт: 80;
 - имя пользователя: admin;
 - пароль: admin.

- Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
 - Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.