

Технические характеристики

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-D4D2v3                                               |
| Матрица                  | 1/3" CMOS 4Мп                                           |
| Максимальное разрешение  | 4MP(2560x1440)                                          |
| Осн. поток               | 50Hz: 4MP/3MP/2MP@25fps<br>60Hz: 4MP/3MP/2MP@30fps      |
| Доп. поток               | 50Hz: D1/VGA/HVGA@25fps<br>60Hz: D1/VGA/HVGA@30fps      |
| Электронный затвор       | 1/2 ~ 1/1 000 с                                         |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                  |
| Чувствительность         | 0.003Лк (F1.3)                                          |
| ИК-подсветка             | до 25 метров                                            |
| Объектив (мм)            | 2.7 - 13.5                                              |
| Углы обзора (гор./верт.) | 93°-28°±5° / 50°-16°±5°                                 |
| Настройка осей           | Поворот: 0°-360°<br>Наклон: 0°-90°<br>Вращение: 0°-360° |
| WDR                      | D-WDR (105 dB)                                          |
| Шумоподавление           | 3D DNR                                                  |
| Стандарты сжатия         | H.265+ / H.265 / H.264                                  |
| Битрейт                  | до 8Mbps                                                |
| Аппаратная аналитика     | Да                                                      |

Общие сведения

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Питание                  | PoE (802.3af) / 12V DC  |
| Класс PoE                | 4                       |
| Максимальное потребление | DC: 3.9Вт<br>PoE: 5.2Вт |
| Материал корпуса         | Пластик                 |
| Размеры (мм)             | Ø112 x 98.1             |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)     | 250 / 350               |
| Рабочая температура      | -10°C ... +50°C         |
| Холодный старт           | -10°C                   |

TR-D4D2v3

Внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой



Адреса сервисных центров

г. Москва,  
Переведеновский пер., 17к3  
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:  
Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!



## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D4D2v3\*.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

\* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели. Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR 105dB)
- ИК-подсветка до 25 метров
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечение границы, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC или PoE

## Комплектация

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера .....                | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя ..... | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа .....         | 1 шт. |

### Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

## Размеры

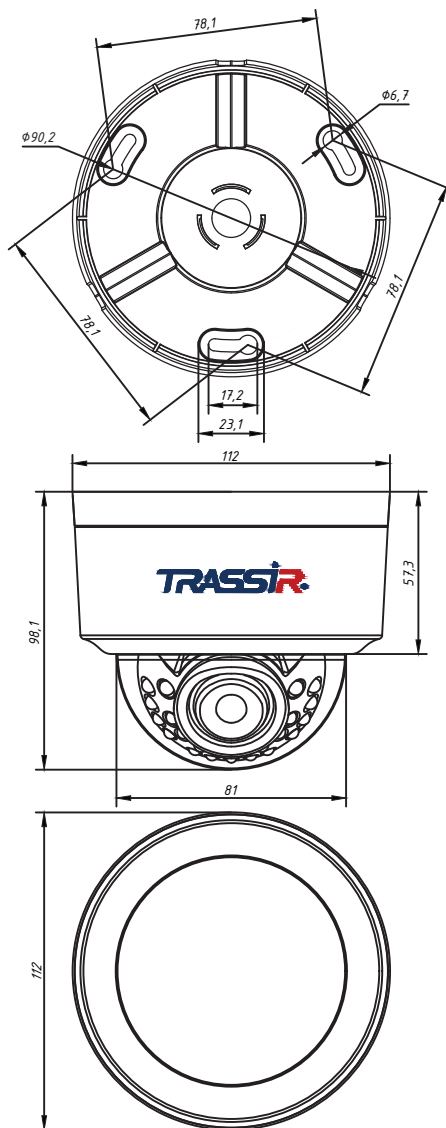

## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Гарантийный срок – 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.