

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Модель | TR-D3363WDZDL4 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS 6Мп |
| Максимальное разрешение | 6MP(3200x1800) |
| Осн. поток | 50Hz: 6MP/4MP/2MP@25fps 60Hz: 6MP/4MP/2MP@30fps |
| Доп. поток | 50Hz: 720P/VGA/HVGA@25fps 60Hz: 720P/VGA/HVGA@30fps |
| Третий поток | 50/60Hz: 2MP@10fps |
| Электронный затвор | 1 ~ 1/100 000 с |
| Режим «День/Ночь» | Механический ИК-фильтр / FTC |
| Чувствительность | 0.001Лк (F1.2) |
| ИК-подсветка | до 40 метров |
| LED-подсветка | до 40 метров (теплый белый) |
| Объектив (мм) | 2.7 - 13.5 (мотор-зум) |
| Углы обзора (гор./верт.) | 112.3° - 41.2°±5° / 58.1° - 23.1°±5° |
| Настройка осей | Поворот: 0° -355° Наклон: 0° -75° Вращение: 0° -355° |
| WDR | Real WDR (130dB) |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Стандарты сжатия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Битрейт | до 16Mbps |
| Встроенный видеонаблюдение | MicroSD до 512Гб |
| Аудио | Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход |
| Тревожные входы/выходы | 2 / 2 |
| Аппаратная аналитика | Да |

Общие сведения

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Питание | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Класс PoE | 4 |
| Максимальное потребление | DC: 16.2 Вт PoE: 18 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (мм) | Ø141 x 112 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г) | 850 / 1440 |
| Защита | IP67, IK10 |
| Подавитель перенапряжения | TVS 4000V |
| Рабочая температура | -40°C ... +60°C |

TR-D3363WDZDL4

Уличная камера с двойной интеллектуальной подсветкой

TRASSIR®



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D3363WDZDL4*. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели. Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 130dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- LED-подсветка до 40 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 512 Гб* с поддержкой "горячей" замены (HotSwap)
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 2/2
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор людей; Пересечение линий; Контроль области; Подсчет посетителей; Детектор автомобилей; Детектор лиц
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

1. IP-камера 1 шт.
2. Комплект крепежа 1 шт.
3. Монтажная коробка 1 шт.
4. Руководство пользователя 1 шт.

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети и браузер.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

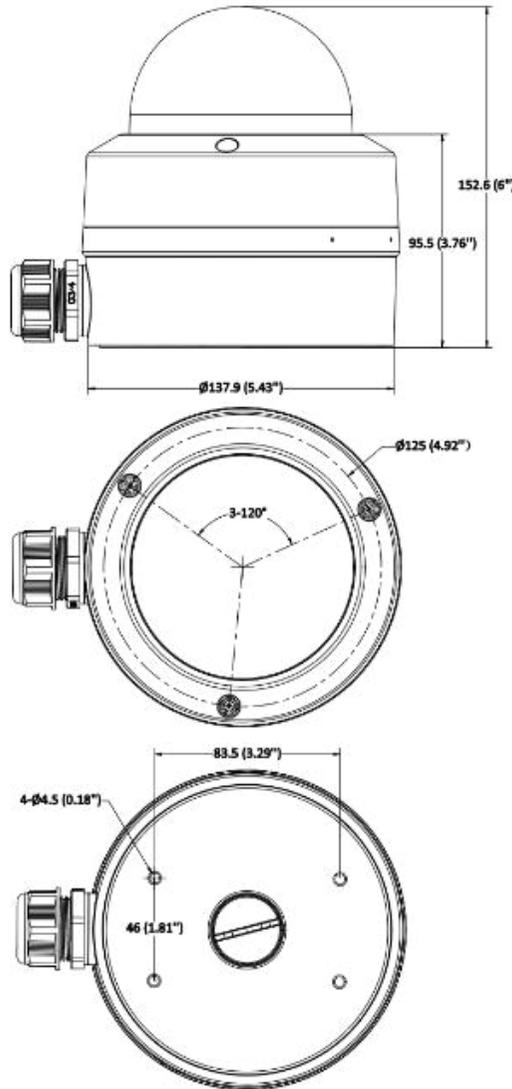

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует два варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите браузер, подключитесь к IP-камере и установите пароль для активации камеры. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Активировать камеру и настроить IP-адрес с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.
Гарантийный срок — 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.