

Технический паспорт

Характеристики

Модель	AC-D4031
Матрица	1/3" CMOS 3.1Мп AR0331
Разрешение	3MP (2032x1536) FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	3MP@12fps FullHD@25fps
Режим «День/Ночь»	Электронный
Чувствительность	0.1Лк
Объектив	Фиксированный 2.8мм
WDR	Да
Стандарты сжатия	H.264 / M-JPEG
Битрейт	5Mbps при 3MP 8Mbps при FullHD
Встроенный видеоархив	MicroSD до 32Гб
Аппаратная аналитика	Да
Аудио	Встроенный микрофон
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Максимальное потребление	0.25A (3Вт)
Размеры (мм)	Ø112мм x 53.5мм
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Комплектация

Вандалозащищенная 3Мп IP-камера AC-D4031	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
ул. Хромова, 36
+7(495) 783-72-87
e-mail: info@dssl.ru

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861) 203-38-68
+7(861) 218-68-18
e-mail: krd@dssl.ru

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831) 228-64-51
e-mail: pfo@dssl.ru

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812) 339-89-29
e-mail: spb@dssl.ru

г. Киев
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44) 591-56-83
+380(44) 591-56-96
e-mail: ukraine@dssl.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 87-89
+7(965) 459-64-17
e-mail: rnd@dssl.ru


Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

AC-D4031

Вандалозащищенная 3Мп IP-камера
с функцией WDR

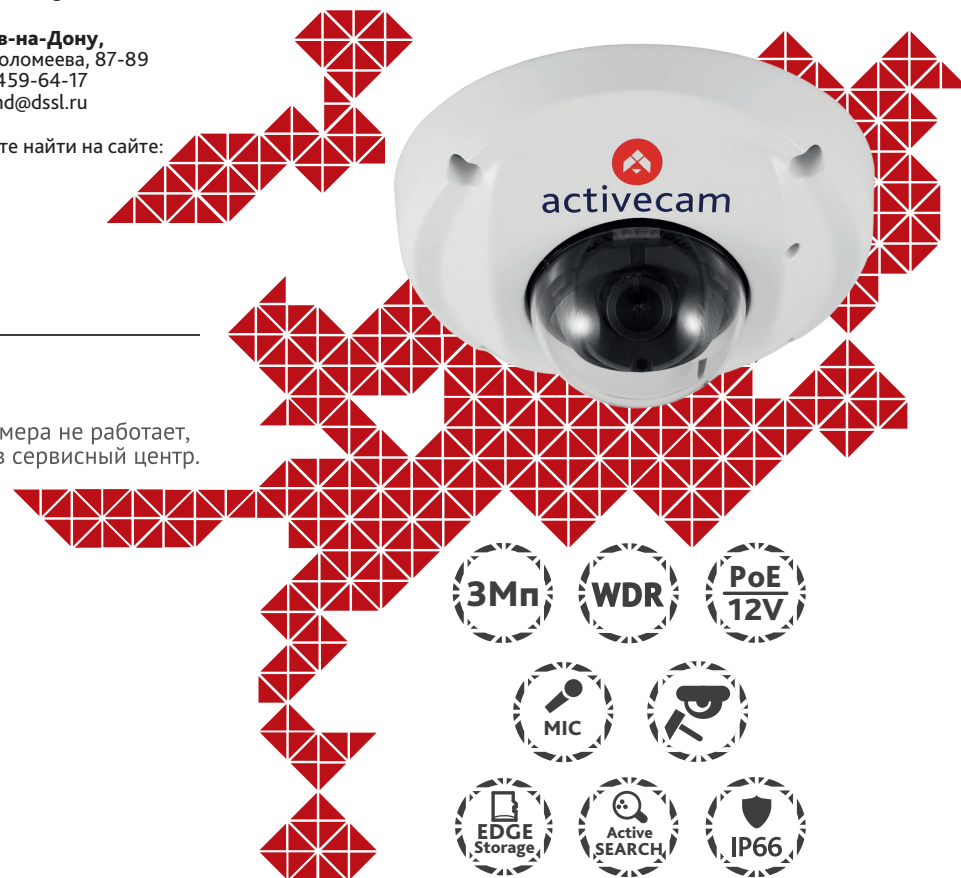

Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D4031.

Ключевой особенностью AC-D4031 является наличие встроенного видеоархива.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

Описание продукта:

IP-камера AC-D4031 является вандалозащищенной купольной сетевой видеокамерой, выполненной в миниатюрном корпусе. Данная модель имеет 3 Мп матрицу последнего поколения с поддержкой функции WDR (расширенный динамический диапазон), что позволяет получать видео с высокой детализацией получаемого изображения и использовать камеру в различных условиях съемки.

Ключевыми особенностями IP-камеры являются:

- Разрешение 3Мп в миниатюрном вандалозащищенном корпусе
- 1/3" CMOS сенсор 3.1 Мп AR0331 с прогрессивным сканированием
- Широкий динамический диапазон (Real WDR)
- Шумоподваление: 2D-NR
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 32 Гб (с возможностью дистанционного просмотра)*
- Аппаратная аналитика движения (Active Search)
- Поддержка двух потоков
- Встроенный микрофон
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит.

Рекомендуемый производитель карт MicroSD - SanDisk

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.

Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.



1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура от -40°C до +60°C. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

К каждой приобретенной камере ActiveCam прилагается право воспользоваться одной бесплатной лицензией TRASSIR! Подробное описание о возможностях ПО TRASSIR читайте на сайте www.dssl.ru.