


AZ-07LL



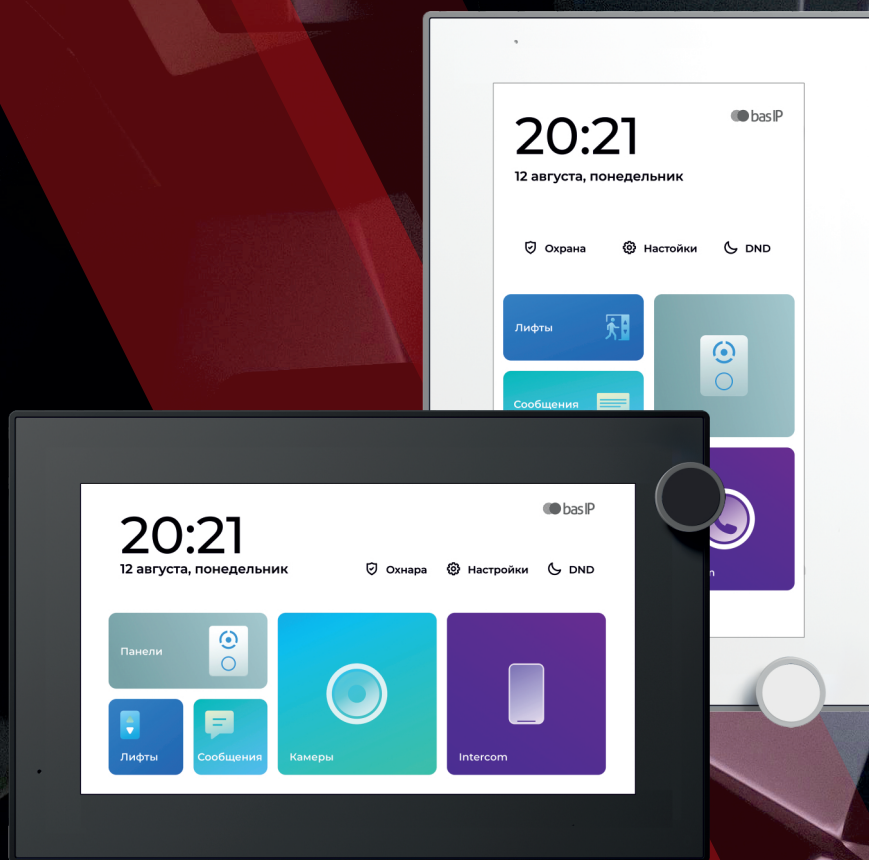

Общие характеристики

- Дисплей: 7" TN+F LCD, сенсорный емкостный.
- Разрешение экрана: 800 x 480.
- Встроенная камера: Нет.
- Питание: PoE и + 12 Вольт.
(блок питания в комплект не входит).
- Потребление питания: 6 Вт, в режиме ожидания — 2.5 Вт.
- Размеры: 195 x 127 x 27 мм.
- Цвет: Black, White.
- Корпус: Пластик.
- Тип установки: Настенный накладной.
- Варианты монтажа: Горизонтальный и вертикальный.


ВИДЕОДОМОФОН

AZ-07LL

Описание устройства

7-дюймовый IP-видеомонитор внутри помещения с возможностью горизонтального и вертикального крепления, возможностью управления лифтом, отображением сообщений от управляющей компании, PoE, подключением 8 камер, памятью для фото/видео автоответчик. ОС - Linux.

Внешний вид

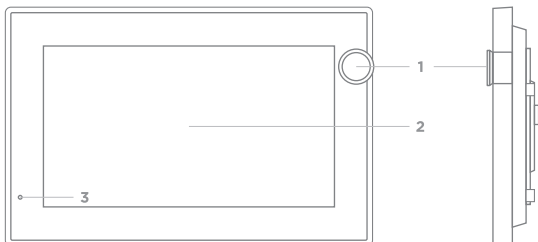

- 1 - Кнопка открытия.
- 2 - Экран.
- 3 - Микрофон.

Проверка комплектности продукта

Перед установкой монитора обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект монитора входит:

Монитор	1 шт.
Кронштейн для настенной установки	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения шлейфов сигнализации, кнопки звонка и домашней автоматики	1 шт.
Резисторы для шлейфов сигнализации	8 шт.
Установочные винты	2 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению монитора.

Для подключения понадобится:


- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля




Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера, если PoE нет.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

Блок питания
12V, 2A

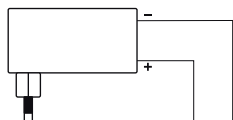

Коммутатор

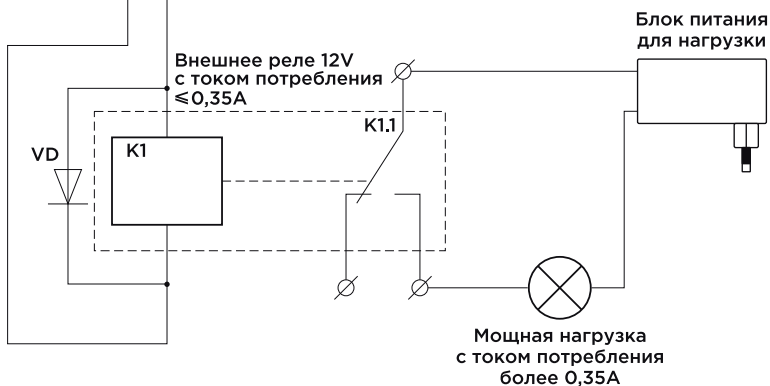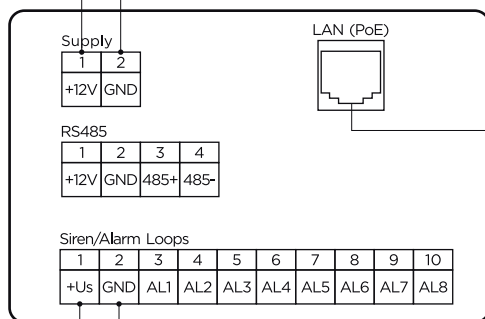

Использование выхода сирены как управляемого выхода, для управления приборами или любой другой нагрузкой с большим током потребления




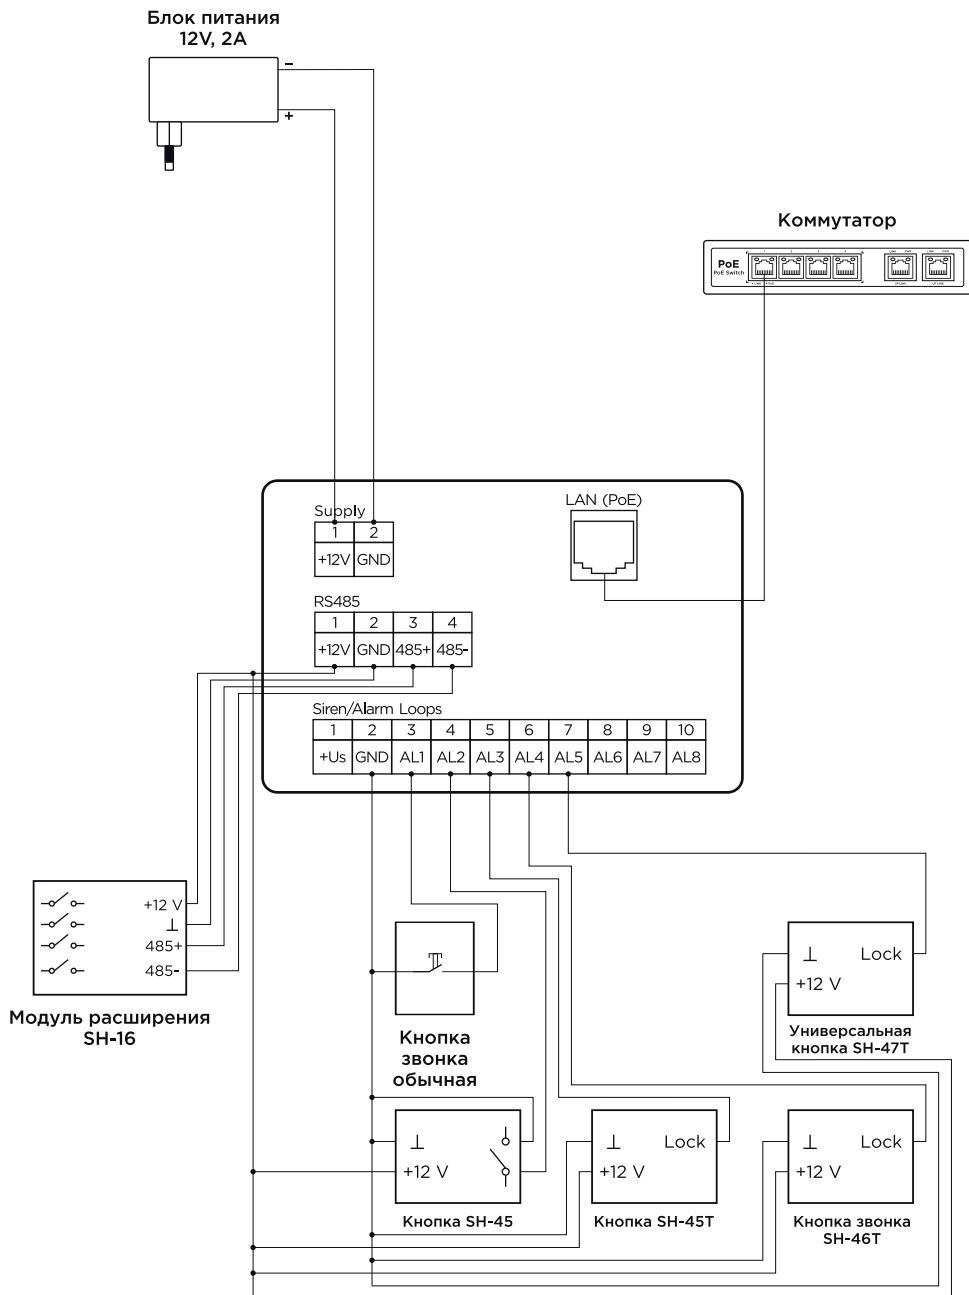


Схема подключения различных типов кнопок, подключенных к шлейфам сигнализации и использование их в качестве «кнопки вызова»



Блок питания
12V, 2A

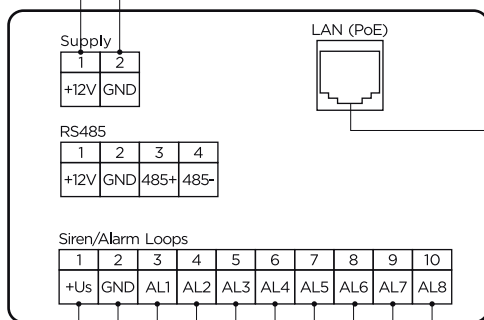

Коммутатор



Сирена
12 V
0,35A

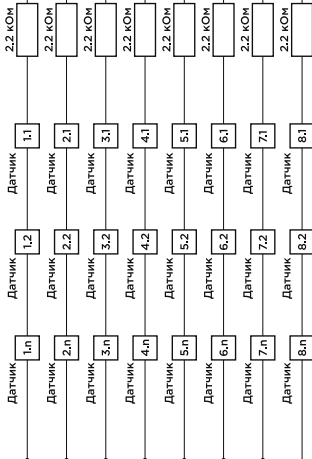

Подключение датчиков охранной сигнализации
с НЗ - нормально закрытыми типами контактов

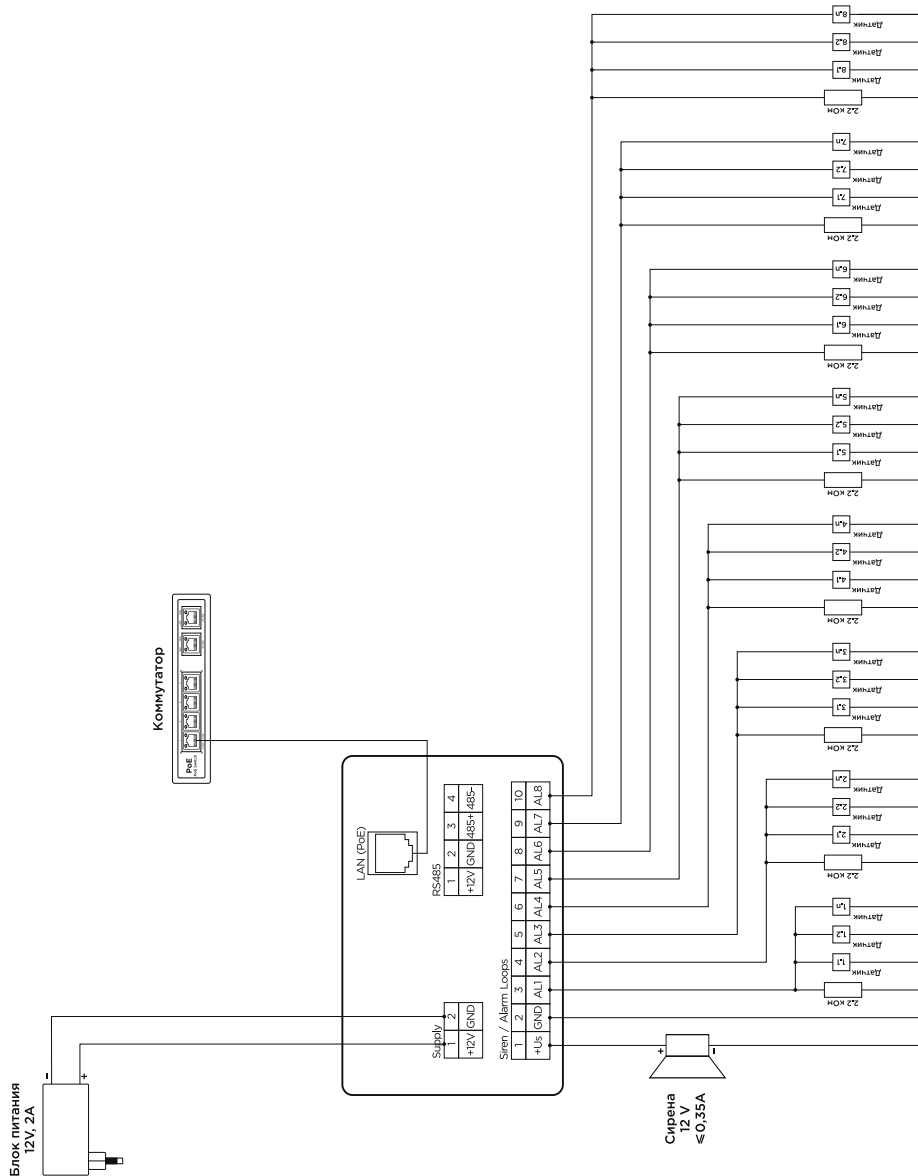


Схема подключения датчиков охранной сигнализации с НО - нормально открытыми типами контактов



Внешний вид и механический монтаж

Перед установкой монитора необходимо просверлить в стене отверстие под стандартную монтажную коробку с размерами крепления кронштейна монитора 60 мм между двумя крепежными винтами. Стандартная монтажная коробка может быть установлена либо в круглом исполнении с размерами 65 x 45 мм (2,56x2,13 дюйма) или квадратного типа с размерами 86 x 86 x 45 мм. Монтажная коробка под кронштейном монитора необходима для подключения проводов и фиксации самого кронштейна монитора.

Отверстие должно быть сделано на высоте 150-160 см от пола.


Закрепите кронштейн в монтажной коробке с помощью установочных винтов и крестовой отвертки. Установка монитора на кронштейн производится сверху вниз.

Вертикальный монтаж

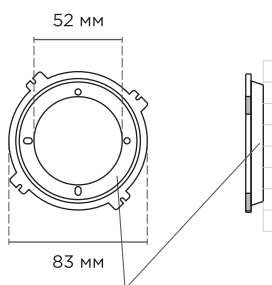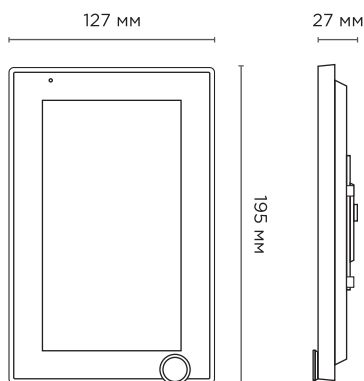

Накладной кронштейн

Отверстия для винтов строго под углом 90° и крепеж, как показано на схематическом изображении

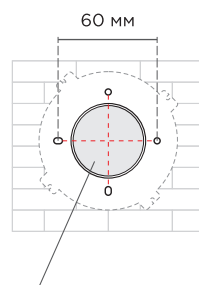


Ниша



150-160 см от пола

Фиксация

Установите монитор под углом и поверните его до щелчка

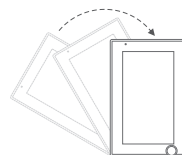


Горизонтальный монтаж

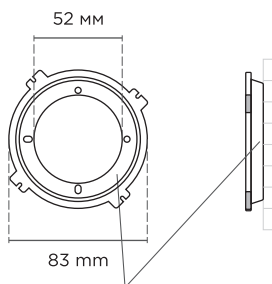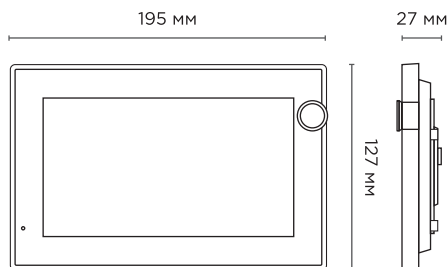

Накладной кронштейн

Отверстия для винтов строго под углом 90° и крепеж, как показано на схематическом изображении

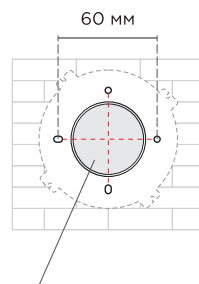


Ниша

150-160 см от пола

Фиксация

Установите монитор под углом и поверните его до щелчка

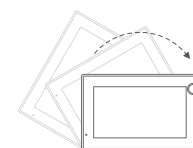

Гарантия

Гарантийный талон №
Наименование модели
Серийный номер
ФИО продавца

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличии всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Заметки



Заметки

A series of horizontal lines for taking notes.



www.bas-ip.ru